

android™

# Ghid de inițiere rapidă

Română

Android

[www.dualstore.ro](http://www.dualstore.ro)

# Cuprins

1	Bun venit la Android	1
	Despre Android	1
	Android Auto	2
	Android TV	2
	Android Wear	3
	Setează-ti noul dispozitiv	3
	Familiarizează-te	4
	Trimite un SMS (mesaj text)	5
	Fă un apel	5
	Fă un apel video	6
	Trimite un mail	7
	Bara de stare	7
	Setări rapide	7
	Gestionează viata bateriei	8
	Explorează	9
	Butoane navigare	9
	Butoane navigare Google Play	10
	Meniuri	10
	Organizează ecranul principal	11
	Atinge și scrie	12
	Ajutor și sprijin	13
	Versiune Android și actualizări	13

<b>2</b>	<b>Elemente esentiale</b>	<b>15</b>
	<b>Google Now</b>	<b>15</b>
	Cum funcționează	16
	Încearcă-l	17
	Ce poate face Google pentru tine	18
	Activează sau dezactivează "Ok Google"	18
	<b>Display</b>	<b>18</b>
	<b>Sunet și notificări</b>	<b>19</b>
	<b>Administrare conturi</b>	<b>22</b>
	Adaugă un cont	22
	Elimină un cont	23
	<b>Împarte dispozitivul cu alți utilizatori</b>	<b>24</b>
	Comutare utilizatori	25
	Elimină un utilizator	25
	Utilizator vizitator (oaspete)	25
	<b>Securitate</b>	<b>26</b>
	Blocare inteligentă	26
	Fixare imagine	27
	Protecție aplicații dăunătoare	28
	<b>Manager dispozitiv Android</b>	<b>28</b>
	<b>Android Beam</b>	<b>29</b>
	<b>Atinge și plătește</b>	<b>30</b>
	<b>Printare</b>	<b>30</b>
	<b>Chromecast</b>	<b>31</b>
	<b>Stocare fișiere</b>	<b>32</b>
	<b>Captură ecran</b>	<b>33</b>

<b>3</b>	<b>Utilizare tastatura</b>	<b>34</b>
	Scrie și editează text	34
	Utilizare cuvinte sugerate	37
	Tastează utilizând gesturi	38
	Dictionare tastatură	39
	Tastează vocal	39
<b>4</b>	<b>Încearcă unele aplicații</b>	<b>41</b>
	Toate aplicațiile	41
	Gmail	42
	Google Play	44
	Camera	45
	Album foto	48
	Contacte	49
	Messenger	50
	Hangouts	52
	Calendar	52
<b>5</b>	<b>Setări</b>	<b>54</b>
<b>6</b>	<b>Accesibilitate/RO-ALERT</b>	<b>56</b>



# Bun venit la Android

## Despre Android

Android este un sistem de operare care nu se găsește doar în telefoane și tablete, se găsește și în ceasuri, televizoare sau chiar mașini.

Acest ghid vă prezintă sistemul de operare Android, software disponibil pe multe dispozitive. Pentru detalii despre aceste dispozitive, vizitați [blog.dualstore.ro](http://blog.dualstore.ro). Acolo veți găsi informații despre diferite tipuri de telefoane, tablete, ceasuri și alte gadgeturi care rulează Android.

Dacă treci de la iOS la Android vizitează [blog.dualstore.ro/switch/](http://blog.dualstore.ro/switch/) pentru sfaturi utile despre cum îți poți muta datele (muzică, poze, contacte s.a.) de pe iOS pe Android.

Software-ul Android vine cu un design luminos și îndrăgnet, grafică 3D atât de avansată încât se poate compara cu grafica 3D găsită pe calculatoare, și multe alte caracteristici care fac dispozitivele Android să funcționeze.

- Adaugă utilizatori oaspeți fără ca aceștia să aibă acces la mail, contacte sau la alte informații pe care nu vrei să le împărtășești.

- Setează-ti priorități pentru notificări care pot fi văzute chiar dacă telefonul este blocat.
- Modalități mai ușoare de a manageria utilizarea bateriei, inclusiv un profil care te ajută să lungesti viata bateriei.
- Mai multe modalități pentru securizarea telefonului.

## Android Auto

Începând cu 2015 Android Auto va fi utilizat de majoritatea producătorilor de mașini. Iti va permite să iti conectezi telefonul la masină si să accesezi contacte, mesaje sau muzică, care vor fi afișate pe display-ul masinii. Cu interfață simplificată, butoane integrate pe volan si comenzi vocale, e conceput sa nu distragă atentia ca șoferul să rămână atent la drum. E ușor să ajungi la destinatie cu Google Maps care iti dă informatii despre trafic, banda pe care trebuie să te deplasezi și altele.

Pentru mai multe informatii, intră pe:

<http://blog.dualstore.ro/android-auto/>

## Android TV

Începând cu 2015 atât cu ajutorul unui player Android cât și pe unele televizoare veti putea urmări filme pe *Google Play movies* și alte continuturi pe Android TV. Folosind aplicatia pentru telecomandă (Android TV remote control app) puteti căuta vocal sau folosii tastatura de pe dispozitiv pentru a scrie, ceea ce face Google Play movies și Android TV foarte ușor de folosit. De asemenea vă puteti uita prin continutul favorit de pe Google Play, Youtube sau alte aplicatii.

Pentru mai multe informatii, vizitati:

<http://blog.dualstore.ro/android-tv/>

# Android Wear

Exista multe branduri de ceasuri care se pot conecta la telefon. Fie că vrei să pui pauză, play, să sari peste o melodie sau să răspunzi repede la un mesaj, de pe smartwatch poti face asta. Android Wear organizează informatii, sugerează ce lipsește și afișează fără a fi nevoie de interventia utilizatorului. Poti primii mesaje, notificări sau chiar informatii despre vreme direct pe ceas.

Pentru mai multe informatii vizitati:

<http://www.dualstore.ro/257-smartwatch>

## Setează-ti dispozitivul

Când deschizi telefonul sau tableta pentru prima dată, vei vedea un mesaj de bun venit. Alege limba dorită, apoi apasă pe săgeată pentru a continua.

**IMPORTANT:** Pentru a seta cât mai complet dispozitivul, este necesară o conexiune Wi-Fi.

Când apare, logheaza-te cu contul Google sau crează un nou cont. Logat ai acces imediat la tot continutul asociat contului tău cum ar fi Gmail. Dacă preferi, poti lăsa acest pas pentru mai târziu.

**Sfat:** Dacă ai alt dispozitiv Android, cu **Tap & Go** iti poti seta noul dispozitiv prin apropierea celor două (NFC).



Conturile Google și aplicatiile vor fi automat transferate pe noul dispozitiv. (Ca **Tap & Go** să funcționeze, ambele dispozitive trebuie să aibă NFC)

Mai mult decât o adresa de mail, contul Google se poate folosi pe:

- Gmail
- YouTube
- Google Play
- Google Apps
- AdWords
- Alte produse Google

Când te loghezi, e foarte ușor să iti treci aplicatiile cumpărate din Google Play pe noul tău dispozitiv. Toate scrisorile digitale (mail), contactele, evenimente notate în calendar sau alte date asociate cu contul tău Google sunt automat sincronizate cu dispozitivul tău.



De exemplu, dacă modifici numărul unui prieten pe telefon, schimbarea va fi automat făcută și pe tabletă, calculator sau orice dispozitiv pe care ești logat cu contul Google.

Dacă ai mai multe conturi Google, poti adăuga alt cont mergând la:  **Setări** > **Personal** > **Conturi**. Deasemenea poti adăuga conturi oaspete din:  **Setări** > **Dispozitiv** > **Utilizatori**.

## Familiarizează-te




După ce iti setezi dispozitivul, ecranul de start apare pentru prima dată. Aici poti adăuga scurtături pentru aplicatii si widgets ("dintr-o ochire" vezi cele mai importante informatii despre aplicatiile tale favorite) ca în orice moment să le poti accesa ușor.

- Ca să mergi de la un ecran la altul glisează stânga sau dreapta.
- Ca să vezi notificări, glisează în jos de pe bara din partea superioară a ecranului folosind un deget.



- Pentru a deschide Setări rapide-cele mai utilizate setări-glisează în jos de pe bara de sus de doua ori cu un deget sau o data cu două degete. Vezi "**Setări rapide**" pe pagina 7.
- Pentru  **Setări**, glisează în jos din partea superioară a oricărui ecran cu două degete sau de două ori cu un deget, apoi apasă  în partea de sus dreapta.
- De pe ecranul de pornire, apasă Google în partea de sus a ecranului sau apasă pe microfonul din partea dreaptă a barei de căutare și spune Ok Google pentru a-i spune ce să facă.

## Trimite SMS (mesaj text) de pe telefonul tău

Pentru a trimite SMS de pe telefonul tău:

1. Apasă  **Messenger** sau  **Mesaje**.
2. Apasă  pentru a crea un nou mesaj.
3. În partea de sus a ecranului, adaugă un număr de telefon sau selectează un contact apoi apasă ✓. Pentru a trimite apasă ►.

Poti descărca aplicatia Messenger de pe [Google Play](#). Deasemenea poti utiliza aplicatia cu care vine telefonul pentru mesaje.



Pentru a schimba aplicatia SMS implicită, mergi în  **Setări** > **Rețele** > **Mai mult** > **Aplicatie SMS implicită** sau  **Setări** > **General** > **Aplicatii implicite** > **Mesaje**.

## Dă un telefon



Pe Android poti da telefon de pe aplicatia Telefon, Contacte, sau orice aplicatie/widget care afișează un contact sau un număr de telefon. Oriunde vezi un număr de telefon, de obicei, îl poti apela.



## Pentru a da un telefon din contacte:

1. Apasă  **Telefon** pe ecranul de pornire sau în  **Aplicatii**.
2. Pentru a alege, glisează sau caută. Dacă tastatura iti stă in cale, apasă butonul **Înapoi** pentru a o reduce.
3. Pentru a face apel, apasă pe contactul pe care vrei sa îl apelezi.


Pentru apeluri recente, apasă fila **Jurnale**. Pentru tastatura numerică apasă .

## Fă un apel video



Cu aplicatia **Hangouts** poti da și primii apeluri video. Pentru a deschide apasă  **Hangouts** pe ecranul de start sau în  **Aplicatii**.

Pentru a face un apel video:


1. Apasă + în partea de sus a ecranului și începe să scrii un nume, mail, sau număr de telefon. În timp ce tastezi vor apărea numere sau nume corespunzătoare din **Contacte**.
2. Alege un nume, apoi apasă  **Video** în partea de sus a ecranului.

Pentru ajustări notificări sau alte setări, apasă  **Meniu > Setări**.

## Trimite un email



Folosește aplicația **Gmail** pentru a citi sau scrie mail-uri de pe **Gmail** sau de pe alte adrese de email.





1. Apasă  **Gmail**.
2. Dacă ești deja logat pe contul **Gmail**, mailul tău va fi sincronizat cu telefonul. Dacă nu ești logat, adaugă un cont.




## Bara de status

Bara de status se află în partea de sus a ecranului. În dreapta, vei vedea **Wi-Fi** și semnalul mobil, câtă baterie a mai rămas și ceasul. În partea stângă, vei vedea ce aplicații ti-au trimis notificări. Vezi "**Sunet și notificări**" [pagina 19](#).


## Setări rapide

Folosește **Setări rapide** pentru a ajunge ușor la cele mai frecvent utilizate setări. Pentru a deschide **Setări rapide**, glisează în jos din partea superioară a ecranului folosind două degete sau folosind un deget glisează de două ori. Pentru a schimba o setare, apasă iconita.

- **Rețele Wi-Fi:**  Pornește sau oprește **Wi-Fi**. Pentru setări, apasă numele rețelei **Wi-Fi**.
- **Setări Bluetooth:**  Pornește sau oprește **Bluetooth**. Pentru a deschide setări **Bluetooth**, apasă pe cuvântul "**Bluetooth**".
- **Rețea mobilă:**  Vezi semnal și pornește sau oprește date.
- **Modul Avion:**  Pornește sau oprește **Mod Avion**. Pe **Modul Avion**, telefonul nu se va conecta la **Wi-Fi** sau la rețele mobile chiar dacă acestea sunt disponibile.

- **Lanternă:**  Pornește sau oprește lanterna.
- **Luminozitate ecran:**  Glisează pentru a regla luminozitatea ecranului.
- **Auto-rotate:**  **Blochează/deblochează** orientarea automată a ecranului.

În general, pe Android, **Setările Rapide** arată așa:

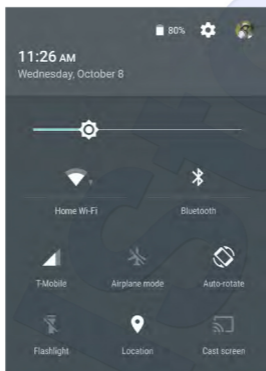

Deschide **Setările** telefonului apăsând  **Setări** în colțul din dreapta sus.

Deasemenea poti porni/opri **Auto-rotate** din **Setări Rapide**.

## Administrează viața bateriei

Bara de status arată câtă baterie a rămas, dar poti vedea deasemenea procentajul exact și aproximarea timpului rămas. Glisează în jos de pe bara de status, apoi apasă pe


 **Baterie.**



Bateria unui dispozitiv **Android** este concepută să dureze cel puțin o zi. Când se termină bateria, **Battery saver** conservă energia bateriei pentru ca în continuare să se poată efectua apeluri sau trimite mesaje. Ca să pornești **Battery saver** mergi la: **Setări > Baterie > Economisirea energiei**.

## Orientează-te

În partea de jos a ecranului vei găsi bara de favorite: un alt mod simplu de a ajunge la aplicațiile tale.



Ca să deschizi o aplicație, atinge aplicația. Ca să muti o aplicație din favorite pe ecran, atinge și ține, apoi mută aplicația unde vrei.

## Butoane de navigare

Pe majoritatea ecranelor telefoanelor/tabletelor, mereu vei găsi bara de navigare cu trei butoane.

---

### Înapoi



Deschide ecranul anterior, chiar dacă acesta e în altă aplicație. Poti merge înapoi până la ecranul de start.

---

### Acasă



Mergi direct la ecranul de pornire.



## Multitasking

Deschide o listă cu imagini ale ecranelor pe care ai lucrat recent. Pentru a deschide un ecran, atinge ecranul. Pentru a elimina un ecran din listă, glisează-l spre stânga/dreapta sau apasă pe X.

---


Unele aplicatii ascund aceste butoane temporar, sau le transformă în puncte. Ca să aduci înapoi butoanele apasă pe puncte, apasă pe mijlocul ecranului sau glisează în sus pe ecran.

## Butoane navigare Google Play edition

Majoritatea dispozitive Android au două sau trei butoane sub ecran. Acestea pot fi butoane fizice sau butoane care apar doar atunci când apăsați sub ecran.

- **Options:** Acest buton deschide optiuni în functie de ecranul pe care te aflii.
- **Home :** Deschide ecranul de pornire. Dacă ești pe un alt ecran de pornire, va reveni la ecranul principal. Dacă ai setat **Google Now** poti tine apăsat acest buton pentru a deschide **Google Now**.
- **Back:** Deschide ecranul anterior, chiar dacă acesta e în altă aplicatie. Poti merge înapoi până la ecranul de pornire.

## Meniuri


Multe ecrane în Aplicatii sau Setări includ iconita  **Meniu** în partea dreaptă sus. Apasă pentru a explora optiuni aditionale, inclusiv Ajutor sau Setări.

## Organizeaza-ti ecranele de pornire.


Pe majoritatea dispozitivelor Android:

- Pentru a schimba imaginea de fundal, adăuga un widget, ajusta bara search sau schimba ordinea ecranelor apasă și tine pe imaginea de fundal în orice ecran.
- Poti avea oricâte ecrane în dreapta. Pentru a adăuga un ecran, glisează până la ultimul ecran apoi trage o aplicatie sau un widget spre marginea din dreapta.
- Ecranul de pornire din stânga este rezervat **Google Now** și este disponibil doar când **Google Now** este pornit.
- Pentru a crea un folder, glisează o iconita peste altă iconita.
- Pentru a denumi un folder, deschide folderul și apasă pe nume.

Schimbă imaginea de fundal:

1. Apasă și tine pe fundal, apoi apasă  Fundaluri.
2. Glisează dreapta sau stânga pentru a alege o imagine sau alege o imagine din Galerie.

Adaugă iconita unei aplicatii pe ecranul de pornire:

1. Mergi pe ecranul pe care vrei sa adaugi aplicatia.
2. Apasă  Toate Aplicatiile.
3. Găsește aplicatia pe care vrei sa o adaugi.
4. Apasă și tine aplicatia până apare ecranul de pornire, trage iconita în locul unde vrei să o așezi apoi ridică degetul.

Adaugă un widget:

1. Apasă și tine pe Fundal, apoi apasă **Widgets**. Pe unele telefoane trebuie să mergi în **Toate Aplicatiile > Widgets**.
2. Glisează dreapta pentru a alege un widget care poate fii un ceas, calendar sau chiar o fereastră cu noutati legate de o temă aleasă de tine.

## Schimbă poziția unei aplicații sau widget:

1. Apasă și ține iconiță.
2. Glisează pe noua poziție.  
Pentru a muta pe alt ecran de pornire, glisează spre marginea ecranului.  
Pentru a da la o parte altă iconiță, glisează ușor spre ea.
3. Ridică degetul.

## Apasă și scrie


Pentru a selecta sau activa ceva, apasă.

Pentru a scrie ceva (un nume sau parolă) apasă unde vrei să scrii. O tastatură pe care poți scrie în câmpul ales va ieși de jos.


## Alte gesturi comune includ:

- **Apasă și ține.** Pentru a selecta ceva, apasă și ține fără să îți ridici degetul până apare selecția. Prin aceeași metodă poți accesa accente și alte caractere speciale pe tastatură. Glisează pentru a selecta accentul sau caracterul dorit.
- **Apasă, ține și trage.** Apasă și ține un element pentru un moment apoi, fără să ridici degetul, trage degetul pe ecran până ajungi la poziția dorită. Poți muta aplicații pe ecranul de pornire spre exemplu.
- **Trage sau glisează.** Treci cu degetul peste suprafața ecranului, fără să te oprești (ca să nu tragi un element). Glisează pe ecranul de pornire în dreapta sau în stânga pentru a vedea alte ecrane de pornire.
- **Apăsare-dublă.** Apasă repede de două ori pe o hartă sau imagine pentru a apropia sau depărta.
- **Mărire.** În unele aplicații (Maps, Chrome sau Galerie), poți mări așezând două degete pe ecran în același timp, și depărtându-le

unul de altul. Pentru a micșora, apropie degetele unul de altul.

- **Rotește ecranul.** Pe majoritatea dispozitivelor, ecranul se rotește în funcție de înclinatia dispozitivului. Ca să blochezi ecranul în mod Portret, glisează de pe bara de sus pe orice ecran și apasă  Portret/Auto-Rotire în Setări Rapide.


## Ajutor și sprijin.

Poti accesa ajutor și sprijin în majoritatea aplicațiilor Google din  Meniu. În alte aplicații accesează: **Meniu**.

Acest manual prezintă o parte din functionalitatea aplicațiilor care vin cu Android 5.0. Pentru mai multe detalii despre aplicații Android, dispozitive din editia Google Play și alte informații utile accesează:

- [blog.dualstore.ro](http://blog.dualstore.ro)
- [www.dualstore.ro](http://www.dualstore.ro)

## Versiune Android și actualizări

Pentru verificare versiune sau actualizare sistem mergi la  **Setări > Despre telefon sau Despre tabletă.**

În secțiunea *Despre telefon/tabletă* uită-te după:

- **Actualizări sistem.** Apasă pentru a verifica dacă există actualizări sistem în așteptare.

- **Versiune Android.** În partea de jos a listei va apărea versiunea, numărul de sub *Versiune Android* reprezintă versiunea (4.4, 5.0).

Dacă dispozitivul tău nu este un dispozitiv din editia Google Play, și rulează Android 5.0, unele detalii ale sistemului pot varia.

Pentru ajutor și sprijin mai cuprinzător, inclusiv alte versiuni Android, tutoriale utile, telefoane și tablete Android, prezentări/ review, benchmark, cele mai noi gadgeturi sau cele mai utile accesorii, vizitează:

[blog.dualstore.ro](http://blog.dualstore.ro)

[www.dualstore.ro](http://www.dualstore.ro)

[www.facebook.com/DualStore.ro/](https://www.facebook.com/DualStore.ro/)

YouTube




# Elemente esentiale

## Google Now

Google Now iti da informatiile de care ai nevoie, la timpul potrivit. Iti da informatii despre vreme inainte sa iti incepi ziua, informatii despre trafic inainte sa pleci la servicii, pana si scorul echipei tale favorite atunci cand joaca.

Spre exemplu, asa arata un card Google Now inainte de o calatorie:

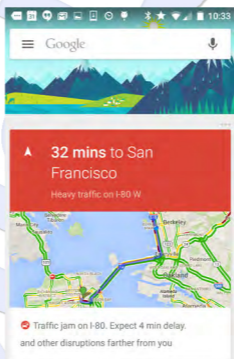

Odată ce începi să folosești Google Now, nu trebuie să mai setezi nimic. Dacă vrei poți ajusta setările dar Google Now nu are nevoie de setup elaborat.

## Cum funcționează

Pentru a știi când să afișeze informații, Google Now folosește date contextuale de pe dispozitivul tău și de pe alte produse Google. Spre exemplu dacă aveți o întâlnire notată în Google Calendar, Google Now va verifica traficul și vă va recomanda ora optimă de plecare pentru a ajunge la timp la întâlnire.

Folosind Google Now, activezi de asemenea Raportarea locației și Istoricul locației:

- **Raportarea Locației** permite folosirea locației dispozitivului conectat la contul Google. Raportarea Locației se poate activa sau dezactiva din setări
- **Istoricul Locației** permite stocarea locației de pe toate dispozitivele (care au pornit stocarea locației) logate la contul Google.

Poți controla modul în care e folosită locația de către Google Now. Pentru setări Google Now, mergi la **⚙️ Setări > Personal > Locație**. Când serviciul **Locație** este activat pe contul tău Google, diferite aplicații pot folosi Locația pentru a-ți da informații relevante, ex: restaurante, magazine sau alte puncte de interes din jurul tău.



## Probează

Poti activa **Google Now** când îți setezi pentru prima dată dispozitivul.

Deasemenea **Google Now** poate fi pornit sau oprit în orice moment:






1. Apasă și ține pe orice spațiu gol de pe ecranul de start.
2. Mergi la  **Setări > Google Now**.

Pe unele dispozitive poti deschide **Google Now** glisând de jos în sus pe ecran.

Actualizările apar în formatul **Google Now cards**. Dacă nu mai ai nevoie de un anumit card, glisează-l de la stânga spre dreapta. Glisând de la dreapta spre stânga, vei ajunge înapoi la ecranul de start.

Când vrei să vezi mai multe carduri (notificări), apasă **Mai mult (More)** în partea de jos a ecranului.

Pentru a ajusta actualizările unor carduri specifice:

- Administrează **memento-uri**: Din  **Meniu** (în partea de sus stânga), apasă  **Memento-uri (Reminders)**.
- Cere actualizări despre sport, bursă și multe altele: Din  **Meniu**, apasă  **Personalizati (Customize)**.
- Personalizare alte actualizări: În partea dreaptă sus pe orice card apasă pe  cele trei puncte.

## Ce poate face Google pentru tine



Când folosești Google Now, poți utiliza comenzi vocale pentru a căuta pe net, pentru a primi direcții sau pentru a seta memento-uri sau alarme. Pentru a activa Google Now trebuie să spui "OK Google".

### Pornește și oprește "Google Now"

Pentru a porni sau opri, deschide Google Now sau aplicația Google și apasă **Meniu > Setări > Voce > Detectare Ok Google** (Ok Google detection).



### Ecran

Schimbă setările ecranului dispozitivului tău urmărind pașii:

1. Mergi la  **Setări > Dispozitiv > Ecran**.
2. Alege din următoarele setări. Unele setări pot varia în funcție de dispozitiv sau versiune Android. Setările pot influența durata bateriei. Vezi "[Administrează viața bateriei](#)" pagina 8 pentru mai multe informații.
  - **Nivelul luminozității:** Glisează cursorul  pentru a schimba luminozitatea.

- **Luminozitate Adaptivă:** Pornește luminozitatea adaptivă pentru ca dispozitivul tău să își ajusteze lumina în funcție de lumina din jurul tău. Luminozitatea adaptivă este pornită implicit. Poți totuși schimba luminozitatea chiar dacă luminozitatea adaptivă este pornită.
- **Repaus:** Schimbă timpul în care ecranul telefonului tău se închide atunci când nu este folosit. Află mai multe despre setările de repaus accesând:
- **Reverie (daydream):** Setează-ti dispozitivul să afișeze poze, fundaluri colorate, și altele atunci când dispozitivul este la încărcat. Află mai multe accesând:
- **Ecran ambiant:** Pornește ecran ambiant dacă vrei ca ecranul telefonului tău să se aprindă atunci când îl ridici de jos sau atunci când primești o notificare.

## Sunete și notificări

Schimbă tonuri și setări notificare pe dispozitivul tău mergând la  **Setări > Dispozitiv >  Sunet și notificări.**

Notificările te atenționează la mesaje, evenimente din calendar, și alarme, precum și evenimente în desfășurare, cum ar fi descărcări:

- **Întreruperi.** Prioritizează sunetul notificărilor ca acestea să nu te întrerupă. Apasă setări pentru a porni/opri întreruperi apel și mesaj. Dacă pornești notificări Mesaje, apasă **Apeluri/mesaje de la** pentru a specifica de la cine accepți notificări (Oricine, Contacte înstelate, Doar contacte). În timpii morți, selectează zile/ore în care permiti notificări sunet.
- **Când dispozitivul este blocat.** Setează apariția notificărilor atunci când dispozitivul este blocat, și pornește/oprește vizibilitatea conținuturilor sensibile din notificări. Conținuturi sensibile includ

lucruri ca titlul unei melodii, cine ti-a trimis un email sau detalii despre un eveniment din calendar. Pentru mai multe informații accesează:

- **Notificări aplicații.** Modifică setările pentru notificări în mod individual pentru fiecare aplicație. Setarea Când dispozitivul este blocat va avea prioritate față de setarea pentru o anumită aplicație.
- **Acces la notificare.** Vezi ce aplicații pot accesa notificările tale.

Când primești o notificare, iconița notificării apare în partea de sus a ecranului. Iconițele pentru notificări în așteptare apar în partea stângă iar iconițele sistem care indică semnal wireless, semnal rețea sau baterie apar în partea dreaptă.




**Sfat:** Intensitatea semnalului wireless și mobil este reprezentată de linii de culoare albă. Pentru a vedea dacă rețeaua wireless selectată are conexiune la internet, deschide **Setări Rapide** glisând în jos cu două degete de pe bara din partea de sus a ecranului.

Doar în Setări Rapide, liniile indicatoare de semnal wireless sau mobile indică intensitatea normală a unei conexiuni la internet.

Anumite notificări pot fi extinse pentru a afișa mai multe informații, cum ar fi email sau evenimente calendar. Notificarea de deasupra apare extinsă când este posibil. Pentru a extinde o notificare, poziționează un deget pe notificare, apoi trage încet în jos.

Pentru a deschide aplicația relaționată, atinge iconița din stânga. Anumite notificări permit acțiuni specifice prin atingerea iconițelor din interiorul notificării. De exemplu, notificările Calendar permit **amânare** (reamintește mai târziu) sau **trimite email altor invitați**.

Când termini cu o notificare, glisează-o pentru a o înlătura. Pentru a înlătura toate notificările, apasă **≡ Golire** în partea de jos a listei cu notificări.

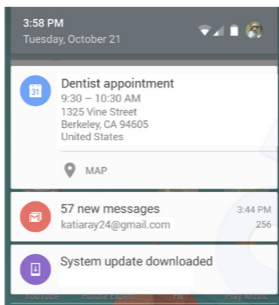

## Administreadre conturi

Poti adăuga conturi ca informația asociată cu contul adăugat să fie sincronizată cu dispozitivul tău. Trebuie să setezi un cont dacă vrei să ai acces la email sau să cobori aplicații de pe Google Play.

Deasemenea poți adăuga mai mulți utilizatori, dacă o tabletă este folosită de mai multe persoane spre exemplu. Adăugarea utilizatorilor este diferită. Fiecare utilizator are setări diferite și nu poate accesa conturile altor utilizatori, în timp ce un utilizator poate avea mai multe conturi, și poate trece de la un cont la altul atunci când este logat. Înainte să adaugi sau să ștergi un cont, asigură-te că ești logat cu contul corect.


## Adaugă un cont

1. Mergi la **Setări > Conturi**. Apasă "Adăugați un cont."
2. Selectează tipul contului pe care vrei să îl adaugi. Este posibil să trebuiască să alegi "Google," "Personal (IMAP)", sau "Personal (POP3)." În cazul în care nu știi sigur dacă să alegi IMAP

sau POP3, încearcă IMAP initial. Află mai multe despre diferențele dintre IMAP și POP3 accesând:

- i. Alege "Google" dacă vrei să îți adaugi contul Google. Când te loghezi cu un cont Google, mailuri, contacte, evenimente din calendar precum și alte date asociate cu acel cont vor fi sincronizate automat cu dispozitivul tău.
- ii. Urmează pașii de pe ecran pentru a adăuga un cont.


Pentru a schimba setările oricărui cont adăugat, urmează pașii:

1. Mergi la  **Setări** > **Conturi**.
2. Selectează contul. Dacă folosești un cont Google, selectează Google apoi contul.

## Șterge un cont

Când ștergi un cont anterior adăugat pe dispozitivul tău, tot ce este asociat cu acel cont inclusiv email, contacte, și setări vor fi șterse. Nu poți șterge contul cu care ti-ai configurat dispozitivul.

Pentru a șterge un cont, urmează pașii:

1. Verifică dacă acesta este contul cu care ti-ai configurat dispozitivul.
  - Dacă nu este, mergi la pasul 2 și urmează instrucțiunile.
  - Dacă este, dispozitivul trebuie readus la setările de fabrică. Când un dispozitiv este readus la setările de fabrică, toate datele sunt șterse și apoi va trebui configurat din nou cu un cont Google. Află cum să readuci un dispozitiv la setările de fabrică accesând:
2. Deschide meniul  **Setări** pe dispozitivul tău.

3. La Conturi, apasă numele contului pe care vrei să îl ștergi. Dacă folosești un contu Google, apasă Google, apoi apasă pe contul pe care vrei să îl ștergi.
  - Când deconectezi un cont Google, mailuri, contacte, evenimente din Calendar și alte date asociate cu contul respectiv, nu se vor mai sincroniza automat cu dispozitivul tău.
4. Apasă **☰** **Meniu** în dreapta sus.
5. Apasă **Eliminare cont**.

Obs. La unele dispozitive care în loc de butonul *multitasking* au butonul *optiuni*, apasă **optiuni > Eliminare cont**.

## Împarte dispozitivul cu alti utilizatori

Creând conturi separate de utilizator, e ușor să împarti dispozitivul cu familia sau prietenii. Fiecare persoană va avea propriul spatiu pe dispozitiv, personalizându-și ecranul de start, aplicatii, și altele. Trebuie să fii proprietarul dispozitivului pentru a adăuga utilizatori.

Pentru a adăuga un nou utilizator, urmează pașii:

1. Mergi la **⚙️ Setări > Dispozitiv > Utilizatori**.
2. Apasă **Adaugă utilizator**, apoi apasă **Ok**.
  - i. Dacă noul utilizator este lângă tine, apasă "Setează acum", dispozitivul se va bloca. Deblochează dispozitivul și permite-i noului utilizator să își seteze contul **Google** și alte detalii.
  - ii. Dacă noul utilizator nu este lângă tine, apasă "Nu acum", un "Utilizator nou" va fi afișat în listă. Atunci când noul utilizator este lângă tine, mergi înapoi la listă și apasă "Utilizator nou" sau selectează imaginea noului utilizator de pe **ecran blocat**.

După setarea utilizatorului când dispozitivul este blocat, acesta va afișa o a doua poză de profil sau avatar în bara de stare. Pentru a alege un utilizator, selectează poza de profil corespunzătoare și deblochează ecranul. Fiecare utilizator își poate personaliza ecranul de blocare.



## Comutare utilizatori

Pentru a schimba utilizatorul, în orice ecran, glisează în jos de două ori pentru a deschide **Setări Rapide**. Apasă pe imaginea utilizatorului curent în colțul din dreapta sus > apasă pe imaginea altui utilizator.

## Elimină un utilizator

Proprietarul dispozitivului poate șterge orice utilizator:

1. Mergi la **⚙ Setări > Dispozitiv > Utilizatori**.
2. Apasă **⚙ Setări** lângă numele utilizatorului, apoi apasă **Eliminati utilizatorul**.

Alți utilizatori își pot șterge propriul spațiu.

1. Mergi la **⚙ Setări > Dispozitiv > Utilizatori**.
2. Apasă **⋮ Meniu > Șterge nume utilizator** de pe acest dispozitiv.

## Utilizator vizitator (oaspete)

Dacă cineva dorește să utilizeze temporar dispozitivul tău, fără a fi adăugat ca utilizator obișnuit, îl poate folosi ca vizitator/oaspete. Utilizatorii oaspete nu au acces la mailul tău, aplicațiile tale sau la alte informații asociate cu contul tău ca poze sau fișiere descărcate. Doar proprietarul dispozitivului poate adăuga Utilizator oaspete.

1. Mergi la **⚙ Setări > Dispozitiv > Utilizatori**.
2. Apasă **Vizitator**.

Când vizitatorul nu mai utilizează dispozitivul, poți comuta înapoi la un alt utilizator.

Pentru a comuta la alt utilizator: Glisează în jos de pe orice ecran, apoi apasă pe bara de deasupra pentru a deschide **Setări Rapide**. Pentru a alege un nou utilizator, apasă imaginea din partea de sus dreapta, apoi apasă imaginea altui utilizator.

# Securitate

Dacă este setat ecran de blocare, ecranul se blochează atunci când ecranul se închide.

Poti seta diferite tipuri de blocare urmărind pașii de mai jos:



1. Mergi la **Setări > Personalizat > Securitate > Ecran de blocare**.
2. Alege tipul de blocare pe care vrei să îl folosești.

Chiar și atunci când ecranul este blocat, poti efectua anumite activități.

- **Setări Rapide:** Glisează în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide **Setări Rapide** fără a introduce parola.
- **Camera:** Glisează de la dreapta spre stânga pentru **Camera**.
- **Tastatură Telefonică:** Glisează de la stânga spre dreapta pentru a face un apel (Telefonul va cere parola).
- **Apeluri de Urgenta:** Glisează de la stânga spre dreapta pentru a face un apel de urgenta fără a introduce parola.

Dacă ai un dispozitiv care este configurat pentru mai multi utilizatori, trebuie să apeși pe imaginea ta în partea de jos a ecranului pentru a-ti accesa propriul ecran de blocare.

Pentru mai multe informatii accesează:

## Blocare Inteligentă

Poti porni blocarea inteligentă pentru a-ti păstra dispozitivul deblocat atunci când este clar că dispozitivul se află în posesia ta. Spre exemplu: când dispozitivul este conectat la ceasul tău bluetooth sau când dispozitivul iti recunoaște figura.

## Dispozitive de încredere și potrivirea chipului

Îți poți seta dispozitivul să rămână deblocat când este conectat Bluetooth - cum ar fi un ceas, tracker de fitness, cască sau sistemul audio al mașinii sau îți poți configura dispozitivul să se deblocheze când atinge o etichetă NFC.

Deasemenea dispozitivul poate fi deblocat prin recunoașterea chipului. După ce configurezi un chip de încredere, de fiecare dată când aprinzi dispozitivul, acesta va căuta chipul și va debloca dacă îl recunoaște. Tine cont că cineva care arată similar ar putea debloca dispozitivul.


*Notă: Potrivirea chipului nu stochează poze. Datele utilizate pentru recunoașterea chipului sunt stocate doar pe dispozitiv și nu pot fi accesate de aplicații sau stocate pe serverele Google.*



## Fixarea pe ecran

Poți autoriza dispozitivul să afișeze doar ecranul unei aplicații folosind **Fixarea pe ecran**. **Fixarea pe ecran** este folosită atunci când vrei să joci un joc și nu vrei să închizi jocul dacă atingi accidental butonul **acasă**. Unele aplicații întrebă dacă dorești să folosești **Fixarea pe ecran**.

Când un ecran este fixat, poți reveni la ecranul în care ai introdus parola sau PIN.

Pentru a fixa un ecran:

1. Mergi la  **Setări** > **Securitate** > **Fixare pe ecran**
2. Deschide o aplicație

3. Apasă  **Prezentare generală (Overview)**. Glisează în sus primul ecran de jos pentru a-l aduce în față.
4. Apasă  pinul. Aici poti alege o ptiune de reîntoarcere la ecranul de blocare atunci când ecranul nu mai este fixat.
5. Pentru a ieși din ecranul fixat, apasă și tine  și  în același timp.

## Protecție împotriva aplicațiilor dăunătoare



Aplicațiile din Google Play sunt mereu verificate de Google pentru a-ti proteja dispozitivul. În mod implicit dispozitivul tău nu acceptă instalarea aplicațiilor din alte surse în afară de Google Play.

Dacă permiti instalarea aplicațiilor din surse necunoscute și instalezi aplicații din alte surse decât Google Play, o dată instalate aceste aplicații pot fi dăunătoare pentru dispozitivul tău.

Chiar dacă permiti instalarea aplicațiilor din surse necunoscute, funcția **Verificare Aplicații** iti protejează dispozitivul de aplicațiile din afara magazinului Google Play verificând continuu comportamentul aplicațiilor.

## Manager de dispozitiv Android

Dacă iti pierzi dispozitivul, Managerul de Dispozitiv Android te poate ajuta să îi afli locatia aproximativă, să îl faci să sune, să îl blochezi sau să îi ștergi datele.

Aceste optiuni sunt pornite în mod implicit. Pentru a schimba optiuni deschide  **Setări Google** (în  **Toate Aplicațiile**) și apasă pe **Manager de dispozitiv Android**.

Dacă îți pierzi dispozitivul mergi la Android Device Manager și urmează instrucțiunile

## Android Beam

Poti trimite instantaneu o pagină web, un video, sau alt conținut de pe ecranul tău pe alt dispozitiv apropiind dispozitivele (de obicei cu spatele). În anumite aplicații, poți porni **Beam** din meniul **Share**.

**Înainte să începi:** Asigură-te că ambele dispozitive sunt deblocate și suportă NFC și ambele au pornit NFC și Beam. Pentru a verifica mergi la **⚙️ Setări > Wireless și rețele > Mai mult**. De asemenea asigură-te că știi unde se află porțiunea NFC de pe spatele dispozitivului tău.

1. Deschide ce ai vrea să împarti cum ar fi o pagină web, YouTube video sau o locație din Google Maps.
2. Apropie spatele dispozitivului tău de spatele celui alt dispozitiv. Când dispozitivele se conectează, vei auzi un sunet, apoi imaginea de pe ecran se va micșora și vei vedea mesajul **Touch to Beam** (apasă pentru a trimite).
3. Apasă pe ecran. Celălalt dispozitiv va afișa conținutul transferat. Sau dacă necesită instalarea unei aplicații, Google Play va deschide un ecran cu aplicația care trebuie instalată.



Pentru a porni NFC mergi la **Setări > Wireless și rețele > Mai mult > NFC**

Pentru a porni Android Beam, mergi la **Setări > Wireless și rețele > Mai mult > Android Beam**.

# Atinge și plătește

Când NFC este pornit, poți folosi funcția Tap & pay pentru a plăti prin simpla atingere a telefonului de un cititor (la casă). Pentru administrarea aplicațiilor Tap & Pay (Atinge și plătește):

1. Mergi la **Setări > Dispozitiv > Atinge și plătește**.
2. Apasă pe una din aplicații pentru a o defini ca aplicație implicită.

Dacă dispozitivul nu are o aplicație tip *portofel virtual* cum ar fi Google Wallet caută în Google Play "payment apps"

## Printare

Cu Android 5.0 sau superior, poți vizualiza și printa conținutul anumitor ecrane (cum ar fi pagini web afișate în Chrome) dacă ești conectat pe aceeași rețea Wi-Fi cu imprimanta.

Înainte să printezi ai nevoie de un serviciu de printare instalat pe dispozitiv. Pentru a verifica ca serviciile sunt disponibile mergi în **Setări > Sistem > Printare**.

Aici poți deschide fiecare serviciu disponibil, activa și dezactiva, verifica imprimante disponibile, adăuga noi imprimante și ajusta setări servicii.

Pentru a printa un document:

1. Apasă **Meniu > Printare**.
2. În fereastra care apare, poți ajusta setări, număr copii, orientare și altele.
3. Apasă **Printare**.


# Chromecast

**Chromecast** este un dispozitiv care intra in spatele televizorului. Ți permite sa trimiti video-uri si muzica direct de pe telefon sau tabletă către televizor. Poti folosi **Chromecast** cu aplicatii ca:

- Youtube
- Netflix
- Google Play Movies & TV
- Google Play Music
- Hulu Plus


Când folosești chromecast, asigură-te că telefonul mobil sau tableta folosesc aceeași rețea Wi-Fi la fel ca chromecast, și ca chromecast este selectat ca intrare în sursa televizorului.

Pentru a afișa conținutul din telefonul mobil sau tabletă:

1. Deschide video sau muzică în una dintre aplicațiile listate mai sus.
2. Apasă  Cast.
3. Redă conținutul ca de obicei pentru a transmite pe televizor.

# Stocare fișiere

Android face mai ușoară stocarea și navigarea prin imagini, video-uri sau alte fișiere pe dispozitivul tău și atașarea lor pe un e-mail, mesaje hangout și așa mai departe. De asemenea poți folosi imagini stocate ca fundal pe ecranul de pornire.

De exemplu, pentru a atașa o imagine la un email pe care îl compui apasă  în partea dreaptă sus și alege **atașează fișier** sau **insertati din dispozitiv** pentru a selecta imaginile stocate în dispozitivul tău.



Aici, poți vedea următoarele surse:

- **Recent** îți arată imaginile sau videourile pe care le-ai făcut sau pe care le-ai deschis recent.
- **Drive** îți permite atașarea oricărui fișier stocat în google drive.
- **Imagini** afișează orice imagini, video-uri sau alte imagini din dispozitivul tău
- **Descărcări** include cele mai multe fișiere pe care le-ai des cărcat de pe email sau internet.
- **Fotografii** vă permite să rasfoiti în imagini și video-uri stocate pe dispozitiv, sau încărcate în contul Google.



Folosește aplicația **Downloads** pentru a vedea, deschide sau șterge descărcările de pe mail sau din alte surse.

În aplicația Downloads:

- Apasă un fișier pentru a-l deschide.
- În lista de descărcări ține apăsat un articol pentru a-l selecta.  
Apasă  pentru a distribui, și alege o metodă din listă.  
Apasă  pentru a șterge.



Google Play distribuie pe internet continut achizitionat sau inchiriat ca acesta sa nu ocupe mereu spatiu atunci cand este accesat. Cu toate că puteti descărca continut din Google Play pentru a avea acces offline, continutul Google Play nu apare niciodată în descărcări.


## Captură ecran

Pentru a face captură ecran:

1. Asigură-te ca imaginea pe care doresti sa o capturezi este afisata pe ecran.
2. Apasă butonul de pornire si butonul de volum [-] simultan.


Captura ecran se va salva automat în Galerie.

# Utilizare tastatură

**Sfat:** Pentru a folosi o altă limbă a tastaturii în afară de Engleză mergi la  **Setări, Personal > Limbă și metode de intrare.**

## Introduce și editează text

Folosește tastatura de pe ecran. Cam așa arată pe un telefon Android:

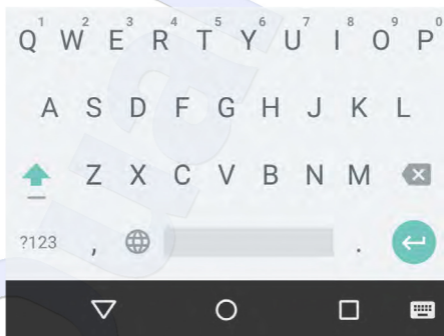

Tastaturile de pe tabletă lucrează într-un mod similar. Pentru a face tastatura să dispară apasă butonul back de sub tastatură.

Unele aplicații deschid tastatura automat. În altele mai întâi trebuie să apeși unde dorești să scrii.

## Editare de bază

---

### Schimbă locul unde vrei să scrii

Atinge cursorul, apoi atingeți și glisați fila care apare lângă într-o nouă poziție.

---


### Selectează textul

Apasă și ține sau dublu click pe text.

Cel mai apropiat cuvânt se va selecta, și va avea câte o filă în fiecare margine. Trage de filă pentru a modifica selecția.


---



### Șterge textul

Apasă  Șterge pentru a șterge caracterele din stânga cursorului sau textul selectat.

---

### Scrie cu majuscule



Pentru a comuta între majuscule și minuscule apasă butonul  Shift o dată.

Deasemenea poți apăsa și ține butonul  Shift în timp ce scrii sau poți apăsa și glisa de pe butonul  Shift pe litera dorită.


Când nu mai ții butonul apăsat, minusculele reapar.

---

### Pornește majuscule




Dublu click sau apasă și ține butonul  Shift pentru a bloca pe majuscule. Apasă butonul  Shift din nou pentru a reveni la minuscule.

## Schimbă capitalizare

Dacă dorești să schimbi capitalizarea unui cuvânt deja scris, selectează cuvântul și apasă butonul  Shift.

## Scrie un simbol sau caracter




Pentru a comuta la tastatura cu simboluri, apasă tasta  Simbol.

De asemenea poti atinge și mentine tasta  Simbol în timp ce scrii, sau poti apăsa tasta  Simbol și glisa la o altă tastă. Când vei elibera tasta  Simbol, literele v-or reaparea.

## Vezi mai multe simbloluri și caractere

Atinge si mentine simbolurile si caracterele pentru a avea caractere accentuate sau simboluri suplimentare.

## Taie, copiază, lipește


Selectează textul pe care doresti sa il decupezi sau copiezi. Apoi apăsa butonul  Taie (Cut) sau butonul  Copiere (Copy). Pentru a lipi un cuvânt apăsa pe spatiul pe care dorești, apoi apăsa **Lipire**. Dacă doresti sa inlocuiesti un text scris cu un text pe care l-ai copiat, selectează textul si apăsa butonul **Lipire**  (paste).

## Emoji

Utilizează tastatura google pentru a alege dintr-o varietate de imagini colorate folosite pentru exprimarea emotiilor (cunoscute ca și emoji), pentru a aduce un plus de distractie conversatiilor tale.

Apasă și mentine tasta Return, apoi glisează pe emoticon pentru a afișa emoji. Pe tabletă trebuie doar sa apeși simbolul emoji în partea de jos dreapta.

Vei vedea un panou ca aceasta. Pentru a comuta între categorii apasă stânga sau dreapta sau apasă pe simbolurile din primul rând. Pentru a pune un emoji într-o conversație doar apasă pe el.

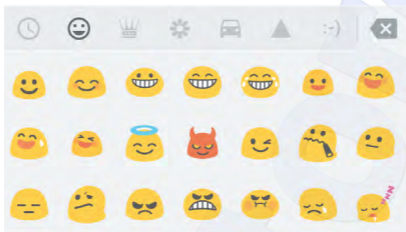

## Utilizarea sugestiilor pentru cuvântul următor

1. Apasă pe locul în care vrei să introduci text.
2. Scrie începutul unui cuvânt. Când cuvântul dorit apare deasupra tastaturii, apasă-l.
3. Continuă să apeși pe cuvinte în afară de cazul în care cuvântul dorit nu apare. Dacă nu apare, tastează-l.

Android sugerează cuvinte în timp ce tastezi.



Pentru a schimba setări regionale și text, mergi la **Setări > Personal > Setări regionale și text**.

Pentru a porni/opri Text Predictiv mergi la **Setări > Personal > Setări regionale și text > Tastatură și metode de introducere > Tastatură Google > Corectare Text > Text Predictiv**

## Tastare prin gesturi

*Tastarea prin gesturi funcționează cel mai bine în Engleză. În cazul altor Limbi calitatea variază sau tastarea prin gesturi nu funcționează.*

Pentru a insera un cuvânt folosind tastare prin gesturi:

1. Apasă pe spațiul în care vrei să scrii pentru a deschide tastatura.
2. Glisează ușor peste literele cuvântului pe care vrei să îl scrii.
3. Ridică degetul de pe ecran atunci când apare cuvântul în câmpul *previzualizare* sau în câmpul *sugestii*.


În cazul în care cuvântul dorit nu apare atunci când folosești tastare prin gesturi, îl poți scrie complet. Dacă ai tastat prin gesturi un cuvânt și vrei să îl schimbi, apasă cuvântul pentru a vedea alte opțiuni asemănătoare în câmpul *sugestii*.

Sfat: Dacă sunt litere care trebuie dublate, cum ar fi litera "n" în numele *Anna*, ține mai mult pe "n" înainte să glisezi spre următoarea literă.


### Folosește Gesturi fără tasta space.

Atunci când folosești tastarea prin gesturi, nu trebuie să folosești tasta space. Trebuie doar să glisezi peste literele pe care vrei să le inserezi, apoi să ridici degetul pentru a trece la cuvântul următor.




Pentru a schimba setările tastaturii, mergi la  **Setări > Limbă și metodă de intrare > Tastatură Google > Tastare prin gesturi.**


## Dictionare tastatură

Pentru administrarea dictionarelor mergi la  **Setări > Personal > Limbă și metode de intrare**.

### Dictionar personal


Poti adăuga cuvinte în dictionarul personal ca dispozitivul tău să le stocheze. Pentru a adăuga un cuvânt sau o frază, cu tot cu o comandă rapidă opțională mergi la  **Setări > Personal > Limbă și metodă de intrare > Tastatură Google > Corectare text > Dictionar Personal**, selectează limba dictionarului pe care vrei să-l modifici, apasă **Adaugă** și scrie cuvântul. Când folosești comanda rapidă, cuvântul sau fraza va fi afișată ca opțiune în câmpul sugestii deasupra tastaturii.

### Dictionare Add-on

1. Mergi la  **Setări > Personal > Limbă și metode de intrare > Tastatură Google > Corectare text > Dictionare Add-on**.
2. Vei vedea dictionare pentru alte limbi pe care le poti descărca pe dispozitivul tău.
3. Apasă dictionarul dorit, apoi apasă **Instalează**.

### Dictează text

În majoritatea spațiilor în care poti introduce text, poti dicta textul iar dispozitivul îl va scrie.

1. Apasă un câmp în care vrei sa scrii sau partea unui câmp care contine text.
2. Apasă  butonul Microfon de pe tastatură.
3. Când vezi imaginea microfon, dictează ce vrei ca dispozitivul să scrie.

În anumite Limbi, poti dicta inclusiv semne de punctuatie cum ar fi "virgulă", "punct", "semnul întrebării", sau "semnul exclamării".

Limbile care suportă tastare dictată includ Engleza, Franceza, Spaniola, Italiana, Germana și Rusa.

Pentru a îmbunătăți procesarea vocii, e posibil ca în orice moment Google să înregistreze și să stocheze în memoria temporară a telefonului câteva secunde din sunetul de fond, informație care nu este trimisă la Google.




Pentru a schimba setările dictării, mergi la **Setări > Personal > Limbă și metode de intrare**.



# Încearcă unele aplicații


## Toate aplicațiile



Pentru a vedea toate aplicațiile apasă  **Toate aplicațiile** în bara Favorite.

Aici poți vedea toate aplicațiile, atât aplicațiile care vin cu telefonul cât și aplicațiile instalate din Google Play. Poți muta aplicațiile pe oricare ecran.

Din Toate Aplicațiile poți:

- **Schimba ecrane.** Glisează spre dreapta sau spre stânga.
- **Deschide o aplicație.** Apasă pe iconiță.
- Pune iconița unei aplicații pe ecranul de start. Apasă și ține pe iconița dorită, glisează pentru a poziționa iconița, ridică degetul de pe ecran pentru ca iconița să rămână fixată.
- **Navighează prin Widgets.** Apasă pe tab-ul Widgets deasupra oricărui ecran din Toate aplicațiile.
- **Descarcă aplicații.** Apasă  Google Play.


Pentru a elimina o iconiță, fără a șterge aplicația permanent din dispozitiv, apasă și ține, glisează spre partea superioară a ecranului, ridică degetul de pe aplicație deasupra butonului **×** Elimină.

Pentru a vedea informatii despre o aplicatie, din **Toate Aplicatiile** apasă și tine pe aplicatie, glisează spre partea superioară a ecranului, lasă aplicatia peste **i Informatii Aplicatie**.

**Sfat:** Unele aplicatii pot dăuna dispozitivului. Totuși, pentru editia Google Play nu trebuie să cumperi software anti-virus. Google verifică aplicatiile pentru a preveni instalarea aplicatiilor dăunătoare.

## Gmail




Folosește aplicatia Gmail pentru a scrie și citi mail-uri pe orice dispozitiv. Pentru a o deschide, apasă  mail din **Toate Aplicatiile**.

Gmail nu este doar despre email. Poti folosi contul Gmail pentru mai multe aplicatii și servicii Google inclusiv cele de mai jos și multe altele:

- Google Now, pentru a primi informatiile necesare la momentul potrivit.
- Calendar
- People, pentru a tine evidenta contactelor tale
- Google Drive, pentru a lucra cu documente.

Când citești un mesaj:

- Apasă pe iconitele din partea de sus a ecranului pentru a arhiva, șterge sau nota ca mesaj citit. Apasă  pentru a nota ca

necitat. Uită-te în **☰** Meniu pentru a muta, schimba etichete, trece pe silentios, printa sau efectua alte acțiuni pe email.

- Glisează stânga sau dreapta pentru mail anterior sau următor.

**Organizează conversațiile:** Din Inbox, apasă și ține o conversație pentru a o selecta. Apoi folosește iconitele și meniul de deasupra pentru a administra mesajele selectate.

**Pentru a schimba setările,** adăuga un cont, ajutor, apasă pe iconita sau butonul meniu.

Oriunde ai fi în Gmail, te poți întoarce la Inbox apăsând **◀ Înapoi** în partea de sus a ecranului.


În Inbox, apasă Meniu pentru a deschide sertarul care afișează conturile, etichete și multe altele.

**Sfat:** Poți accesa mailurile de pe alte conturi, cum ar fi Microsoft Exchange în aplicația Gmail adăugând contul în Setările Gmail.

**Pentru a adăuga un cont non-Gmail în aplicația Gmail:**

1. Mergi la **⚙ Setări > Personal > Conturi > Adaugă cont.**
2. Apasă și scrie contul pe care vrei să îl adaugi. E posibil să poți alege din opțiuni ca "Google," "Personal," sau "Muncă."
3. Alege "Google" dacă vrei să adaugi un cont Google.  
Când te loghezi cu contul Google, toate mailurile, evenimentele din Calendar, și alte date asociate cu contul vor fi automat sincronizate cu dispozitivul tău.
4. Urmează pașii afișați pentru a adăuga contul.

Pentru a schimba setările oricărui cont adăugat, urmează pașii următori:

1. Deschide  Setări.
2. La rubrica "Personal," apasă "Conturi" și selectează contul. Dacă folosești un cont Google, apasă Google apoi apasă pe contul tău.


## Google Play




Google Play îți pune la dispoziție toate aplicațiile și jocurile favorite, filme și seriale, cărți, muzică, și reviste și noutăți într-un singur loc, pentru a fi accesibile de pe orice dispozitiv.



Pentru a deschide Google Play, apasă  Google Play.


Dacă ai cumpărat conținut Google Play în trecut, vei avea acces automat la acest conținut pe orice dispozitiv Android. Trebuie doar să te asiguri că folosești același cont Google cu care ai cumpărat. Pentru a verifica:

1. Deschide  Google Play.
2. Apasă  Meniu în partea de sus stânga.

Aici poți: verifica contul folosit, schimba contul, verifica aplicațiile cumpărate, și altele.

Pentru a seta preferințe, șterge istoric și porni controale utilizator, mergi la  Meniu > Setări. Spre exemplu, pentru a filtra aplicațiile bazat pe categoria de vârstă sau solicitare PIN la cumpărare, apasă **Filtrare conținut** sau **Cere parolă pentru a cumpăra**.

Pentru a-ți găsi conținutul, deschide orice aplicație Google din  Toate Aplicațiile apoi apasă  Meniu.

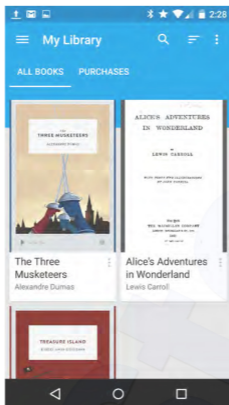


## Google Play support

## Camera




Cu aplicația Camera poți face fotografii, fotografii panoramice, înregistra video, și face fotografii sferice - 360 grade care poate cuprinde inclusiv partea de deasupra și cea de sub tine.





Pentru a deschide Camera:

- De pe ecranul de blocare, glisează de la dreapta spre stânga.
- De pe ecranul de start, apasă  Camera.

Când deschizi Camera pentru prima dată, poți fi întrebat dacă vrei să rețină locația fotografiilor. Aceasta îți permite spre exemplu să marchezi pe hartă (Google Maps) fotografiile.


Când deschizi Camera, poti alege din 5 moduri diferite. Pentru a schimba modul glisează spre dreapta sau stânga.

Iconita  Camera indică modul Camera. Pentru a face poză:

1. Încadrează subiectul și uită-te dupa inelul de focus.  
Pentru a focaliza, atinge locul în care vrei sa focalizezi. Pentru zoom, pune degetul mare și degetul arătător pe ecran, apoi depărtează-le (zoom+) sau apropie-le (zoom-).
2. Când inelul focus dispare, apasă pe butonul declanșator, care este butonul camera.
3. Pentru a vedea pozele făcute, glisează de la dreapta spre stânga. Pentru imaginile stocate, apasă  Fotografii. În Fotografii, apasă  pentru a distribui,  Editează pentru a modifica fotografiile și  pentru a șterge.

Glisează pentru a trece de la o imagine la alta.

Pentru a schimba la un alt mod, glisează de la stânga la dreapta pentru a afișa modurile:

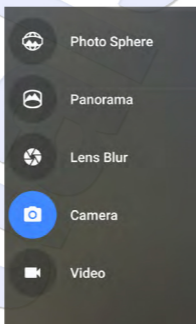


<b>Photo Sphere</b>	Pentru poze 360-grade sau unghi larg, mișcă pe vertical sau orizontal, pâna când cercul din mijlocul ecranului ajunge peste un punct albastru și captează acea porțiune. Continuă să miști dispozitivul până completezi apoi apasă pe simbolul bifat în partea de jos a ecranului.
<b>Panorama</b>	Apasă Panorama pentru a face o poză panoramică.  Găsește punctul din care vrei să începi, apoi apasă pe declanșator pentru a face prima poza.  Pentru următoarele poze, mișcă încet telefonul încât să încadrezi punctul gri în iconita țintă până ce punctul devine albastru.  Continuă să încadrezi puncte până ce toate punctele devin albastre apoi apasă simbolul bifat în partea de jos.
<b>Lens Blur</b>	Apasă Lens Blur, apoi ridică ușor dispozitivul urmând săgeata.
<b>Camera</b>	Apasă Camera pentru a fotografia în mod normal.
<b>Video</b>	Pentru a începe înregistrarea unui video apasă butonul Video. Pentru a opri, apasă din nou.

Pentru a schimba setări pentru fiecare mod în parte cum ar fi flash, expunere, și altele, apasă pe cercul în interiorul căruia sunt 3 puncte localizat în partea dreaptă - jos.


**Sfat:** Funcția HDR ia mai multe cadre automat după care le combină încât să îți ofere cel mai bun cadru. Pentru a porni funcția HDR, apasă pe cele 3 puncte (...) de lângă declanșator și selectează HDR.

## Fotografii



Aplicația Fotografii îți dă acces instant la toate fotografiile și video-urile asociate cu contul Google setat pe dispozitiv. Pentru a deschide aplicația, apasă  **Fotografii**.

Pentru a deschide Fotografii din:

- Camera. Glisează de la dreapta spre stânga.
- Ecran Toate Aplicațiile. Apasă  **Fotografii**.

Când ești logat cu contul Google, aplicația Fotografii face ușoară organizarea, distribuirea și crearea copiei de siguranță a conținutului.

De asemenea poți căuta, tăia, edita, adăuga etichete și crea albume filme.

Apasă  Meniu pentru:

- A comuta pe sau de pe Google+
- Organiza și edita fotografiile și video.
- Crea și răsfoi albume.
- Explora animații, fotografii panoramice, sau grupuri de fotografii și video create automat pentru tine.
- Căuta fotografiile cu tine.



## Contacte







Aplicatia **Contacte** iti oferă acces rapid la toate contactele tale. Pentru a deschide, apasă iconita **Contacte** pe Ecranul de Start sau în Toate Aplicatiile.

Când pornești pentru prima dată dispozitivul și te loghezi cu contul Google, contactele existente în contul tău se sincronizează automat cu aplicatia **Contacte**. Ulterior, contactele se vor sincroniza automat pe dispozitivele tale sau pe browser.

Dacă folosești Exchange, poti deasemenea sincroniza contactele cu aplicatia **Contacte**.

Toate **Contactele** sunt disponibile pe Gmail, Google Talk și alte aplicatii. În timp ce adaugi contacte din diferite surse, acestea sunt sincronizate automat în locurile în care este nevoie.

Când deschizi aplicatia **Contacte**, poti:



- **Viziona toate contactele și favoritele.** Alege din partea de sus a ecranului.
- **Adăuga contacte.** Apasă  *Adaugă Contact*.
- **Citii detalii.** Apasă pe un nume pentru a vedea detalii despre un contact sau grup.
- **Distribui contact** sau fixa pe ecranul de start un contact frecvent utilizat. Apasă  **Meniu**.
- **Edita detalii.** Când vizualizezi un contact apasă  **Editează** în partea superioara, pentru a edita informatiile contactului.
- **Schimba setări.** Când vizualizezi lista contactelor, apasă  **Meniu** pentru a importa sau exporta contact(e), alege optiuni afișare sau adăuga/edita conturi.

# Messenger







Aplicatia Messenger folosită pentru trimitere SMS/ mesaje text este disponibilă pentru dispozitive care rulează Android Lollipop, 5.0 sau mai recent.

Pentru a citi sau scrie mesaje, urmează pașii:

1. Atunci când primești un mesaj, dispozitivul tău va afișa o notificare și o iconiță mesaj nou  va fi afișată în panoul pentru notificări.
2. Pentru a deschide și citi mesajul, apasă pe notificarea *mesaj nou* în panoul de notificări.
3. Pentru a răspunde unui mesaj, apasă pe căsuța Trimite mesaj apoi scrie mesajul.
4. Pentru a trimite, apasă  **Trimite**.

Pentru a crea și trimite un mesaj text, urmează pașii:

1. Mergi în  **Aplicatii** și apasă  **Messenger**.
2. De pe ecranul principal Messenger apasă .
3. Introdu un nume din contacte sau un număr de telefon în câmpul **[Pentru]**. Pentru a trimite mai multor persoane, apasă iconița  **Grup** și adaugă persoane sau numere de telefon aditionale.
  - Sub câmpul **[Pentru]**, poti alege afișarea contactelor frecvente apăsând **Frecvente** sau lista completă apăsând **Toate contactele**.
  - Dacă trimiti mesaj mai multor persoane, asigură-te că opțiunea **Grup** este activă în Messenger.
  - Dacă alegi sa introduci un nume sau un număr de telefon în câmpul **Pentru**, contactele relevante apar în timp ce scrii. Poti apăsa pe una din sugestii sau continua să scrii numărul de telefon.
4. Pentru a scrie un mesaj, apasă pe căsuța Trimite și scrie

mesajul. Află mai multe despre tastatura Google și emoji.

Vezi "**Folosește tastatura**" pagina 34.

5. Dacă apeși butonul ◀ Înapoi în timp ce scrii un mesaj, acesta va fi salvat ca schiță. Apasă pe conversație pentru a continua mesajul.
6. Pentru a trimite apasă ➤ Trimite.

Poti administra mesajele, conversațiile, notificările și contactele de pe ecranul principal din Messenger. Deasemenea poti schimba sunete, notificări și alte setări.

### Șterge mesaje

1. Deschide o conversație în Messenger.
2. Apasă și tine pe mesajul pe care vrei să-l ștergi.
3. Când apare căsuta "Opțiuni mesaj", apasă **Șterge**.

### Șterge conversație

1. Când vizionezi lista conversațiilor în Messenger, apasă și tine pe o conversație pentru a o selecta.
2. Pentru a șterge conversația, apasă iconita 🗑️ coș (șterge) în colțul din dreapta sus.

### Administrare conversații

De pe ecranul principal din Messenger, apasă și tine pe o conversație sau pe o selecție de conversații pentru următoarele acțiuni:

- **Arhivare.** Apasă 📁 **Arhivare** pentru a stoca conversația.
- **Șterge.** Apasă 🗑️ **Șterge** pentru a șterge conversația din aplicația Messenger.
- **Pornește/oprește notificările.** Apasă 🗨️ **Notificare** pentru a porni sau opri notificările conversației.
- **Adaugă Contact.** Apasă + **Adaugă contact** pentru a adăuga contactul conversației în lista de contacte.

## Hangouts



Cu Hangouts, poti apela video pe oricine are un cont Google. Poti distribui poze sau locatia în care te aflii. Pe unele dispozitive, Hangouts este aplicatia nativă pentru mesagerie.

## Calendar



Folosește aplicatia Calendar pentru a-ti administra programul. Pentru a deschide, apasă Calendar pe ecranul de start sau în aplicatii.

Prima dată când iti setezi dispozitivul Android, ai ocazia să configurezi aplicatia Calendar să foloseasca un cont Google. Când vei accesa aplicatia Calendar pe tabletă sau pe telefon, aceasta va afișa evenimentele asociate cu contul tău Google.

În timp ce editezi evenimentele, acestea sunt sincronizate automat.

Pentru a schimba vizualizarea calendarului, apasă **☰ Meniu** și alege Program, Zile sau Săptămâni în partea de sus a ecranului.

Din orice tip de vizualizare, poti:

- **Citi/edita detalii evenimente.** Apasă eveniment pentru detalii.
- **Administrează evenimente și calendare.** Apasă iconitele din partea de sus a ecranului, sau meniu pentru a căuta/crea evenimente sau ajusta setări.

Pentru a trimite mail tuturor care sunt invitati la un eveniment, ai două optiuni:


- Deschide evenimentul din aplicatia Calendar, și apasă **Email invitati**. Vei avea o listă cu răspunsuri rapide sau poti scrie propriul mail.
- Chiar înainte evenimentului, când primești notificare că evenimentul va începe, glisează în jos panoul de notificari. Apoi, cu un deget, de pe notificare, glisează în jos pentru a extinde notificarea daca este necesar și apasă **Email invitati**.

# Setări



În **Setări** poti controla setările esentiale Android cum ar fi retele, hardware, securitate, limbă, conturi, etc.

Cel mai rapid mod de a ajusta setările frecvente cum ar fi Wi-Fi, sau luminozitate, este folosind **Setări Rapide**. Vezi "**Setări Rapide**" pe pagina 7.

Poti controla mult mai multe setări glisând în jos de două ori din partea superioară a ecranului și apăsând . Acestea sunt setările principale pentru majoritatea dispozitivelor Android.

- **Wireless și retele.** Wi-Fi, Bluetooth, Rată de utilizare a datelor, Android Beam, și setări aferente.
- **Dispozitiv.** Sunet, baterie, inactivitate și alte **Setări display**.
- **Locatie.**
- **Limbă.**
- **Sincronizare.**
- **Copie de siguranță și resetare.**
- **Conturi.**
- **Securitate.** Parole și certificate, blocare ecran, encriptie, și surse instalare aplicatii.
- **Sistem.** **Data, oră, accesibilitate, și informatii dispozitiv.**

Majoritatea aplicatiilor includ setări proprii, de regulă accesibile din ☰ meniu în partea superioară-stânga a aplicatiei sau din ⋮ **Meniu > Setări**. Pentru dispozitivele *Editia Google Play*, este posibil ca accesarea setărilor să se facă de pe butonul Meniu.

Deasemenea, unele setări importante sunt disponibile în aplicatia **Setări Google**.




Din Setări Google poti ajusta preferinte pentru cele mai folosite aplicatii și servicii Google inclusiv Google+, Locatie, Căutare, și Manager Dispozitiv Android.

Pentru a deschide Setări Google, apasă iconita  în  Aplicații.

De aici mai poti:

- Controla cum sunt afișate reclamele bazate pe interes în aplicatiile non-Google.
- Vizualiza toate aplicatiile care au acces la informatiile contului tău Google, inclusiv tipul de acces permis fiecărei aplicatii din **Aplicații Conectate**.

# Accesibilitate

Pentru opțiuni de accesibilitate, deschide  **Setări > Sistem > Accesibilitate**.

Opțiunile pentru persoanele cu dizabilități vizuale includ:

**Legende:** Poți porni și specifica limbă, mărime text și stil. Pentru anumite aplicații, Legende trebuie pornit din aplicație.

**Răspunde** este un cititor de ecran de la Google care vine preinstalat pe dispozitivele Android. Acesta descrie evenimente cum ar fi notificări, și rezultatele acțiunilor tale ca deschiderea unei aplicații. Atunci când Răspunde este activ, trebuie să apeșide două ori consecutiv pentru a selecta.

**Explorează apăsând** este un sistem care funcționează cu Răspunde, sistem care îți permite să auzi ce se află sub degetul tău rostind numele fiecărei aplicații sau opțiuni pe care o atingi. Este folosit de persoanele cu dizabilități vizuale. Setările includ administrarea gesturilor și modul glisării listelor.



**Accesibilitate ecran și sunet.** Opțiunile includ mărirea text, modificarea vitezei textului vorbit, inversarea culorilor, corectarea culorilor, și contrast ridicat text.

Poti face citirea și navigarea acestui material mai ușoară măbind textul-deschide Chrome și mergi la **Meniu > Setări > Accesibilitate**. Trage de cursor pentru a ajusta marimea textului.

Deasemenea poti folosi gesturi pentru a mări sau micșora. Pentru a încerca gesturi de mărire/micșorare mergi la **⚙️ Setări > Accesibilitate > Gesturi mărire**.

## RO-ALERT

Pentru a activa mesajele de tip RO-ALERT, va rugam sa urmati pasii de mai jos

**Intrati in Mesaje -> Setari -> General -> Difuzare celula** (In Romana)

**Messages -> Settings -> General -> Cell Broadcast** (In Engleza)

**Pentru anumite modele de telefoane difera putin locatia pentru setare, se mai poate gasi in:**

**Mesaje => Setari => Mai multe setari => Difuzare celula** (In Romana)

**Mesages => Settings => More Settings => Cell Broadcast** (In Engleza)

**Pentru a putea beneficia de acest tip de mesaje, trebuie sa aveti optiunea Cell Broadcast / Difuzare Celula activa !**