

Jelly2E

Manual de utilizare V1.0



Cuprins

Dezambalarea telefonului dvs.....	5
Cunoașterea telefonului dvs.	5
Descrierea tastelor	5
Introducerea unui card SIM/micro SD	6
Pornirea și oprirea telefonului	7
Încărcarea telefonului... ..	7
Transferarea datelor pe noul telefon.....	8
Transferul de date între telefon și computer	8
Copierea contactelor de pe un telefon vechi pe un telefon nou	8
Prima utilizare și configurare inițială.....	10
Configurare inițială	
10 Setări dual SIM	10
Conectarea la Internet.....	11
Instalarea aplicațiilor	13
Partajarea aplicațiilor utilizând stocarea	13
Instalarea unei aplicații din Play Store	13
Dezinstalarea unei aplicații	14
Obținerea A început	15
Blocarea și deblocarea ecranului	15
Gesturi de pe ecranul tactil	15
Pictograme de stare și notificare	17
Navigare în sistem	17
Ecran de pornire	17
Realizarea unei capturi de ecran.....	
21 Notificări.....	23
Accesarea aplicațiilor	25
Personalizarea telefonului	25
Introducerea textului	26
Sfaturi și trucuri	29
Acces rapid la un meniu Setări	29
Modul volum mare	29
Căutarea setărilor.....	29
Realizarea fotografiilor în timpul înregistrării video.....	30
Reglarea rapidă a volumului sistemului	30
Porniți modul Student	31

Schimbați sistemul de navigare.....	31	Ecran tactil
de blocare convenabil	31	

Apeluri și contacte32

Efectuand apeluri	32	Răspunsul sau
respingerea unui apel	33	Funcții disponibile în
timpul unui apel	34	Răspunsul la un apel terță
parte	35	Realizarea un apel
conferință	36	Operarea
TTY	36	Vizualizarea jurnalului de
apeluri	37	Setări
apel	38	Adăugarea unui contact la
favorite	40	Crearea unui
contact.....	40	Setarea fotografiei pentru
contactul telefonic.....	41	Setarea tonului de apel
pentru contactul telefonic	41	Importarea sau exportarea
contactelor	42	Gestionarea
contactelor.....	44	Găsirea unui
contact	45	Vizualizarea contactelor din
diferite conturi	46	Eticheta de
contact	46	

Mesaje și e-mail.....49

Trimiterea unui mesaj	49	Răspunsul
la un mesaj	49	Căutarea
mesajelor	50	Ștergerea
firelor... ..	50	Gestionarea
conversațiilor.....	50	Gestionarea
mesajelor	51	Mai multe
funcții	51	
Adăugarea unui cont de e-mail	52	Trimiterea
unui e-mail	53	Verificarea e-
mailurilor	53	Setările
contului	53	Cameră

foto55

Accesarea vizorului	55	Realizarea unei
fotografii.....	55	Moduri de
fotografiere	55	Fotografiere în
rafală	57	Înregistrarea unui
videoclip	57	Setări pentru cameră și
video	58	Fotografii și


videoclipuri.....59

Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor	60
59 Redarea unui videoclip	60
Ștergerea imaginilor sau a videoclipurilor.....	61
61 Partajarea imaginilor sau videoclipurilor	61
61 Editarea unei imagini	61
Mai multe funcții	62
Accesarea Internetului.....	63
Conectarea la Internet folosind date mobile	63
Conectarea la Internet prin Wi-Fi	63
Partajarea internetului mobil cu alte dispozitive.....	64
Partajarea și transmiterea datelor.....	67
Transferarea datelor cu ajutorul PC-ului	67
67 Transferarea datelor utilizând Bluetooth.....	67
Fișiere	68
Vizualizarea fișierelor	68
Partajarea fișierelor	69
Crearea folderelor	69
Redenumirea fișierelor.....	69
Gestionarea fișierelor	69
Gestionarea energiei	71
Vizualizarea statisticilor de utilizare a bateriei	71
71 Blocant aplicații	71
Configurarea setărilor de afișare și sunet	71
Instrumente	73
Calendar	73
Ceas	74
Inregistrator de sunet	76
Calculator.....	76
Trusa de scule.....	76
Modul student	78
La distanță	79
Setări	81
Configurarea numelor punctelor de acces.....	81
Activarea accesului la locație	81
Dispozitive conectate	82
Configurarea setărilor de afișare.....	83
Setări de sunet	84
Schimbarea metodei de deblocare a ecranului....	85

Modul avion	86	Setarea
PIN-ului cartelei SIM	87	Configurarea
unui cont.....	87	Asistență
inteligentă	88	Bunăstare digitală
și control parental	92	Setarea datei și
orei.....	93	Schimbarea limbii
sistemului	93	Vizualizarea specificațiilor
telefonului dvs.	93	Vizualizarea spațiului
de stocare disponibil.....	94	Programarea
pornirii și opririi	94	
Gesturi	94	
Restabilirea setărilor din fabrică		
94 Actualizarea telefonului	95	
Actualizări OTA	95	
Caracteristici de accesibilitate	97	
Răspunde	97	
Subtitrări.....	99	Comandă
rapidă pentru tasta de volum		
99 Gesturi de mărire	99	Utilizarea
butonului de pornire pentru a încheia un apel.....		
100 Rotire automată a ecranului	100	
Reglarea timpului de răspuns al ecranului		
100 Corecția culorii ..	100	
Apendice.....	102	
Despre rețea	102	
Obținerea ajutorului	102	
Informații personale și securitatea datelor.....	102	Aviz
legal	103	

Despachetarea telefonului

Să vă cunoașteți telefonul

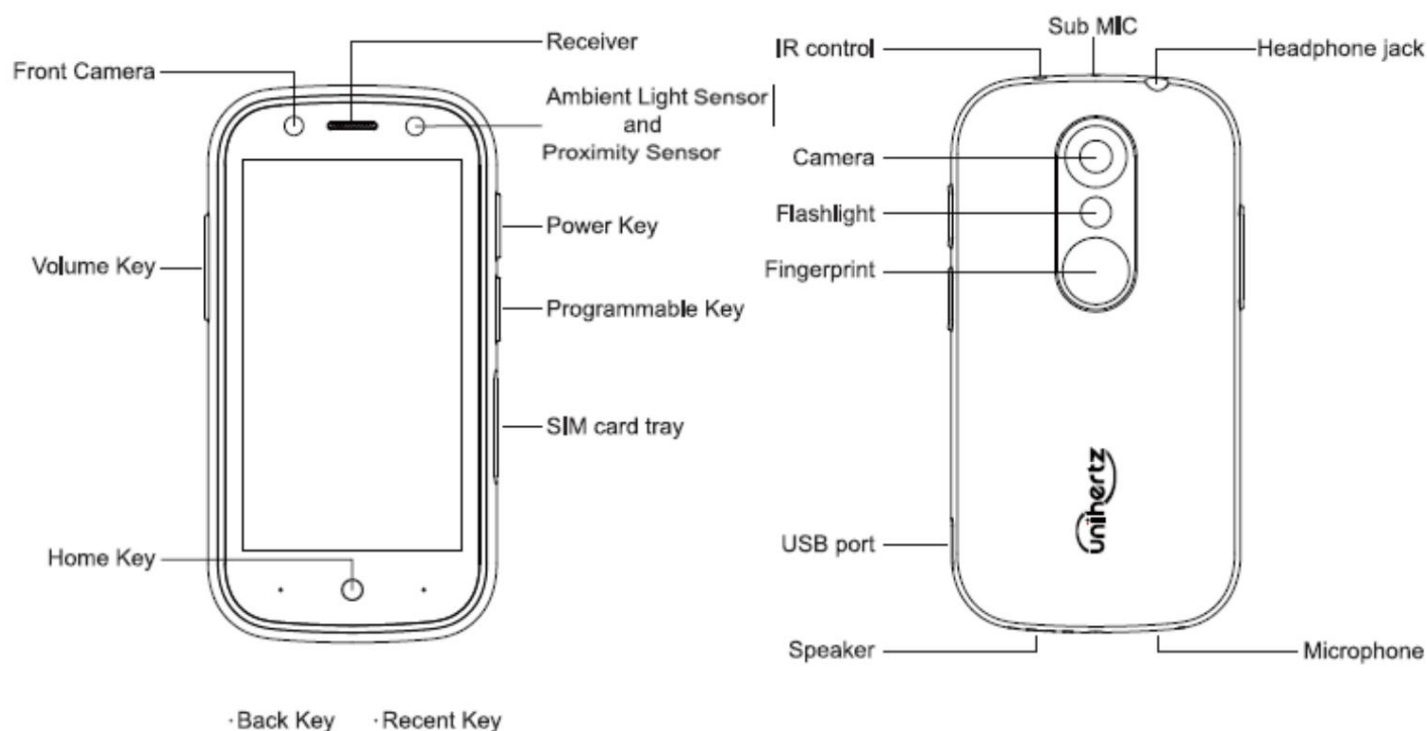

Tastele Descriere

Tasta de pornire	<ul style="list-style-type: none"> • Țineți apăsată această tastă pentru a vă întoarce telefonul. • Apăsă i această tastă pentru a bloca telefonul mobil.
Tastele de volum	<ul style="list-style-type: none"> • În timpul conversației, apăsați tastele pentru a regla volumul. • În timpul redării unui fișier audio, apăsați tastele pentru a regla volumul. • Când primiți un apel, apăsați tasta de volum pentru a dezactiva tonul de apel. • Apăsați tasta de volum pentru a face fotografii și videoclipuri după deschiderea aparat foto.
Cheie recentă	<ul style="list-style-type: none"> • Afișează lista aplicațiilor utilizate recent.
Tasta Înapoi	<ul style="list-style-type: none"> • Reveniți la meniul anterior. • În interfața de editare a textului, atingeți pentru a părăsi tastatura virtuală.
Tasta Acasă	<ul style="list-style-type: none"> • În orice stare, apăsa i tasta pentru a reveni la ecranul de a teptare.

Cheie programabilă


- Apăsați această tastă pe orice interfață pentru a intra în aplicația setată după setarea unei aplicații ca comandă rapidă.
- După setarea comenzii rapide pentru Cameră, apăsați acest buton pentru a face fotografii și videoclipuri când accesați camera.
- După ce ați setat pe scurtătură Intercom, apăsați acest buton pentru a începe conversația.
- Poate fi programat să fie tasta simbol sau tasta media.

Introducerea unui card SIM/micro SD


Acest telefon acceptă două carduri Nano SIM sau un nano SIM cu un card Micro SD (dar nu poate suporta atât cardul 2, cât și cardul Micro SD) și acceptă cardul 1 / cardul 2 / Card micro SD conectat la cald. În starea de pornire, telefonul recunoaște automat cardul 1 / card 2 / card Micro SD când sunt introduse.

1 Puneți telefonul cu fața în sus și introduceți un știft de evacuare în orificiul lateral al degetului. presa spre interior până când tava pentru card este scoasă.


2 Scoateți tava pentru carduri.

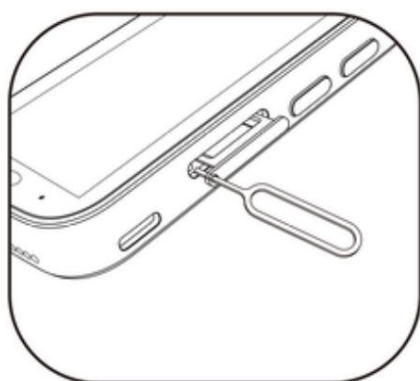

3 Așezați partea metalică a cardului Nano sau a cardului Micro SD cu fața în jos, la un unghi oblic față de teșirea cardului și plasați-l în slotul pentru card, așa cum este indicat de săgeata din ilustrație.

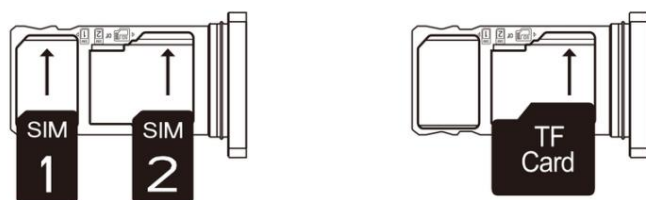

4 Puneți telefonul mobil cu fața în sus și încărcați tava pentru carduri cu cardul 1/cardul 2 instalat în telefonul mobil.


- 1  Vă rugăm să puneți mai întâi cardul 1/cardul 2 în tava pentru carduri, apoi încărcați tava pentru carduri telefonul. Vă rugăm să nu introduceți direct cardul 1 / cardul 2 în telefonul mobil.
- 2 Tăierea singur a cardului poate deteriora grav cardul și telefonul. Dacă dimensiunea cardului 1 / cardului 2 nu se potrivește cu tava pentru carduri, vă rugăm să mergeți la operator birou de afaceri pentru ajutor profesional.
- 3 Nu dezasamblați capacul din spate al telefonului pentru a evita deteriorarea acestuia telefon.


Pornirea și oprirea telefonului

- Pentru a porni telefonul, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când telefonul vibrează iar ecranul se aprinde.

- Pentru a opri telefonul, țineți apăsat butonul de pornire, apoi atingeți



-  Dacă telefonul dvs. nu răspunde după ce țineți apăsat butonul de pornire timp de 15 secunde, bateria poate fi descărcată. Dacă da, conectați telefonul la un încărcător pentru a încărca bateria.

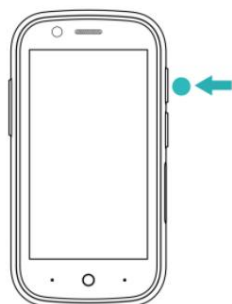

Încărcarea telefonului

Această secțiune prezintă cum să aveți grijă de baterie pentru a-și maximiza durata de viață.



Folosind bateria

- Vă puteți reîncărca bateria de multe ori, dar toate bateriile au o durată de viață limitată.
- Telefonul dvs. se poate încălzi după o utilizare prelungită sau când este expus la temperaturi ridicate temperaturile ambiante. Acest lucru este complet normal. Dacă telefonul dvs. devine fierbinte la atingere, opriți încărcarea acestuia și dezactivați funcțiile inutile. Puneți telefonul într-un loc răcoros locație și lăsați-l să se răcească la temperatura camerei. Evitați contactul prelungit cu suprafața telefonului dvs. dacă devine fierbinte.
- Vă rugăm să utilizați încărcătorul și cablul furnizate de Unihertz pentru încărcarea smartphone-ului. Folosind Încărcătoarele sau cablurile non-Unihertz pot duce la potențiale probleme de siguranță care pot cauza dăunează smartphone-ului și compromite efectul de încărcare rapidă.

- Evitați să folosiți telefonul când se încarcă. Nu acoperiți telefonul sau alimentarea adaptor cu orice obiect.
- Timpul de încărcare pot varia în funcție de temperatura ambiantă și de cea rămasă nivelul bateriei.
- O avertizare de baterie descărcată va fi afișată când nivelul bateriei este scăzut.
- Telefonul se va opri automat când bateria este aproape descărcată.

Indicator de stare a bateriei


Starea bateriei este afișată în colțul din dreapta sus al telefonului.

- Când puterea telefonului mobil este mai mică de 15%, este afișată pictograma bateriei .
- După ce încărcătorul este introdus, apare o pictogramă de încărcare  lângă pictograma bateriei.

Procentul de putere din pictograma bateriei va crește în funcție de putere

taxat. Se afișează procentul de putere din pictograma bateriei , bateria este

complet încărcat și puteți deconecta cablul de încărcare de la telefon.

-  Dacă telefonul nu răspunde când apăsați butonul de pornire, acest lucru indică că bateria este descărcată. Încărcați-vă telefonul timp de cel puțin 10 minute folosind un dispozitiv original Încărcător Unihertz înainte de a-l porni.

Transferarea datelor pe noul telefon

Transferul de date între telefon și computer

Transferați datele de pe vechiul telefon pe computer, apoi transferați-le pe dvs telefon nou.

Conectați-vă telefonul la un computer folosind un cablu USB. Selectați Fotografii sau Fișiere. Ta computerul va instala automat toate driverele necesare. Odată instalat, dublu-faceți clic pe noua unitate de disc pentru a gestiona fișierele. Numele unității ar trebui să fie al telefonului dvs număr de model.

- Fotografii: Vizualizați fotografiile care sunt stocate pe telefonul dvs.
- Fișiere: transferați fișiere între telefon și computer.
- Dacă nu este specificat niciun tip de conexiune, telefonul dvs. va rămâne în modul de încărcare.

Copierea contactelor de pe un telefon vechi pe un telefon nou

Utilizați oricare dintre următoarele metode pentru a copia contacte de pe telefonul vechi pe cel nou

telefon.	
card SIM	Utilizați caracteristica de import SIM pentru a copia contactele cartelei SIM pe dvs telefon nou. Pentru mai multe informații, consultați Importarea contactelor de pe o cartelă SIM.
Bluetooth	Activați Bluetooth atât pe telefoanele vechi, cât și pe cele noi și importați-vă contactele folosind Bluetooth. Pentru mai multe informații, consultați Transferarea datelor utilizând Bluetooth.
Calculator	Sincronizați contactele de pe vechiul telefon cu un computer și apoi sincronizați-le cu un telefon nou utilizând o gestionare a telefonului aplicarea.
Alte metode	<ul style="list-style-type: none">• Instalați aplicații de rețele sociale și sincronizați-vă contacte.• Conectați-vă la contul dvs. Google și sincronizați-vă contacte.

Prima utilizare și configurare inițială

Configurare inițială

Asigurați-vă că cartela SIM este introdusă corect înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată timp. Citiți Ghidul de pornire rapidă pentru mai multe informații despre cum să vă configurați telefonul. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a porni telefonul, apoi urmați ecranul instrucțiuni pentru a finaliza configurarea inițială.

1 Selectați limba și regiunea dvs., apoi atingeți Următorul.

2 Treceți la setările Wi-Fi. Telefonul dvs. va lista automat Wi-Fi-ul disponibil rețelelor. Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați, apoi introduceți parola la care accesează Internetul.


3 Continuați cu Termenii și condițiile. Citiți cu atenție conținutul, acceptați utilizatorul termenii și Politica de confidențialitate Google, apoi atingeți Următorul.


4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga blocarea ecranului pentru a vă proteja telefonul.

5 În ecranul Configurare reușită , atingeți Am înțeles pentru a finaliza setările. Tu acum puteți începe să vă folosiți telefonul.

Setări dual SIM

Telefonul dvs. acceptă cartele SIM duale. De asemenea, acceptă carduri duale care funcționează pe 4G rețea în același timp (această funcție necesită și suportul cartelei SIM operator). Când sunt introduse două cartele SIM, puteți configura și cartela implicită pentru date mobile și apeluri telefonice conform planului dvs. lunar.

Deschideți  Setări > Rețea și internet > Rețea mobilă. Puteți alege SIM-ul dvs. card pentru a face anumite setări.

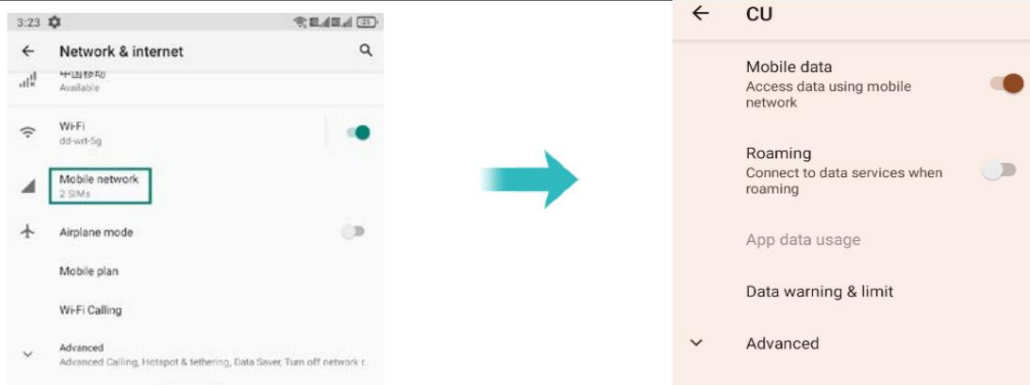


- Activați sau dezactivați o cartelă SIM. Puteți activa două CARDURI SIM în același timp, sau dezactivați oricare dintre carduri. Atingeți comutatorul din spatele cartelei SIM pentru a activa sau dezactiva Card SIM. Dacă dezactivați o cartelă SIM, nu o veți putea folosi pentru a efectua apeluri, trimite mesaje sau accesați Internetul.
- Date mobile. Puteți configura un card ca implicit, după configurare, telefonul va folosi cardul implicit pentru a se conecta la rețea atunci când nu există o rețea Wi-Fi.
- Preferință pentru apeluri. Puteți configura dacă doriți să selectați o cartelă SIM manual sau utilizați cartela SIM implicită de fiecare dată când efectuați un apel. Dacă alegeți utilizați cartela SIM implicită, telefonul dvs. va folosi acea cartelă SIM pentru toate apelurile efectuate.
- Preferință SMS. Puteți configura dacă doriți să selectați o cartelă SIM manual sau utilizați cartela SIM implicită de fiecare dată când trimiteți un mesaj. Dacă alegeți pentru a utiliza cartela SIM implicită, telefonul dvs. va folosi acea cartelă SIM pentru toate ieșirile mesaje.

Conectarea la Internet

Conectați-vă la Internet folosind Wi-Fi sau date mobile pentru a naviga pe web, a juca jocuri și utilizați aplicații de mesagerie instantanee.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Glisați în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări.
- 2 În fila Comenzi rapide , atingeți pentru a deschide ecranul de setări Wi-Fi
- 3 Porniți comutatorul Wi-Fi. Telefonul dvs. va lista rețelele Wi-Fi disponibile.
- 4 Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați. Dacă rețeaua Wi-Fi este criptată, introduceți parola când vi se solicită.

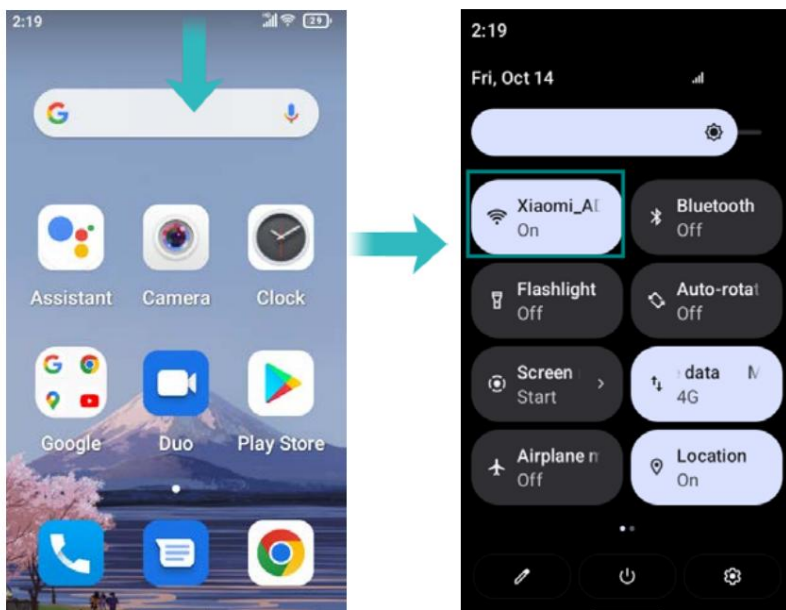



Utilizarea datelor mobile

 Înainte de a utiliza datele mobile, asigurați-vă că aveți un plan de date cu operatorul dvs.

1 Glisați în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări.

2 În fila Comenzi rapide , atingeți  pentru a activa datele mobile

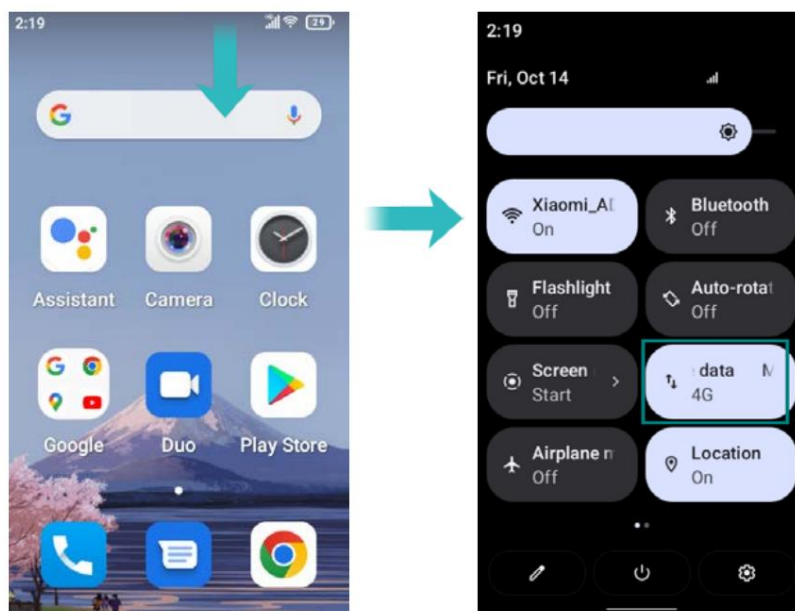


 Dezactivați datele mobile atunci când nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a reduce utilizarea datelor.


Instalarea aplicațiilor


Partajarea aplicațiilor folosind stocarea

Salvați pachetele de instalare în stocarea telefonului pentru a le partaja cu alte telefoane.

 Instalați numai aplicații din surse de încredere.

1 Copiați pachetul de instalare în telefon.

2 Deschideți  Fișiere, găsiți pachetul de instalare, apoi atingeți pentru a instala. A mesajul de avertizare poate fi afișat în timpul procesului de instalare. Citește mereu aceste mesaje cu atenție. Dacă doriți să continuați cu instalarea, vă rugăm să deschideți comutatorul setului de permisiuni pentru a permite telefonului să instaleze aplicații terță parte. După instalare, aplicația va fi vizibilă pe ecranul de pornire.

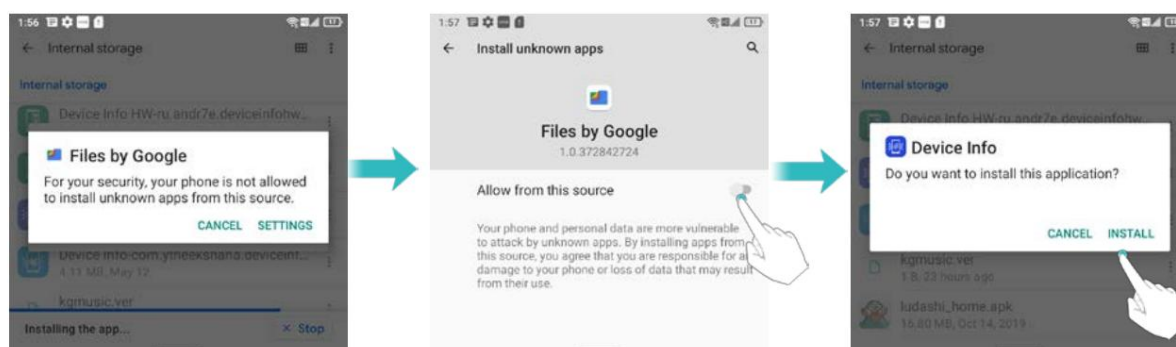


Instalarea unei aplicații din Play Store

Pachetele de instalare din surse terțe pot conține viruși sau rău intenționați software-ul și trebuie instalat cu precauție. Puteți descărca și instala aplicații din Magazin Play.

1 Deschideți  Play Store.

2 Selectați aplicația dorită, descărcați și instalați-o.

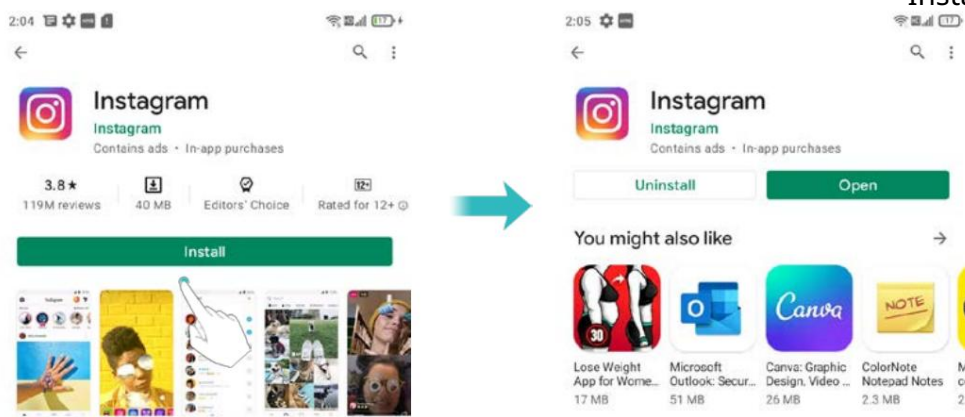


Dezinstalarea unei aplicații

Eliberați spațiu pe telefon și sporți performanța eliminând cele neutilizate aplicații.

i Unele aplicații de sistem preinstalate nu pot fi eliminate.

- Pe ecranul de pornire, atingeți lung aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi atingeți Informații aplicație, atingeți Dezinstalare.
- Atingeți Setări > Aplicații, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi atingeți Dezinstalare.

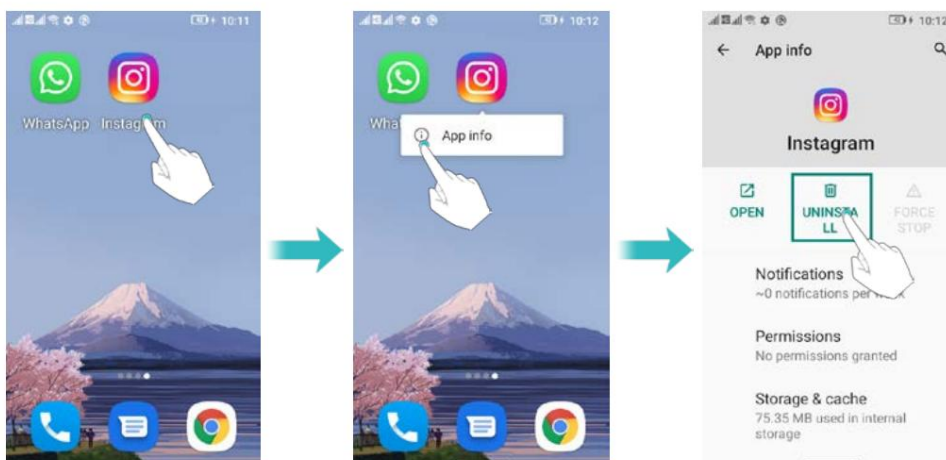



Noțiuni de bază

Blocarea și deblocarea ecranului

Blocarea ecranului

- Apăsați butonul de pornire pentru a bloca manual ecranul.
- Ecranul se va bloca automat și va intra în modul de repaus după ce a fost inactiv o anumită perioadă pentru a reduce consumul de energie și a preveni operațiunile neintenționate.


 Pentru a modifica timpul de inactivitate al ecranului, deschideți  Setări, atingeți Afișare > Avansat > Timeout ecran, apoi selectați o oră.

Telefonul dvs. va continua să primească mesaje, notificări și apeluri primite

Când primiți un apel, ecranul se va aprinde și va afișa apelantul informație.

Deblocarea ecranului

Când ecranul este oprit, apăsați butonul de pornire pentru a activa ecranul. Glisați-vă degetul de jos pentru a debloca ecranul.

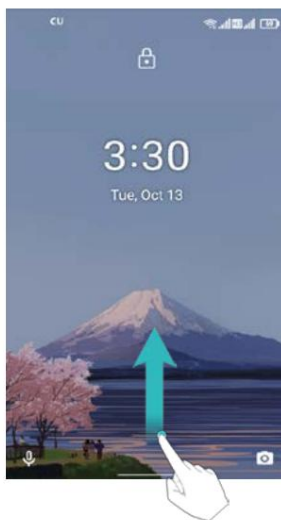

Acest telefon acceptă o varietate de metode de deblocare, cum ar fi model, PIN,

Parolă, Amprentă, Deblocare facială etc. Pentru mai multe informații, consultați [Schimbarea metoda de deblocare a ecranului.](#)

Gesturi pe ecranul tactil


Utilizați gesturi simple de pe ecranul tactil pentru a efectua o varietate de sarcini, cum ar fi deschiderea aplicațiilor, derulați prin liste și măriți imaginile.



Atingeți: atingeți un element o dată. De exemplu, atingeți pentru a selecta o opțiune sau a deschide o aplicație.




Atingere dublă: atingeți zona țintă a ecran de două ori în succesiune rapidă. De exemplu, atingeți de două ori o imagine în modul ecran complet pentru a măriți sau micșorați.

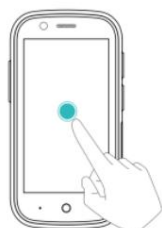


Atingeți și mențineți apăsată: atingeți și mențineți apăsată zona țintă de pe ecran timp de cel puțin 2 secunde. Pentru de exemplu, atingeți lung o zonă goală de pe ecran ecranul de pornire pentru a accesa editorul ecranului de pornire



Glișați: glișați degetele pe ecran. Pentru de exemplu, în fila Notificări, glișați spre stânga sau direct pe o notificare pentru a o respinge. Be ivan vertical sau orizontal pentru a merge în altă casă ecrane, parcurgeți un document și multe altele.

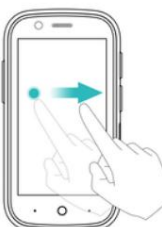

Trageți: atingeți lung un element, apoi mutați-l la o altă poziție. De exemplu, folosește asta gest pentru a rearanja aplicațiile și widget-urile ecranul de start

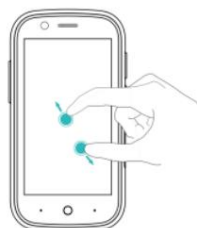

Despărțiți degetele: depărtați două degete Monitorul. De exemplu, întindeți două degete separat pentru a mări o imagine sau o pagină web























Ciupește degetele împreună: Ciupește două degete împreună pe ecran. De exemplu, ciupiți doi degetele împreună pentru a micșora o imagine

Pictograme de stare și notificare

Pictograme de stare

Pictogramele de stare sunt afișate în partea dreaptă a barei de stare. Pictograme de stare afișate informații despre starea telefonului dvs., cum ar fi conexiunea la rețea informații, puterea semnalului, nivelul bateriei și ora.

 Pictogramele de stare pot varia în funcție de regiune sau operator.

	Puterea semnalului		Nici un semnal
	Conectat prin GPRS		Conectat prin 3G
	Conectat prin EDGE		Conectat prin LTE
	Conectat prin HSPA+		Căști introduse
	Primirea locației de pe GPS		Nu a fost găsită nicio cartelă SIM
	Modul Avion activat		Roaming
	Conectat prin Wi-Fi		Modul de vibrație
	Modul silențios activat		Alarma activată
	Încărcare		Bluetooth activat
	Bateria plină		Baterie descărcată

Sistem de navigare

Navigarea în sistemul dispozitivului dvs. este navigarea prin gesturi în mod implicit. Tu poti alege

Navigare prin gesturi sau navigare cu 3 butoane conform propriilor obiceiuri.

Comutare cale: deschide  Setări > Sistem > Gesturi > Navigare sistem.


- Înapoi: glisați de la marginea din stânga sau din dreapta.
- Acasă: glisați în sus din partea de jos a ecranului.
- Recente: glisați în sus de jos, țineți apăsat, apoi eliberați.

Ecranul de start

Cunoașterea ecranului de pornire

Ecraanele dvs. de pornire sunt locul unde puteți găsi widget-urile și aplicațiile preferate.

Lista de aplicații a fost eliminată pentru a vă oferi o imagine mai comodă și mai directă
 calea către aplicațiile dvs.

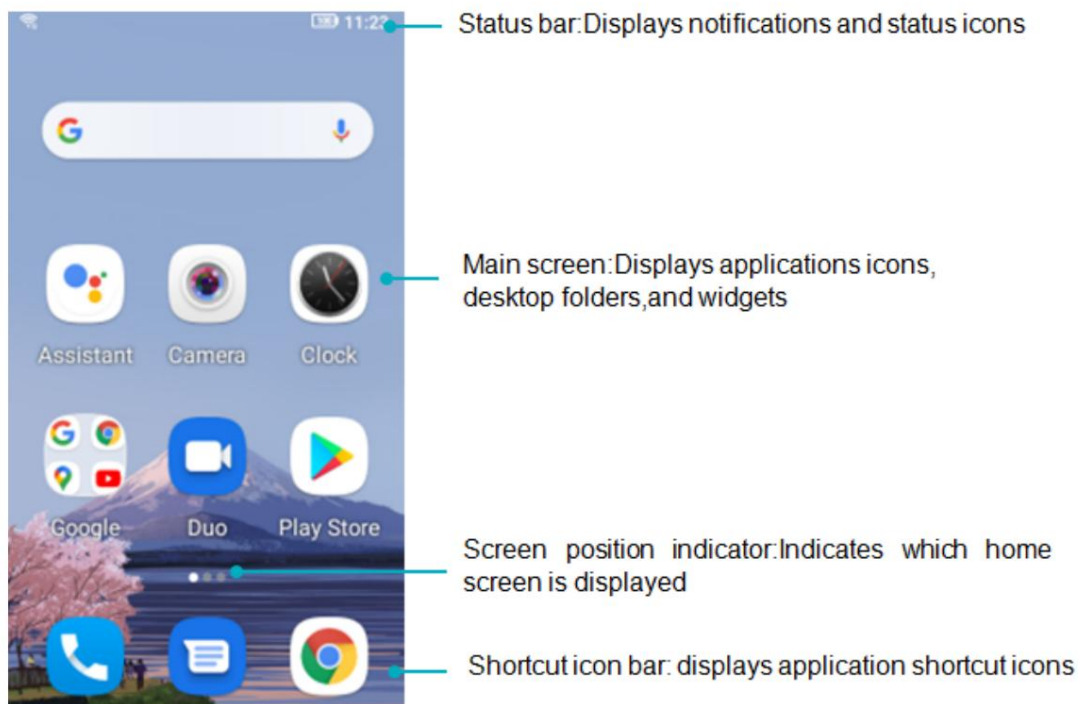


Comutarea între ecranele de start

Glisați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza ecranele de start extinse. Atinge Acasă pentru a reveni la
 ecranul de start implicit. Glisați ecranul la stânga și la dreapta pentru a previzualiza sistemul
 presetări și aplicații instalate, selectați o pictogramă APP pentru a intra în program.

Schimbarea modului meniu

Pe ecranul de pornire, atingeți lung o zonă goală de pe ecran pentru a accesa
 Setări de acasă, comutator de mod meniu atingeți , aspectul interfeței meniului poate fi
 comutat. După ce meniul secundar este pornit, puteți regla opacitatea
 fundal de tapet.

Schimbați imaginea de fundal


Pe ecranul de pornire, atingeți lung o zonă goală de pe ecran pentru a accesa
 editor de ecran de start. Atingere  , în fila Fotografii sau Imagini de fundal , selectați o imagine,
 apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l seta ca fundal.

Rotirea automată a ecranului

Când rotiți telefonul, unele aplicații vor ajusta automat

orientarea ecranului pentru a le face mai ușor de utilizat. Această caracteristică vă permite, de asemenea, să utilizați aplicații controlate.

Glisați în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți


Auto-rotate  în fila Comenzi rapide pentru a activa sau dezactiva rotirea automată a ecranului.


Organizarea aplicațiilor și widget-urilor pe ecranul de start


Adăugarea unui widget pe ecranul de start

Adăugați widgeturi utilizate frecvent la ecranul de start pentru acces rapid.

Pe ecranul de pornire, atingeți lung o zonă goală de pe ecran pentru a accesa

editor de ecran de start. Atingeți  Widgeturi și selectați un widget. Atingeți lung widget și trageți-l într-o zonă goală de pe ecranul de start.

 Trebuie să aveți suficient spațiu pe ecranul de start pentru a adăuga widget-uri. Dacă există spațiu insuficient, adăugați un alt ecran de pornire sau eliberați spațiu.

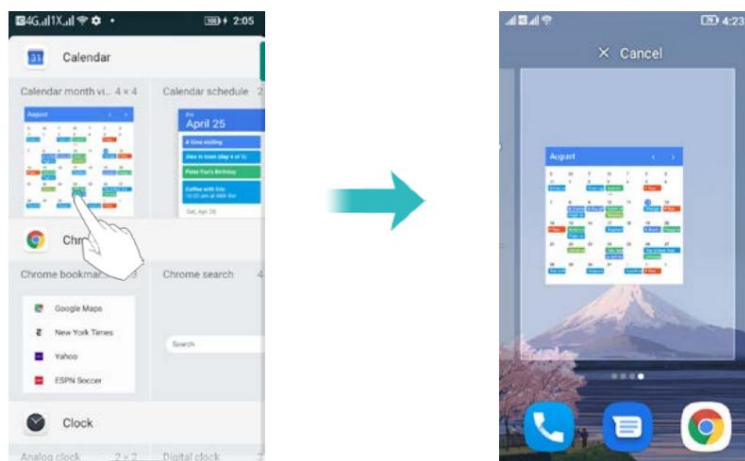


Mutarea unui widget sau pictogramă

Pe ecranul de pornire, atingeți lung o pictogramă de aplicație sau un widget până când telefonul dvs. vibrează. Apoi puteți trage pictograma aplicației sau widget-ul în locația dorită.


Ștergerea unui widget

Pe ecranul de pornire, atingeți lung widgetul pe care doriți să îl ștergeți până când este afișat în partea de sus a ecranului. Trageți widgetul nedorit la Eliminați în scoateți-l.



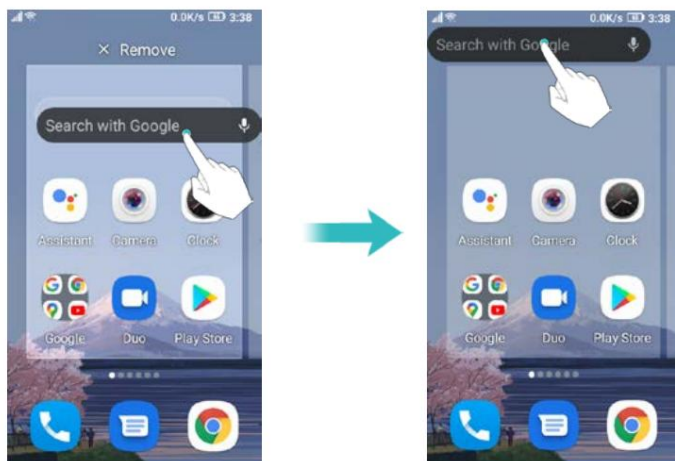

i Pentru aplicația terță parte instalată de utilizatori, utilizați pașii de mai sus pentru a rapid dezinstalează-l.

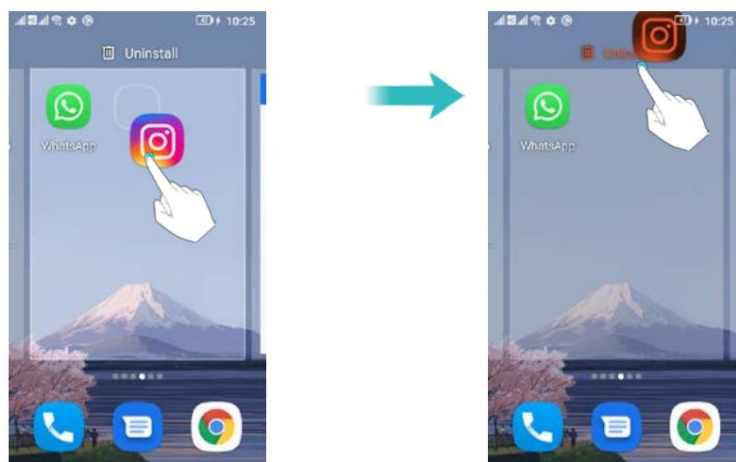

Crearea unui folder

Creați foldere pe ecranul de pornire pentru a vă organiza aplicațiile după tip. De exemplu, puteți crea un folder Jocuri care conține toate aplicațiile dvs. de joc.

Pe ecranul de pornire, trageți o pictogramă deasupra altei pictograme pentru a crea un dosar conținând ambele aplicații. Pentru a redenumi folderul, deschideți folderul, apoi atingeți numele folderului.




Faceți o captură de ecran

Telefonul dvs. vine cu o serie de opțiuni pentru capturi de ecran.

În mod implicit, capturile de ecran sunt salvate în Memoria internă > Imagini > Capturi de ecran.

Folosind butoanele de pornire și de reducere a volumului

Apăsați butoanele de pornire și de reducere a volumului în același timp pentru a lua o cantitate maximă captură de ecran.

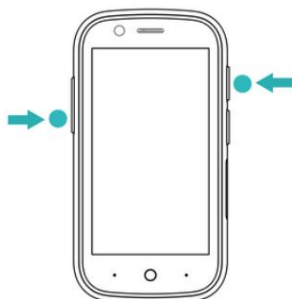


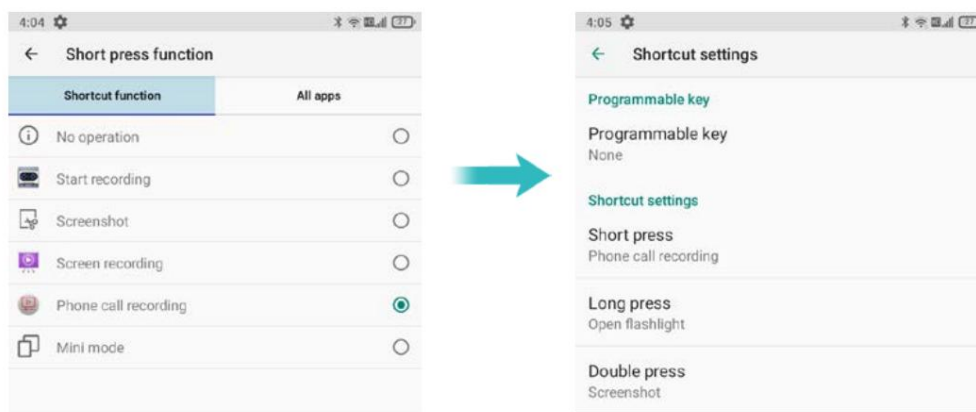
Selectați Captură de ecran din meniul derulant

Selectați Captură de ecran din meniul derulant cu comenzi rapide de pe ecran și selectați un modalitate adecvată de a captura conținutul curent al ecranului pe care îl doriți.




Setarea comenzii rapide

Deschideți  Setări > Asistență inteligentă > Setări comenzi rapide, selectați a apăsarea tastei pentru a începe Screenshot și faceți o captură de ecran a interfeței pe care o doriți apăsând tasta programabilă.



Captură de ecran din sarcinile recente

Apăsați tasta Recent pentru a afișa lista aplicațiilor utilizate recent. Dacă utilizați navigarea prin gesturi, glisați în sus de jos, țineți apăsat, apoi eliberați. Deschide lista dintre aplicațiile utilizate recent, faceți clic pe miniatură pentru a selecta aplicația corespunzătoare aplicație, apăsați lung pe pictograma aplicației din partea de sus și selectați Captură de ecran în fereastra pop-up din lista de meniu.

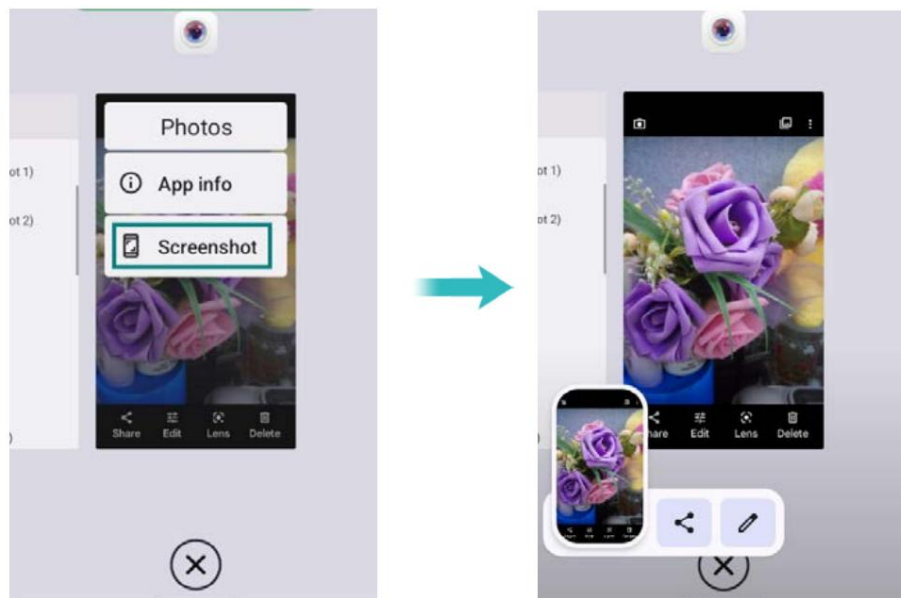

Notificări

Ecusoane de notificare

Ecusoanele de notificare apar în colțul din dreapta sus al pictogramelor aplicației.

Deschideți aplicația corespunzătoare pentru a vedea mai multe detalii despre notificări.





Panoul de notificare

Glișați în jos din bara de stare și deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza


notificări. Glișați în jos, continuați pe panoul de notificări pentru a accesa comenzile rapide

panou.

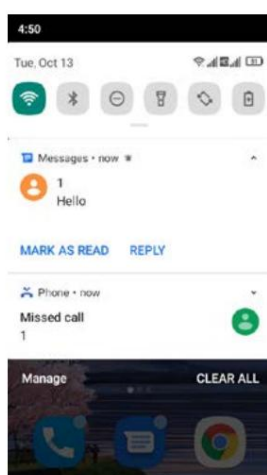


 Glișați în sus pe ecran sau atingeți tasta Acasă sau apăsați tasta Înapoi pentru a închide panoul de notificare.

Personalizați comutatoarele de comenzi rapide: pe panoul de comenzi rapide, apoi atingeți . Trageți comutator de comandă rapidă la locația dorită pentru un acces mai ușor.

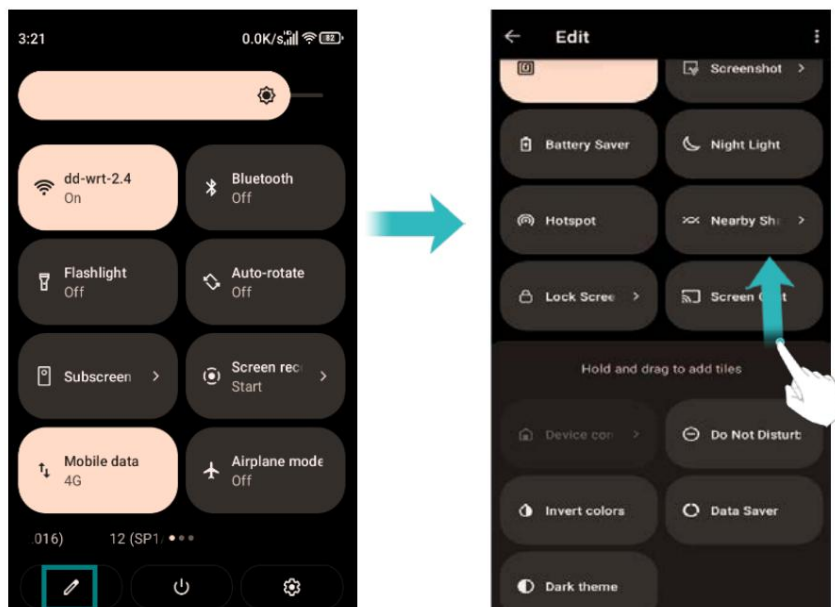

Vizualizarea notificărilor pe ecranul de blocare

Notificările noi (cum ar fi apelurile și mesajele pierdute) sunt afișate pe lacăt ecran.

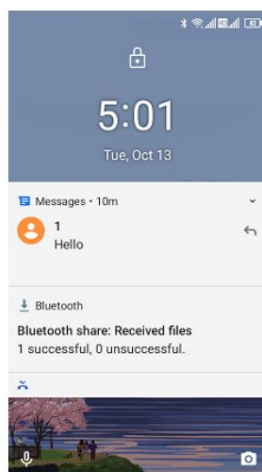

Glisați spre dreapta pe notificarea ecranului de blocare pentru a vedea detaliile acesteia.

În mod implicit, telefonul dvs. va afișa doar notificări de pe ecranul de blocare pentru anumite aspecte aplicații.

Gestionarea permisiunilor de notificare

Dezactivați notificările pentru o aplicație pentru a preveni perturbările inutile.

1 Deschideți  Setări


2 Atingeți Aplicații și notificări, apoi selectați aplicația dorită.

3 Activați sau dezactivați setările de notificare după cum doriți.

Afișare notificări în modul nu deranja: selectați aplicația dorită în

Notificare, apoi activați comutatorul Ignorați Nu deranjați . Notificările vor

va fi afișat în continuare când Permite numai întreruperi prioritare este activat în Nu deranja modul.

 Nu puteți accesa panoul de notificări din ecranul de blocare dacă ați setat a parola de blocare a ecranului.

Accesarea aplicațiilor

Deschiderea și comutarea între aplicații

Deschiderea unei aplicații din ecranul de start


Pe ecranul de start, atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația corespunzătoare.


Comutarea între aplicații

Pentru a comuta la o altă aplicație, atingeți tasta Acasă pentru a reveni la ecranul de pornire, apoi atingeți pictograma aplicației pe care doriți să o deschideți.

Vizualizarea aplicațiilor utilizate recent

Apăsăți tasta Recent pentru a afișa lista aplicațiilor utilizate recent. Dacă utilizați navigarea prin gesturi, glisați în sus de jos, țineți apăsat, apoi eliberați.


- Vizualizați mai multe aplicații: Glisați spre stânga sau spre dreapta pe ecran pentru a vizualiza mai recent aplicații folosite.
- Deschiderea unei aplicații: atingeți o miniatură pentru a deschide aplicația corespunzătoare.
- Închideți o aplicație: glisați în sus pe o miniatură pentru a închide aplicația corespunzătoare aplicarea
- Închideți toate aplicațiile: atingeți  pentru a închide toate aplicațiile.

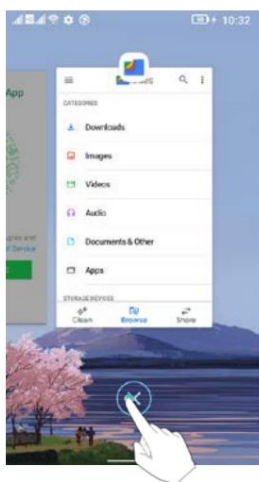

Personalizarea telefonului



Schimbarea tapetului

Setați imaginile sau fotografiile preferate ca fundal al telefonului dvs.

- 1 Deschideți  Setări și selectați Afișare.
- 2 Atingeți Avansat > Imagine de fundal, selectați o imagine din Fotografii/Imagine de fundal.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta ca fundal.

Atribuirea unui ton de apel unui contact

Atribuiți un ton de apel unic fiecărui contact, astfel încât să puteți spune cu ușurință cine este contactându-te.


- 1 Deschide  Contacte.
- 2 Selectați contactele existente, apoi atingeți .
- 3 Selectați Setare ton de apel și apoi alegeți tonul de apel sau fișierul muzical dorit.

Pentru mai multe informații despre cum să configurați tonurile de apel pentru apeluri și mesaje și setări de vibrații, consultați [Setări de sunet.](#)



Modificarea dimensiunii fontului


Dimensiunea fontului telefonului poate fi mărită pentru a face cuvintele mai ușor de citit.

Deschideți  Setări, apoi atingeți Display > Advanced > Font size pentru a seta sistemul marimea fontului.

Introducerea textului

Schimbarea metodelor de introducere a textului

Comutați între metodele de introducere a textului, după cum doriți.

- 1 Deschideți  Setări, atingeți Sistem > Limbă și introducere > Tastatură virtuală > Gestionare


tastaturi.

2 Porniți comutatorul de lângă metoda de introducere corespunzătoare.

3 Alegeți metoda de introducere dorită.

Schimbarea metodelor de introducere a textului


Comutați între metodele de introducere a textului, după cum doriți.

1 Deschideți  Setări, atingeți Sistem > Limbă și introducere > Tastatură virtuală > Gestionează tastaturi.

2 Porniți comutatorul de lângă metoda de introducere corespunzătoare.

3 Alegeți metoda de introducere dorită.

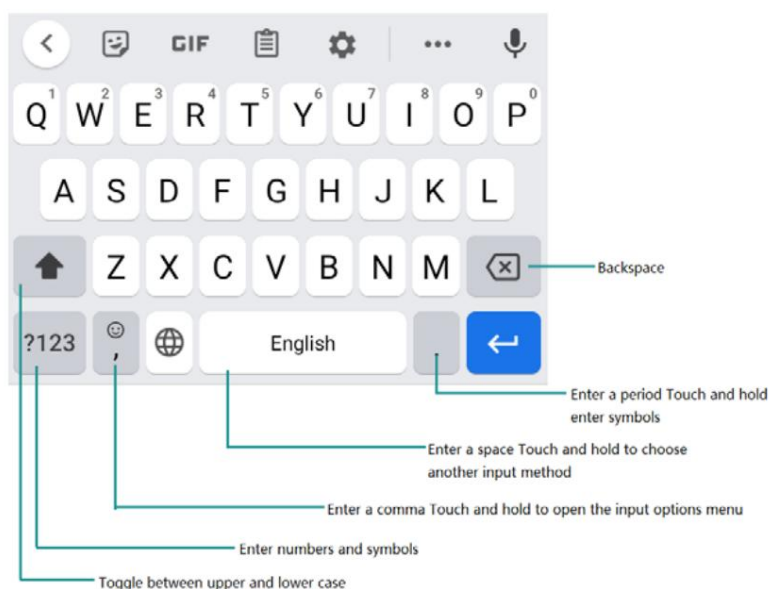


Metoda de introducere a datelor Gboard



 Metoda de introducere a textului Gboard acceptă o gamă largă de limbi.

Editarea textului

Puteți selecta, tăia, copia și lipi text pe telefon.


• **Selectați text**: atingeți și mențineți apăsat textul pentru a-l afișa . Trageți sau  pentru a selecta mai multe sau mai puțin text sau atingeți  Selectați tot pentru a selecta tot textul.

• **Copiere text**: Selectați text și atingeți Copiere.

• **Tăiați text**: Selectați text și atingeți Decupați.

• **Lipire text**: Atingeți și mențineți apăsat acolo unde doriți să introduceți textul, apoi atingeți Pastă.



• **Partajare text**: Selectați text, apoi atingeți Partajare pentru a selecta o metodă de partajare.

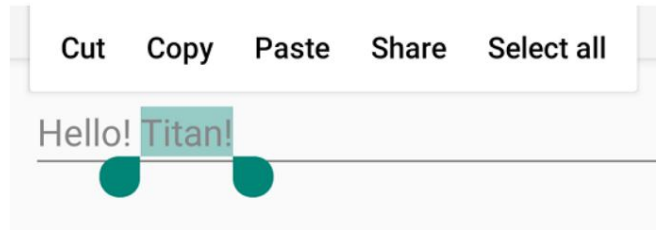

Sfaturi și trucuri

Acces rapid la un meniu Setări

Glisați în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. În fila Comenzi rapide , atingeți o pictogramă pentru a porni/dezactiva comutatorul. Apăsăți lung pe pictogramă, aceasta va fi automat săriți la interfața de setare corespunzătoare unde puteți face mai multe detalii setări rapid

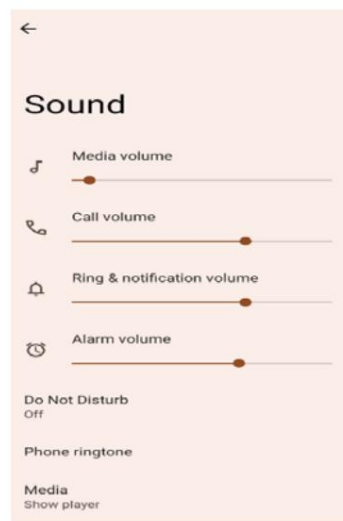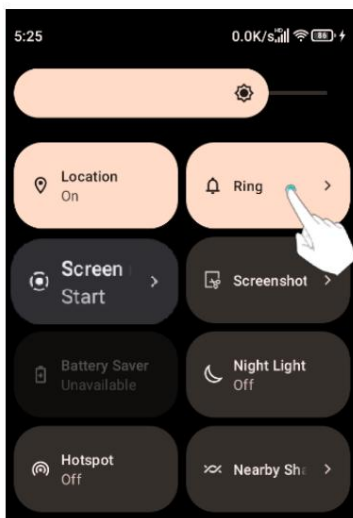




Mod volum mare

Apăsăți butonul de creștere a volumului în mod repetat în timpul unui apel pentru a crește volumul apelului peste maximul obișnuit.

Se caută setări

Utilizați funcția de căutare din Setări pentru a căuta opțiuni de meniu.

Deschideți Setări, apoi atingeți caseta de căutare din partea de sus a ecranului și introduceți un termen de căutare (cum ar fi Sunet). Telefonul dvs. va afișa rezultatele căutării; atingeți o opțiune pentru a accesa setarea corespunzătoare.

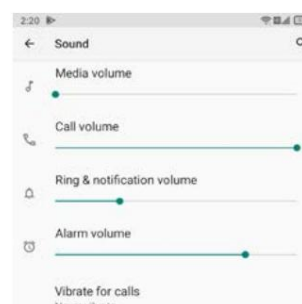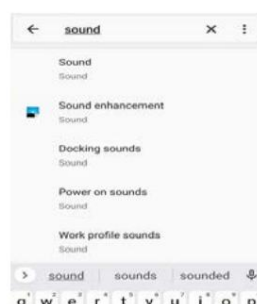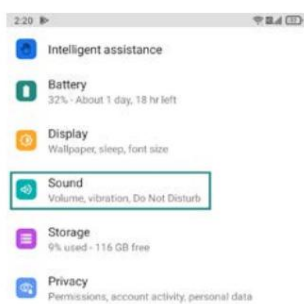

Realizarea fotografiilor în timpul înregistrării video

Ai vrut vreodată să faci o fotografie în timpul unei înregistrări video?

Pe interfața camerei, atingeți pentru a începe o înregistrare video. În timpul înregistrării video, atingeți pentru a face o fotografie.



Reglarea rapidă a volumului sistemului

Apăsăți butonul de volum de pe partea laterală a telefonului, apoi atingeți pentru a regla ton de apel, multimedia, alarmă și volumul apelurilor.



Activați modul Student

„Modul student” este o aplicație mobilă care poate comuta rapid telefonul mobil la scena exclusivă studenților. Prin personalizarea parolelor, setarea intervalului de timp, rețea, limitele aplicațiilor și așa mai departe, oferă un plan de utilizare a telefonului mobil rezonabil și creează o învățare și divertisment sănătoasă și controlabilă mediu pentru elevi. Pentru mai multe informații, consultați [Modul Student](#).

Deschideți rapid o aplicație


Pe lângă atingerea pictogramei unei aplicații de pe ecranul de start pentru a deschide aplicația, și dvs au următoarele opțiuni:

Puteți personaliza tasta programabilă și puteți seta o comandă rapidă pentru o aplicație. Acolo sunt două butoane pe acest dispozitiv care pot fi editate și setate ca butoane multifuncționale.


După setare, puteți atinge butonul și deschideți rapid aplicația în orice interfață. Pentru mai multe informații, [consultați Asistentă inteligentă >Setări pentru comenzi rapide](#) .

Schimbați sistemul de navigare

Dispozitivul dvs. are navigare prin gesturi și navigare cu 3 butoane pe care le puteți alege de la cum preferi. Implicit de sistem este Navigarea prin gesturi și o puteți modifica Aici:

Deschideți  Setări > Sistem > Gesturi > Navigare sistem.

Ecran tactil de blocare convenabil

Pe lângă apăsarea tastei de pornire pentru a bloca ecranul dispozitivului, puteți de asemenea, blocați rapid ecranul atingând comanda rapidă de pe ecranul tactil. Când sunteți incomod să utilizați tasta de pornire, puteți glisa în jos din stare bară pentru a deschide panoul de notificări. În fila Comenzi rapide, atingeți  pentru a bloca ecranul.

Apeluri și Contacte


Efectuand apeluri

Apelare inteligentă


Introduceți numele, inițialele sau numărul unui contact în dialer. Telefonul dvs. va afișa contactele care se potrivesc.

1 Deschideți  Telefon.

2 Introduceți numele sau inițialele unui contact în dialer (de exemplu, Howard Smith sau HS). Telefonul dvs. va căuta contactele dvs. și jurnalul de apeluri și va lista rezultatele de mai sus dialer-ul.

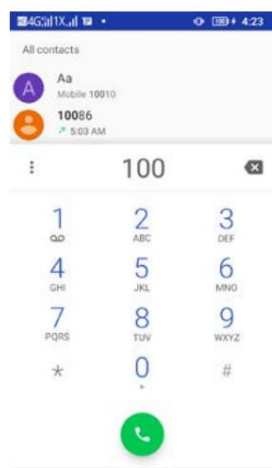

3 Din listă, selectați contactul pe care doriți să îl apelați. Atingeți pentru a efectua un apel.

4 Atingeți  pentru a termina apelul.

Efectuarea unui apel din Contacte



1 Deschideți  Contacte.

2 Atingeți bara de căutare și introduceți numele sau inițialele persoanei dorite apel. Pentru mai multe informații despre căutarea contactelor, consultați [Găsirea unui contact.](#)

3 Atingeți numărul de contact. Dacă telefonul dvs. are suport pentru SIM dual, atingeți numărul de telefon al contactului și selectați un SIM sau utilizați SIM-ul implicit pentru a iniția apelul.

Efectuarea unui apel din jurnalul de apeluri

Vizualizați apelurile primite și efectuate în jurnalul de apeluri și formați apelurile corespunzătoare numere.

1 Deschideți  Telefon > atingeți .



2 Glisați lista în sus și în jos pentru a vizualiza toate apelurile. Atingeți numele sau numărul persoana pe care doriți să o sunați. Dacă telefonul dvs. are suport pentru SIM dual, selectați a sau utilizați SIM-ul implicit pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel de urgență

În caz de urgență, puteți efectua apeluri de urgență chiar și de pe telefon fără cartelă SIM. Cu toate acestea, trebuie să vă aflați într-o zonă cu acoperire celulară.


1 Deschideți  Telefon.

2 Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. în dialer, apoi atingeți .

 Puteți forma un număr de urgență chiar și atunci când ecranul este blocat. Treceți în sus pe ecranul de blocare, atingeți Urgență, introduceți numărul local de urgență și apoi atingeți .


Capacitatea de a efectua apeluri de urgență depinde de reglementările locale și de transportatorii zona ta. Rețeaua slabă sau interferența mediului poate să împiedice apelurile. Nu vă bazați niciodată exclusiv pe telefonul dvs. pentru comunicare esențială în timpul situațiilor de urgență.

Efectuarea unui apel internațional


 Înainte de a efectua un apel la distanță lungă, contactați operatorul pentru a activa un serviciu de apeluri internaționale sau de roaming.

1 Deschideți  Telefon.

2 Pe ecranul de apelare, atingeți și mențineți apăsată tasta 0 pentru a introduce simbolul +, apoi introduceți codul țării, prefixul și numărul de telefon.




3 Atingeți . Dacă telefonul dvs. are suport pentru SIM dual, selectați un SIM sau utilizați modul implicit SIM pentru a efectua un apel.

Răspunsul sau respingerea unui apel


 Când primiți un apel, puteți apăsa butonul de volum pentru a dezactiva tonul de apel.


În timp ce ecranul este blocat sau pe ecranul de pornire:



- Glisați în sus  pentru a răspunde la apel.
- Glisați în jos  pentru a respinge apelul.
- Glisați pentru  a respinge apelul și a trimite un SMS.


În timp ce ecranul este în interfața aplicației:

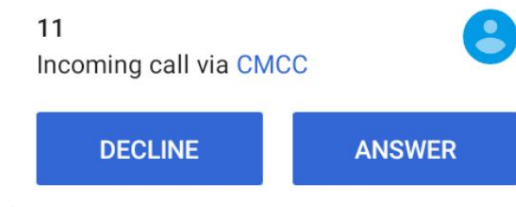



- Atingeți RĂSPUNS pentru a răspunde la apel.
- Atingeți RESPAZĂ pentru a respinge apelul.
-  Pe ecranul de apelare, atingeți > Setări > Răspunsuri rapide pentru a edita mesaje text predefinite.

Funcții disponibile în timpul unui apel

În timpul unui apel, telefonul dvs. va afișa un meniu pentru apeluri.

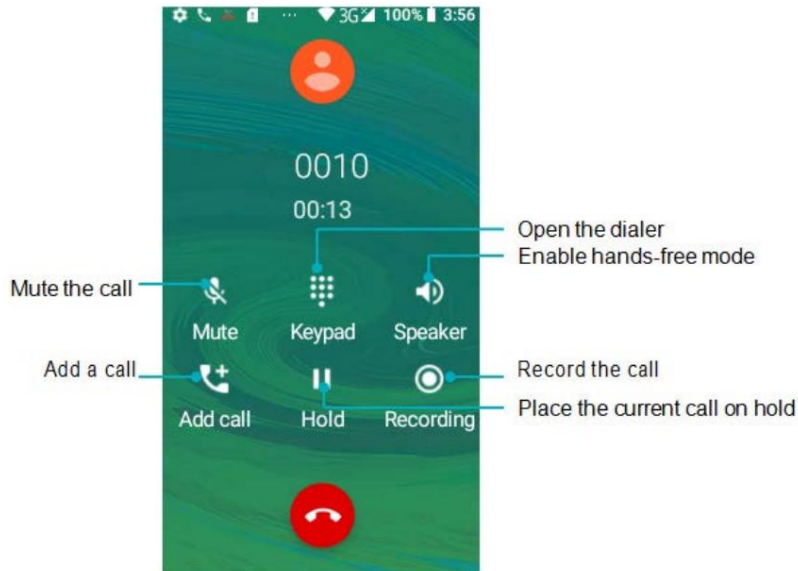

- Ascundeți meniul pentru apeluri: atingeți tasta Acasă sau glisați în sus din partea de jos a ecranului ecran pentru a reveni la meniul de apelare, glisați în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, atingeți notificarea apelului sau atingeți pictograma comenzii rapide de pe pagina de pornire pentru a reveni la meniul de apelare.

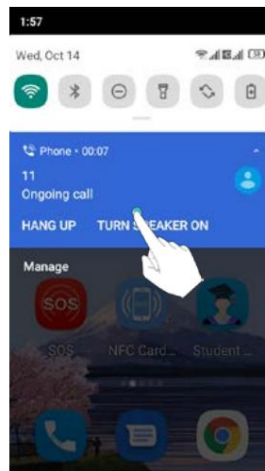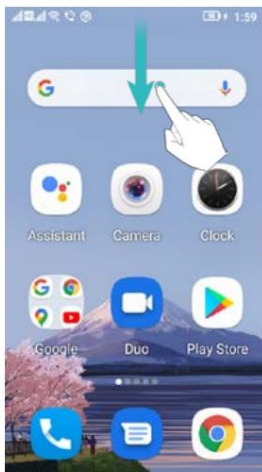


- Începeți un apel tripartit: vă rugăm să contactați operatorul pentru a afla cum să utilizați acest lucru caracteristică. Pentru mai multe informații, consultați [Efectuarea unui apel conferință](#).
- Reglați volumul: apăsați butonul de creștere a volumului pentru a crește volumul sau butonul butonul de reducere a volumului pentru a reduce volumul.

Răspunsul la un apel terță parte


- Înainte de a utiliza această funcție, verificați dacă v-ați abonat la un serviciu de reținere a apelurilor și a activat apelul în așteptare pe telefon. Pentru detalii, contactați operatorul dvs.

1 Dacă primiți un apel când sunteți în alt apel, glisați în sus pentru a răspunde



sunăți și mențineți apăsat pe cealaltă linie. Atingeți  pentru a îmbina apelul primit și apelul acceptat apel.


2 Atingeți  pentru a schimba cele două apeluri.

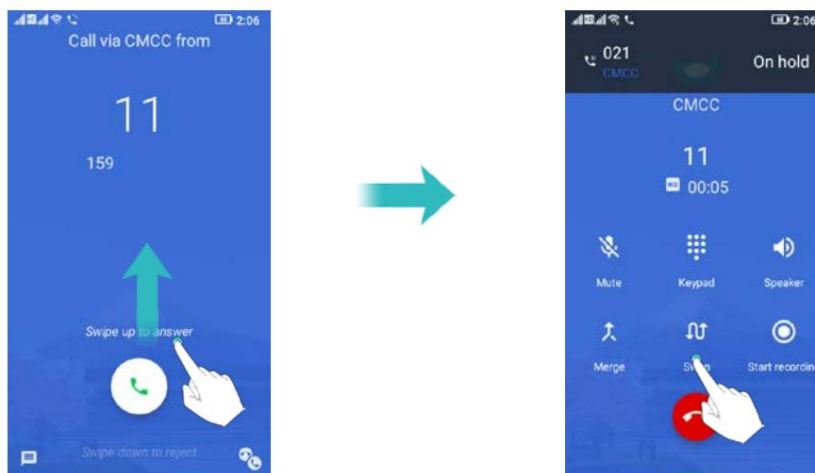


Efectuarea unui apel conferință


Puteți configura un apel conferință folosind funcția de apel cu mai mulți participanți de pe telefon.

Apelați un număr (sau primiți un apel), apoi apelați un alt număr pentru a-l adăuga la apel de conferință.

 Apelurile în conferință necesită suport de rețea. Vă rugăm să vă asigurați că ați activat acest serviciu. Pentru detalii, contactați operatorul dvs.

1 Apelați primul participant.

2 După ce apelul este conectat, atingeți  pentru a adăuga un apel. Primul participant va fi pus în așteptare.

3 Când al doilea apel este conectat, atingeți  pentru a iniția un apel conferință.

4 Pentru a adăuga mai multe persoane la apel, repetați pașii 2 și 3.

5 Atingeți  pentru a termina apelul.

Operațiunea TTY

Această caracteristică este disponibilă numai pe modelele FRD-L04 și FRD-L14.

Utilizarea dispozitivului TTY

Teletypewriter (TTY) este un dispozitiv de dactilografie. Prin conectarea telefonului la

Dispozitiv TTY, puteți utiliza funcțiile TTY pentru a trimite/primi mesaje. Când tu

utilizați funcția TTY, procedați după cum urmează:

1 Conectați dispozitivul TTY la mufa pentru căști a telefonului și setați telefonul la modul TTY.

2 Efectuați sau răspundeți la apeluri ca de obicei.

3 Când apelul este finalizat, utilizați dispozitivul TTY pentru a trimite sau a primi scrisorile.


4 Apăsați pentru a termina apelul.

Setarea modului TTY

1 Deschideți Telefon și atingeți > Setări > Accesibilitate > Modul TTY.

2 Selectați un mod TTY.

- TTY Off: modul standard de vorbire vocală și modul de ascultare.
- TTY Full: Transmiteți și primiți caracterele TTY.
- TTY HCO: transmiteți caractere TTY, dar primiți ascultând receptorul.
- TTY VCO: Primiți caractere TTY, dar transmiteți vorbind în microfon.

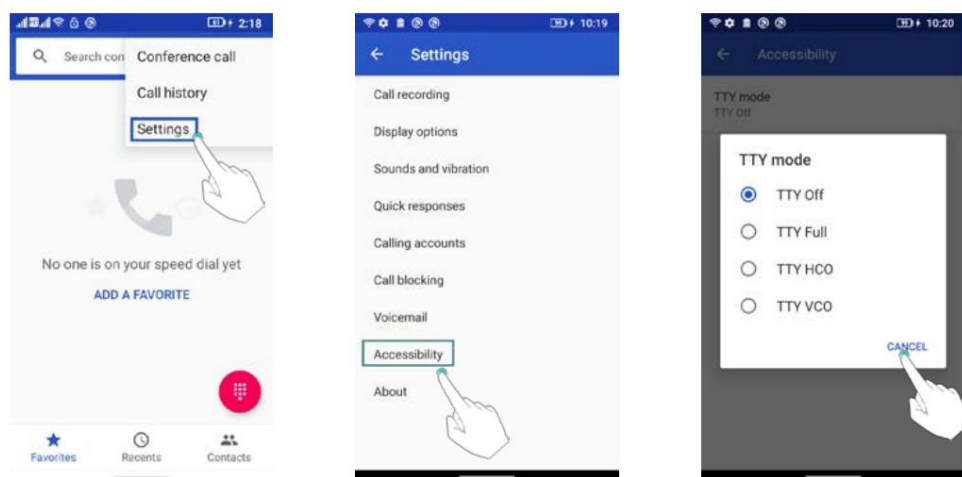

Vizualizarea jurnalului de apeluri

Jurnalul de apeluri este afișat în timp ce tastatura de apelare este ascunsă. Apelurile pierdute sunt afișate în roșu.





Adăugarea unui număr din jurnalul de apeluri

Selectați un număr din jurnalul de apeluri și salvați-l în contacte.

1 Deschideți Telefon > atingeți . Dacă există tastatura de apelare, apăsați tasta înapoi pentru a ascunde asta, atunci poți vedea.


2 În jurnalul de apeluri, atingeți numărul pe care doriți să-l adăugați și faceți următoarele:

- Atingeți pentru a conecta apelul video.
- Atingeți pentru a crea un contact nou. Pentru mai multe informații, consultați [Crearea unui contact.](#)
- Atingeți pentru a adăuga numărul unui contact existent.

- Atingeți  pentru a trimite un mesaj.
- Atingeți , Nu veți primi apeluri de la acest număr.
- Atingeți  pentru a vedea detaliile apelului.
- Atingeți  pentru a marca numărul.

Ștergerea jurnalului de apeluri

Deschideți  Telefon > atingeți >  atingeți > selectați  Istoricul apelurilor. Puteți:

- Ștergeți o intrare: faceți clic pe un jurnal de apeluri selectați Ștergere.
- Ștergeți mai multe intrări: atingeți > Ștergeți  istoricul apelurilor.


Setări de apel

Activarea înregistrării apelurilor

Când înregistrarea automată este activată, va începe înregistrarea și înregistrările vor fi salvate în

Stocare internă > Înregistrare telefon.

1 Deschideți  Telefon.

2 Atingeți >  Setări > Înregistrare apeluri .


3 Atingeți butonul Înregistrare automată a apelurilor .

4 Alegeți numărul de telefon pentru care doriți să faceți înregistrări.

Activarea redirectionării apelurilor

Dacă nu sunteți disponibil pentru a prelua un apel, vă puteți configura telefonul pentru a redirectiona apelurile la alt număr.

1 Deschideți  Telefon.

2 Atingeți >  Setări > Conturi de apelare.

3 Atingeți SIM-ul dorit, apoi atingeți Redirecționare apel.


4 Selectați o metodă de redirectionare, introduceți numărul de destinație, apoi atingeți Turn pe.

Când redirectionarea apelurilor este activată, telefonul dvs. va redirectiona anumite apeluri (cum ar fi apeluri fără răspuns) la numărul specificat.

Activarea apelului în așteptare

Apelul în așteptare vă permite să preluați un apel când sunteți deja într-un apel și comutați între cele două conversații.

1 Deschideți  Telefon.

2 Atingeți >  Setări > Conturi de apelare.

3 Atingeți SIM-ul dorit, apoi atingeți Setări suplimentare și porniți Apelul


întrerupător de așteptare . Când primiți un apel în timp ce sunteți deja într-un apel, glisați în sus

 pentru a răspunde la noul apel și atingeți  pentru a comuta între cele două apeluri.

Activați blocarea apelurilor

Puteți bloca numărul la care nu doriți să răspundeți.

1 Deschideți  Telefon.

2 Atingeți >  Setări > Blocarea apelurilor.

3 Alegeți numărul de telefon pe care doriți să-l marcați ca interceptat. Când un marcat apeluri numerice, nu veți primi notificarea de apel.

Activarea modului nu deranja

Modul Nu deranjați vă permite să lucrați sau să vă relaxați în pace și liniște. Telefonul tau vă va anunța numai despre apelurile sau mesajele importante.

1 Deschide  Setări > Sunet.



2 Atingeți Nu deranja.

3 Atingeți numai prioritatea permite, activați comutatoarele va permite sunetul sau vibrația.

Când modul Nu deranjați este activat, telefonul va suna sau va vibra doar când contactele alese vă sună sau vă messagează. Telefonul va dezactiva tonurile de apel sau vibrațiile pentru orice alte apeluri sau mesaje. Notificările pentru acestea pot fi vizualizate în panoul de notificare.

Configurarea filtrului de hărțuire


Filtrul de hărțuire blochează automat apelurile și mesajele de la necunoscut sau surse incluse pe lista neagră. Lista neagră este actualizată în mod constant, asigurându-vă că sunteți niciodată deranjat.

Deschideți  Telefon și apoi atingeți > Setări  Blocarea apelurilor > Adăugați un număr , dvs nu va primi apeluri sau mesaje text de la numere blocate.

Configurarea mesageriei vocale

Redirecționați apelurile către mesageria vocală când telefonul este oprit sau indisponibil.


Apelanții pot lăsa un mesaj vocal pe care îl puteți asculta mai târziu.

 Mesajele vocale trebuie să fie acceptate de operatorul dvs. Vă rugăm să vă asigurați că aveți abonat la acest serviciu. Contactați operatorul dvs. de transport pentru informații despre acestea serviciul de mesagerie vocală.

1 Deschideți Telefon.

2 Atingeți > Setări > Conturi de apelare.


3 Atingeți SIM-ul dorit, apoi atingeți Mesaj vocal și apoi introduceți mesajul vocal număr.



Când primiți un mesaj vocal, mesajul  pictograma este afișată în bara de stare. Formați numărul de mesagerie vocală pentru a prelua mesajul.


Adăugarea unui contact la favorite

Puteți adăuga persoane contactate frecvent la favorite pentru a le face mai ușor găsi.


1 Deschideți Contacte.

2 Atingeți existența persoanelor de contact native pe care doriți să le adăugați la favorite și apoi atingeți  a adăuga contactul la Favorite.


Eliminați contactele din favorite: deschideți Contacte, selectați  contactele pe care le aveți pe care doriți să o eliminați din favorite, apoi atingeți  pentru a o elimina.

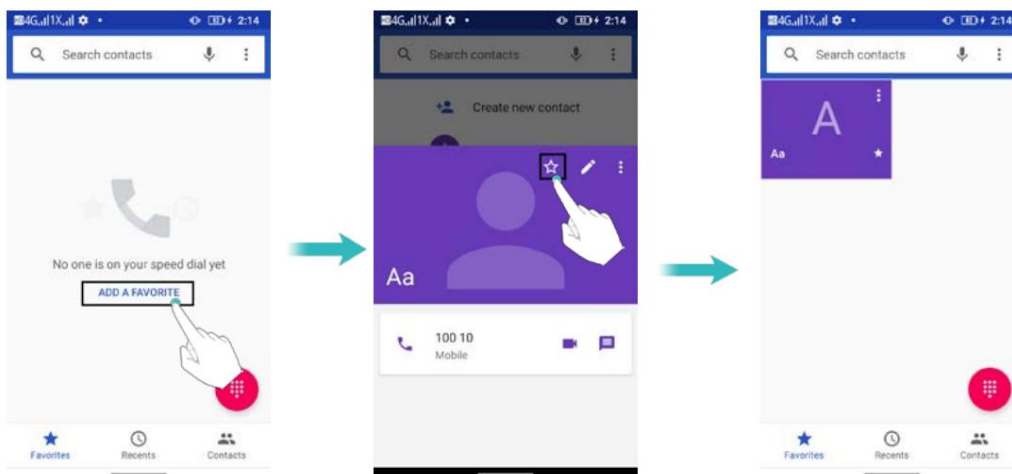

Crearea unui contact

 Numărul de contacte pe care le puteți stoca pe telefon depinde de dimensiunea stocarea internă a telefonului dvs. Numărul maxim de contacte de pe cartela SIM poate varia în funcție de capacitatea de stocare a cartelei SIM.

1 Deschideți Contacte.

2 Atingeți  selectați o locație pentru a salva contactul din meniul de opțiuni.

3 Introduceți numele contactului, numărul de telefon și alte informații, apoi atingeți

SALVA .




Dacă doriți să salvați un număr din jurnalul de apeluri, atingeți numărul de lângă pictogramă

 pe care doriți să o salvați, apoi selectați  sau  . De asemenea, puteți salva numere de telefon sau adrese de e-mail din Mesaje sau E-mail către persoanele de contact.




Setați fotografia pentru contactul telefonic


Puteți seta fotografia pentru contactul salvat local pe telefon. După setare are succes, fotografia va fi afișată în lista de contacte, interfața de ieșire.

Adăugați o fotografie pentru contactul nou

- 1 Deschideți  Contacte.
- 2 Atingeți  , selectați o locație pentru a salva contactul, alegeți Contact telefon.
- 3 Introduceți numele contactului, numărul de telefon și alte informații.
- 4 Atingeți  , faceți o fotografie sau alegeți o fotografie de pe telefon.
- 5 Atingeți SALVARE.

Adăugați o fotografie pentru persoana de contact existentă

- 1 Deschideți  Contacte.
- 2 Selectați o persoană de contact din telefon.
- 3 Atingeți  pentru a edita contactul.
- 4 Atingeți  , fotografiați sau alegeți o fotografie de pe telefon.
- 5 Atingeți SALVARE.

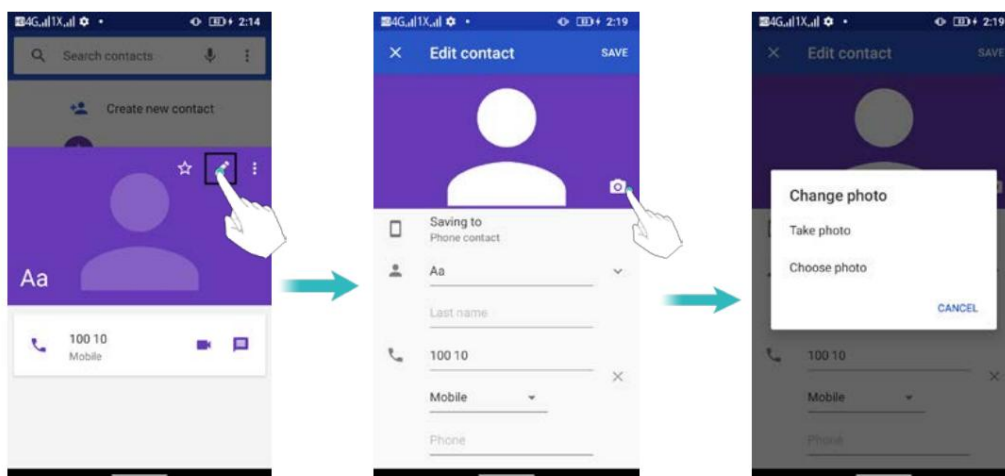

Setați tonul de apel pentru contactul telefonic

- 1 Deschideți  Contacte.

2 Selectați o persoană de contact din telefon.

3 Atingeți  Setări tonul de apel.

4 Alegeți un ton de apel și apoi atingeți OK.


Setați tonul de apel să fie un ton de apel personalizat prestabilit, care nu este de sistem, cum ar fi mp3, înregistrare etc.

1 Deschideți  Contacte.


2 Selectați o persoană de contact din telefon.

3 Atingeți  Setări tonul de apel.

4 Lista tonuri de apel apoi glisați în jos > Adăugați ton de apel.

5 Atingeți , selectați un ton de apel personalizat.

6 Atingeți OK > Listă tonuri de apel > selectați tonul de apel personalizat > atingeți OK.

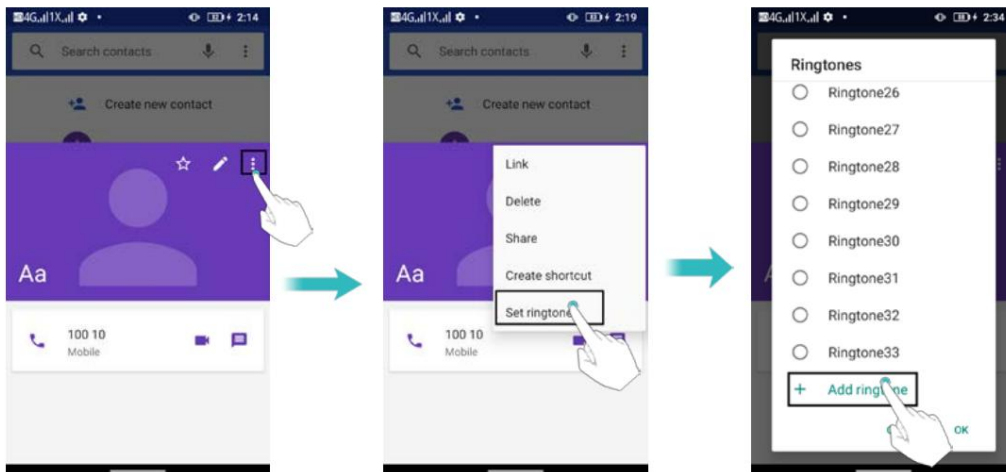

Importul sau exportul contactelor

Telefonul dvs. acceptă fișiere de contact .vcf . VCF este un format de fișier standard pentru stocare informații de contact, inclusiv nume, adrese și numere de telefon.

Importarea contactelor de pe un dispozitiv de stocare

1 Deschideți  Contacte.

2 Atingeți > Setări > Import > copiați contactele din spațiul de stocare partajat intern sau

Transcendeți cardul SD > copiați contactele în contactul telefonului.

3 Selectați unul sau mai multe fișiere .vcf , apoi atingeți OK.


Importarea contactelor de pe o cartelă SIM

1 Deschideți  Contacte.

2 Atingeți > Setări > Import > copiați contactele de pe cartela SIM > copiați contactele în Contact telefonic.

3 Selectați contactele pe care doriți să le importați, apoi atingeți OK.

4 Telefonul dvs. va importa automat contactele.

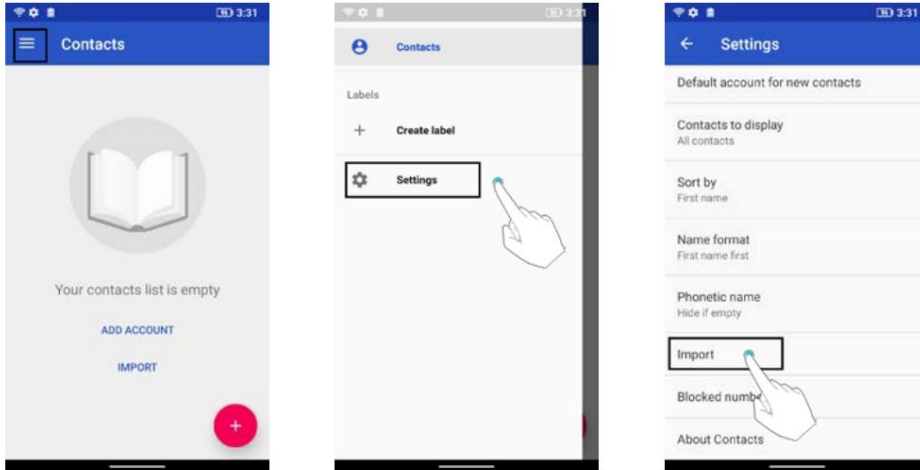

Exportarea contactelor pe un dispozitiv de stocare


1 Deschideți  Contacte.

2 Atingeți > Setări > Exportare > copiați contactele din contactul telefonului > copiați contacte la Stocarea internă partajată.

3 Atingeți Următorul.

4 Selectați contactele pe care doriți să le exportați, apoi atingeți OK.

Fișierul .vcf exportat este salvat în directorul rădăcină al memoriei interne a telefonului în mod implicit. Deschideți Fișiere pentru a vizualiza fișierul exportat.

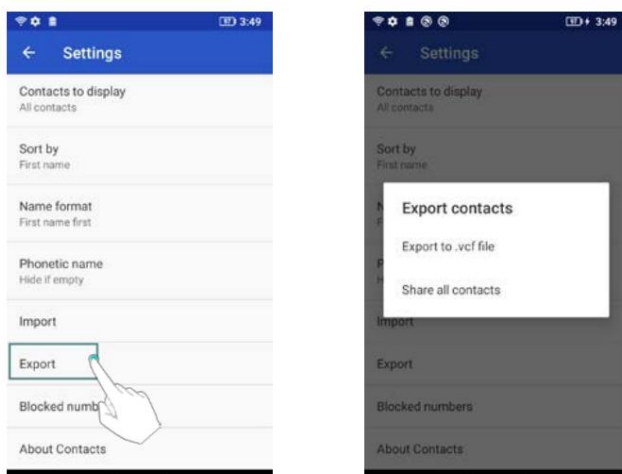


Partajarea contactelor

1 Deschideți  Contacte.

2 Selectați contactele pe care doriți să le partajați.

3 Atingeți > Partajare.

4 Alegeți metoda de partajare, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

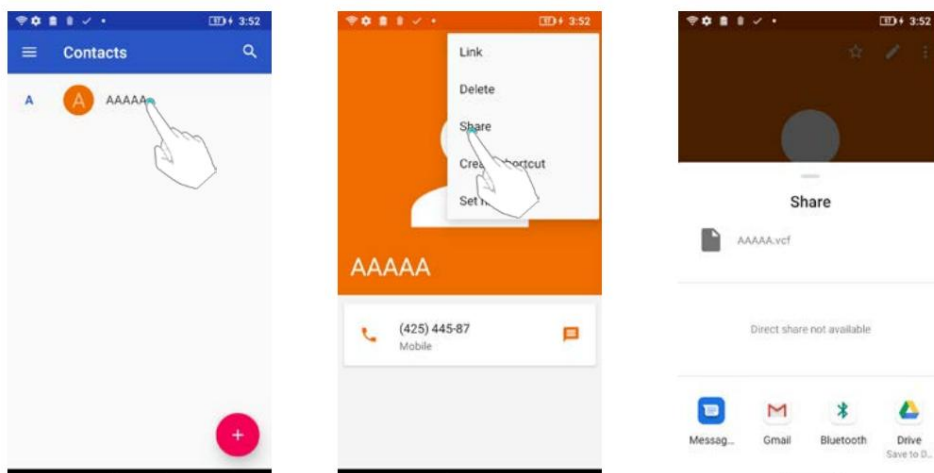

Gestionarea contactelor

Editarea unui contact

După crearea unui contact, puteți modifica oricând informațiile de contact ale acestuia. Acest lucru include adăugarea sau ștergerea informațiilor implicite, cum ar fi numere de telefon sau e-mail adrese. De asemenea, puteți alege un ton de apel personalizat și puteți adăuga o zi de naștere, o poreclă, sau fotografie.

1 Deschideți Contacte.

2 Atingeți contactul pe care doriți să îl editați, apoi atingeți **Editați**.

3 Atingeți fotografia persoanei de contact, apoi selectați **Faceți o fotografie** sau **Alegeți fotografia**.

Ca alternativă, introduceți noile informații ale contactului, apoi atingeți **SALVARE**.

Fotografia persoanei de contact va fi afișată atunci când persoana de contact vă va suna. Alți contacturi vor fi afișate și informații precum numele companiei și titlul postului.

Îmbinarea contactelor duplicate

Când adăugați contacte pe telefon din diferite surse, este posibil să ajungeți cu intrări duplicate. Aceste intrări duplicate pot fi îmbinate într-una singură pentru a ajuta la păstrarea contactelor tale organizate.

i Doar existența unor contacte native acceptă fuzionarea.


1 Deschideți Contacte.

2 Atingeți existența persoanelor de contact native pe care doriți să le îmbinați, apoi atingeți

 Editati | x.

3 Atingeți > .


4 Selectați contactele pe care doriți să le îmbinați.

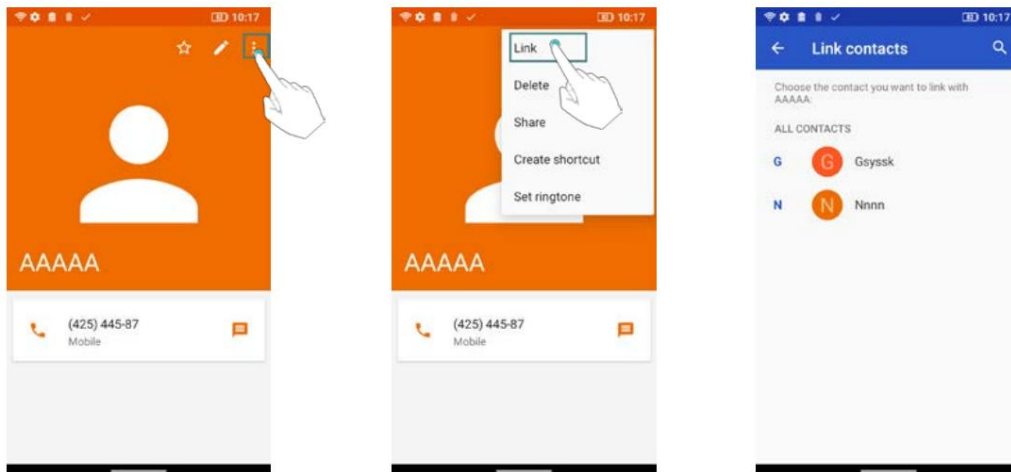


Ștergerea contactelor


1 Deschideți  Contacte.

2 Atingeți contactul pe care doriți să îl ștergeți.

3 Atingeți > .

4 Atingeți Ștergere.

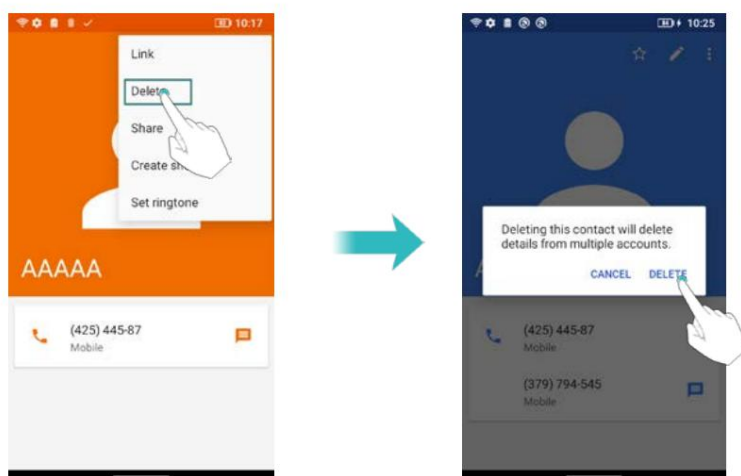



 De asemenea, puteți atinge lung un contact pe care doriți să îl ștergeți. Apoi puteți selecta mai multe contacte. Atingeți pentru a șterge toate contactele selectate.

Găsirea unui contact

Căutați contacte stocate pe telefon, pe cartela SIM sau conectate la un cont online.

1 Deschideți  Contacte.

 Pentru rezultate de căutare mai complete, asigurați-vă că Agenda este configurată pentru afișare toate contactele tale. Pe ecranul de contacte, atingeți  > Setări > Contact cu

Afișați și apoi selectați Toate contactele.

2 În lista de contacte, utilizați una dintre următoarele metode pentru a găsi un contact:


- Glisați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați degetul în sus sau în jos pe indexul din partea stângă a ecranului parcurgeți contactele dvs.
- Atingeți și apoi introduceți numele contactului, inițialele, numărul de telefon, adresa de e-mail adresa sau alte informații de contact din bara de căutare din partea de sus a listei de contacte.

Rezultatele căutării vor fi afișate dedesubt.

3 Selectați un contact. Apoi puteți alege să îi suni, să le trimiți un mesaj text, sau editați-le informațiile de contact.

Vizualizarea contactelor din diferite conturi




Puteți selecta contactele pe care să le afișați pe telefon.


- 1 Deschideți  Contacte.
- 2 Atingeți > Setări > Contact pentru afișare.
- 3 Selectați contul pe care doriți să-l afișați sau personalizați conturile de afișat.

Eticheta de contact

Organizați prietenii și familia în grupuri diferite. Puteți trimite mesaje text sau e-mailuri către toată lumea dintr-o etichetă.

Crearea unei etichete

- 1 Deschideți  Contacte.
- 2 Atingeți  Creare etichetă.
- 3 Atingeți > Alegeți contul.
- 4 Introduceți numele etichetei, apoi atingeți  . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați la eticheta.

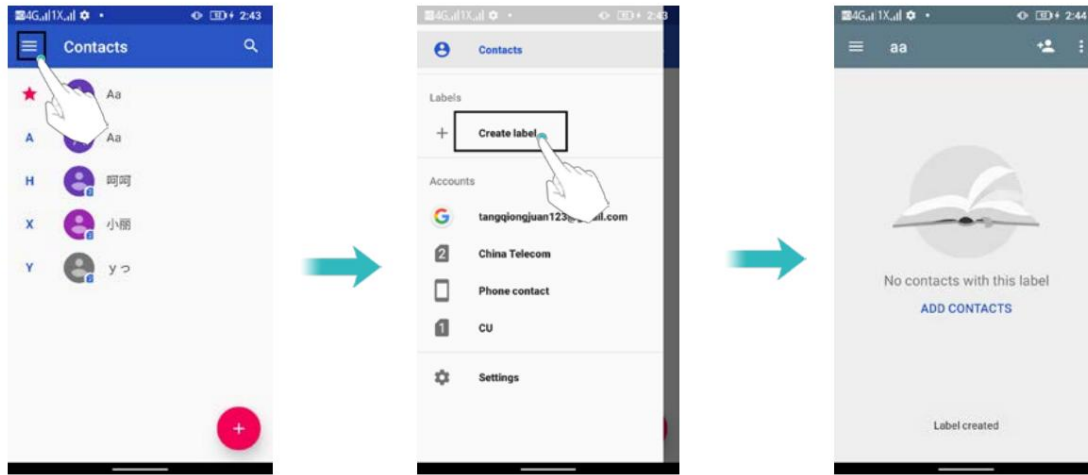


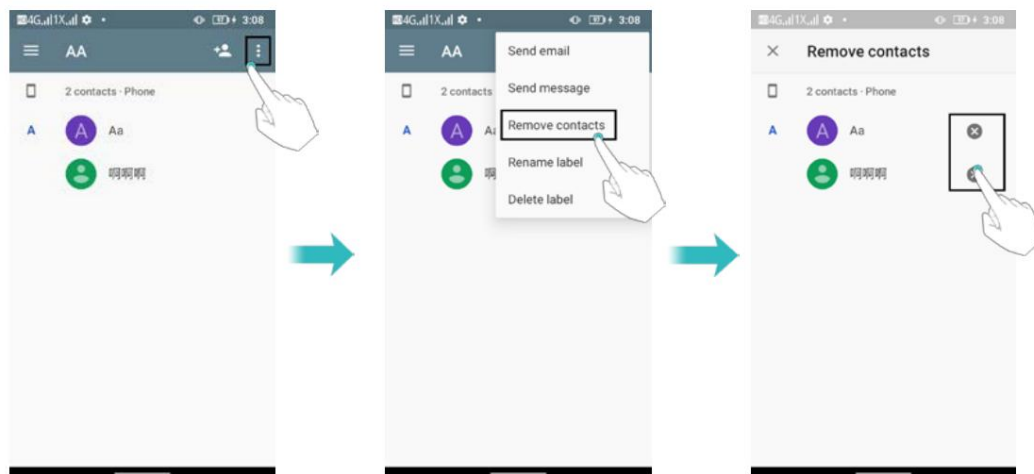
Ștergerea unei etichete

1 Deschideți Contacte.

2 Atingeți > Setări și selectați eticheta pe care doriți să o ștergeți.

3 Atingeți > Ștergeți eticheta.


 Ștergerea unei etichete nu va elimina contactele din etichetă.



Eliminați contactele dintr-o etichetă

1 Deschideți Contacte.

2 Atingeți > Setări și selectați eticheta pe care doriți să o editați.

3 Atingeți > Eliminați contacte , selectați contactul pe care doriți să îl ștergeți și apoi atingeți  pentru a elimina contactul de pe etichetă.

Redenumiți o etichetă

1 Deschideți Contacte.

2 Atingeți > Setări și selectați eticheta pe care doriți să o editați.

3 Atingeți > Redenumiți eticheta pentru a edita numele etichetei.

Trimiterea de mesaje sau e-mailuri către o etichetă

1 Deschideți  Contacte.

2 Atingeți > Setări și selectați eticheta la care doriți să trimiteți mesaje sau e-mailuri.

3 Atingeți Trimiteți mesaj pentru a trimite un mesaj sau atingeți Trimitere e-mail pentru a trimite un e-mail.


Mesaje și e-mail

Trimiterea unui mesaj

Condimentează-ți mesajele adăugând emoticoane, imagini, videoclipuri, muzică, înregistrări, și altele.

1 Deschideți Mesaje.

2 În lista de fire de mesaje, atingeți





3 Selectați caseta destinatarului și introduceți numele contactului sau numărul de telefon.

4 Selectați câmpul de text și introduceți mesajul, apoi atingeți



Atingeți pentru a adăuga un atașament la mesajul dvs.

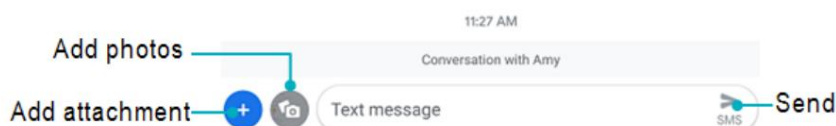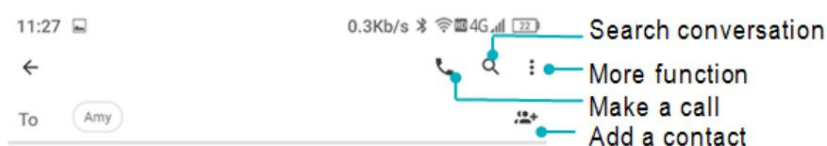

Răspuns la un mesaj

1 Deschideți Mesaje.

2 În lista de fire de mesaje, atingeți numele unui contact sau numărul de telefon pentru a le vizualiza conversațiile tale.

3 Selectați câmpul de text și introduceți mesajul, apoi atingeți .



Răspundeți la un mesaj din bara de notificări: mesajele noi vor fi afișate în bara de notificare. Atingeți mesajul pentru a scrie un răspuns.

Căutarea mesajelor

Utilizați funcția de căutare a mesajelor pentru a găsi rapid mesaje.

1 Deschideți Mesaje.

2 Atingeți .

3 Introduceți unul sau mai multe cuvinte cheie. Rezultatele căutării vor fi afișate dedesubt bara de căutare.

Se șterg firele

Ștergeți firele nedorite sau vechi pentru a vă aranja lista de mesaje.

i Firele șterse nu pot fi recuperate, așa că vă rugăm să continuați cu prudență.

1 Deschideți Mesaje.

2 În lista de fire de mesaje, atingeți lung un fir.

3 Selectați firele pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți pentru a șterge.


Gestionarea conversațiilor

Ștergeți conversația nedorită, salvați numărul în contacte, arhivați conversație și setați lista neagră.

1 Deschideți Mesaje.

2 În lista de fire de mesaje, atingeți numele unui contact sau numărul de telefon pentru a le vizualiza conversațiile tale.

3 Atingeți lung o conversație. Puteți:

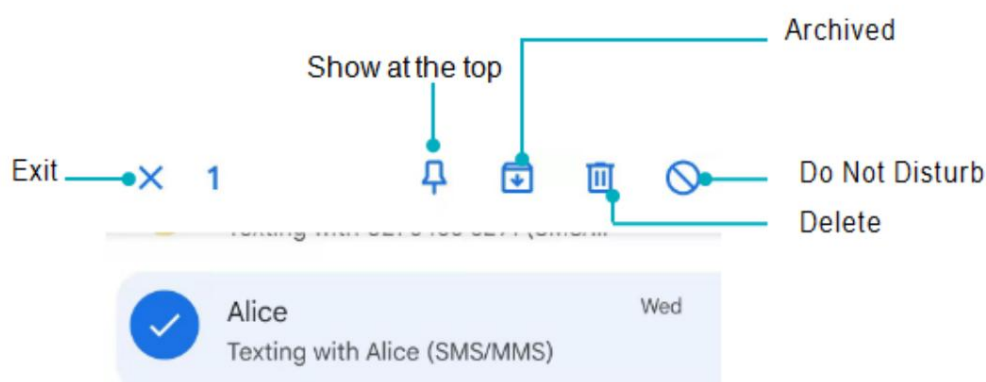


Apăsați lung pe o conversație, puteți:


- Arhivat: atingeți pictograma, sesiunea va fi arhivată și nu va apărea în

lista de conversații. În interfața listei de conversații Atingeți > Arhivat, selectați


sesiune, atingere  a dezarhiva , iar apoi sesiunea va apărea din nou în listă.

- Ștergeți conversația: atingeți pentru a șterge  conversația. Șters

conversațiile nu pot fi recuperate.

- Afișare în partea de sus: Atingeți , pentru a afișa conversația în partea de sus a listei.

- Adăugați la Contacte: Atingeți  pentru a adăuga numărul la Contacte.

- Nu deranja: Atingeți , atunci nu veți primi apeluri sau mesaje text de la acest număr.


- Ieșire: atingeți  pentru a ieși.


Gestionarea mesajelor

Ștergeți mesajele nedorite, redirecționați mesajele către alte persoane de contact, copiați mesajul conținut, partajați mesaj și pentru a vizualiza detaliile mesajului.


- partajați mesajul: atingeți pentru a partaja  informații altor dispozitive prin mesaj,

Bluetooth, Gmail, Android Beam, Keep etc.

- Redirecționați mesajul: atingeți > Redirecționați  pentru a redirecționa mesajul către altul a lua legatura.

- Copiați mesajul: atingeți pentru a copia  mesajul în clipboard și a-l lipi în altă parte.

- Detalii mesaj: atingeți > Vizualizare detalii  pentru a vedea detaliile mesajului.

- Ștergeți mesajul: Atingeți pentru a șterge  mesajul. Mesajele șterse nu pot fi recuperat.

- Ieșire: atingeți  pentru a ieși.

Mai multe funcții

Personalizați detaliile Mesaje, unde puteți vizualiza conversațiile arhivate și gestionați listele negre.

1 Deschideți  Mesaje.

2 Atingeți , Puteți:

- Arhivate: Vizualizați conversațiile arhivate.

- Spam și blocate: vizualizați o listă de numere blocate și gestionați-le pentru ștergere si adaos.

- Marcați toate ca citite: Marcați toate mesajele ca citite.

- Setări: Puteți vizualiza și gestiona mesajele SMS de pe cartela SIM, vizualizați

numărul local și personalizați sunetul, vibrațiile, afișarea etc
notificare mesaj.

Adăugarea unui cont de e-mail

Adăugarea unui cont personal de e-mail


Când adăugați un cont, consultați furnizorul de servicii de e-mail dacă nu sunteți sigur despre setările contului.


1 Deschideți Gmail.

2 Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți Următorul pentru a configura un e-mail.

3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura contul. Sistemul va se conectează automat la server și verifică setările serverului.

Odată ce contul a fost configurat, se va afișa Mesaje primite .

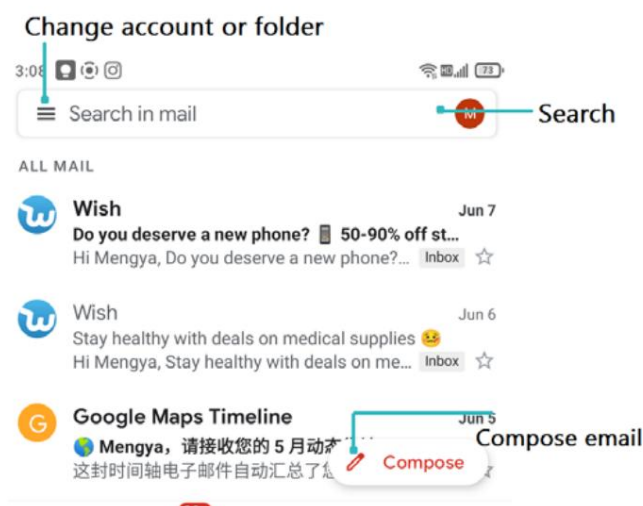


i După ce adăugați un cont de e-mail, atingeți  > Setări > Adăugați un cont în Inbox pentru a continua adăugarea altor conturi.

Adăugarea unui cont Exchange

Exchange este un sistem de e-mail dezvoltat de Microsoft pentru companii. Un e-mail furnizorii de servicii oferă, de asemenea, conturi Exchange pentru persoane fizice și familii.

Când adăugați un cont, consultați furnizorul de servicii de e-mail dacă nu sunteți sigur despre setările contului.

1 Deschideți Gmail.

2 Atingeți >  > Setări > Adăugați cont > Puteți alege Yahoo, Exchange și conturi office365 pentru a vă conecta.

3 Introduceți adresa dvs. de e-mail, numele de utilizator și parola. Atingeți Următorul.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura contul. Sistemul va se conectează automat la server și verifică setările serverului.

Odată ce contul a fost configurat, se va afișa Mesaje primite .


Trimiterea unui e-mail


1 Deschideți  E-mail.

2 Atingeți .


3 Din: selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați.

4 Introduceți unul sau mai mulți destinatari.


 Pentru a trimite mesajul Cc sau Bcc către mai mulți destinatari, atingeți Cc/Bcc.

5 Introduceți subiectul e-mailului și corpul principal. Atingere  > Atașați fișierul pentru a adăuga un atașament.

6 Atingeți  pentru a trimite.

 Furnizorul dvs. de servicii de e-mail poate impune o limită pentru dimensiunea atașamentelor de e-mail.

Dacă atașamentele dvs. depășesc limita, trimiteți atașamentele în e-mailuri separate.

Atingeți >  Salvați schița pentru a vă salva e-mailul ca schiță.


Verificarea e-mailurilor dvs

Deschideți Gmail și apoi glisați în jos în Inbox pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri.

1 Deschideți  Gmail.

2 În Inbox atingeți >  Setări deschideți lista de conturi.

3 Atingeți e-mailul pe care doriți să-l citiți. Puteți:

- Atingeți cu  stea pentru referințe viitoare.
- Glisați la stânga sau la dreapta pentru a șterge e-mailul.

Setările contului

Schimbarea conturilor de e-mail

Dacă ați adăugat mai multe conturi de e-mail pe telefon, asigurați-vă că treceți la contul corect înainte de a vizualiza sau trimite e-mailuri.

1 Deschideți  Gmail.

2 În Inbox atingeți >  Setări deschideți lista de conturi.

3 Selectați contul de e-mail dorit.

Eliminarea unui cont de e-mail

1 Deschideți  Setări > Conturi.

2 Selectați contul pe care doriți să-l eliminați.



3 Atingeți Eliminare cont > OK.


După ce eliminați un cont de e-mail, nu veți mai putea trimite sau primi e-mailuri folosind acel cont.

Personalizarea contului de e-mail

Vă puteți configura preferințele în timp ce utilizați Gmail.

1 Deschideți  Gmail.

2 În Inbox, atingeți >  Setări >  Setări generale. Configurați tema preferată, gestionați notificările, setările de glisare, afișarea listei de e-mail, metoda de recomandare etc.

3 În Mesaje primite, atingeți >  Setări și apoi alegeți contul dorit. Înființat inbox, notificare, general, conferință, memento etc.

aparat foto

Accesarea vizorului

Deschideți Camera pentru a accesa vizorul.



 Pentru mai multe informații despre setările camerei, consultați [Setările camerei](#).

Făcând o fotografie

Telefonul tău vine cu o cameră plină de funcții pe care o poți folosi pentru a surprinde viața clipe de neuitat.

1 Deschideți Camera.

2 Încadrați scena pe care doriți să o capturați, camera va focaliza automat.

Atingeți orice parte a vizorului pentru a focaliza zona corespunzătoare. Pentru a regla


Măriți mărimea, prindeți două degete împreună sau depărtați-le pe vizor.

3 Atingeți .

Atingeți miniatura pentru a vedea o fotografie și a o partaja prietenilor. Pentru mai mult informații, consultați [Partajarea de imagini sau videoclipuri](#).

Moduri de fotografiere

Telefonul dvs. oferă o varietate de moduri diferite de cameră pentru fotografiere diferite scenarii.

 Disponibilitatea diferitelor moduri de fotografiere variază în funcție de model. Atingeți pictograma de pe partea de jos a vizorului pentru a schimba modul de captură.

- Modul time-lapse


Modul time-lapse vă permite să capturați și să accelerați schimbările subtile în lumea naturală. De exemplu, puteți înregistra deschiderea unei flori sau a mișcarea norilor.



1 Deschideți Camera.

2 Glisați spre dreapta pe comutatorul de pe ecran la modul Time-lapse .

3 Atingeți  pentru a începe o înregistrare video .

 Camera dvs. va selecta automat o rată de cadre potrivită în funcție de lungimea înregistrării. Distanța focală nu poate fi reglată în timpul înregistrării.

- Modul profesional

Telefonul dvs. vine cu modul de cameră Pro, care vă oferă control manual asupra setărilor camerei (cum ar fi ISO, expunerea și balansul de alb) pentru profesioniști fotografii de calitate.

1 Deschideți Camera.

2 Glisați spre stânga pe comutatorul de pe ecran la modul Pro .


3 Puteți regla expunerea, ISO și alte setări ale camerei

4 Atingeți  .




Tragere în rafală

Utilizați fotografierea în rafală atunci când doriți să faceți o fotografie a unui subiect în mișcare, cum ar fi în timpul unui meci de fotbal. Camera va captura mai multe imagini rapid succesive pentru a nu rata acțiunea.

 Nu toate modurile camerei acceptă această caracteristică.

1 Deschideți Camera. 

2 Focalizați pe subiect, apoi apăsați și mențineți apăsat

 pentru a începe secvența de rafală.

Eliberați degetul pentru a opri fotografierea.

3 Pentru a vizualiza și selecta imagini, atingeți miniatura imaginii





Filmarea unui videoclip


1 Deschideți Camera. 

2 Atingeți  pentru a începe o înregistrare video.

3 Atingeți ecranul pentru a focaliza un obiect sau o zonă în timpul înregistrării. Atingeți pentru



întrerupeți înregistrarea, apoi atingeți  pentru a relua. Atingeți  pentru a salva scena curentă ca fotografie.

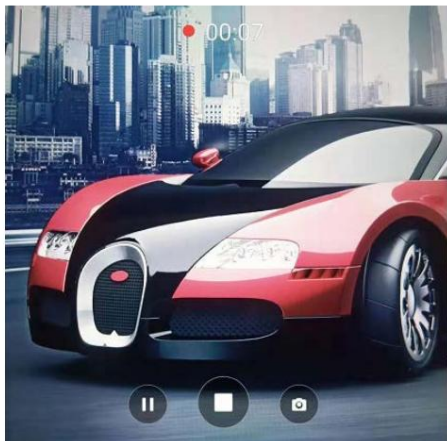

4 Atingeți pictograma pentru a încheia înregistrarea.


Setări pentru cameră și video

i Este posibil ca unele moduri de fotografiere să nu accepte toate setările.


Setarea rezoluțiilor foto și video

Măriți rezoluția pentru imagini și videoclipuri de calitate superioară. Cu toate acestea, mai mare imaginile cu rezoluție ocupă mai mult spațiu pe telefon. Schimbarea rezoluției va modifica și dimensiunile imaginii.


Setari video

În modul Video, atingeți  pentru a configura următoarele setări:

- Mod scenă: Comutați între diferite scene de încadrare
- EIS: Stabilizare electronică a imaginii.
- Microfon: Înregistrare silențioasă sau înregistrare audio.
- Calitate video: modificarea rezoluției.
- Anti pâlpare: Dacă interfața de previzualizare a camerei clipește în unele scene, puteți manual comutați frecvența pentru a îmbunătăți.
- Format video: Setati formatul de înregistrare 3GP sau MP4.
- Mod tastă: apăsați Volum Sus și Volum Jos pentru a comuta între moduri.

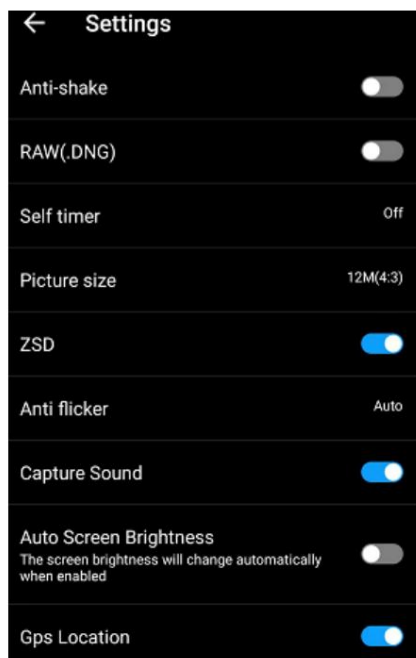

Setările camerei

În modul Imagine, atingeți  pentru a configura următoarele setări:

- RAW: Când este pornit, sistemul va salva o imagine originală necomprimată (Acest lucru nu este recomandat având în vedere efectul de imagine și ocuparea spațiului de stocare)
- Autodeclanșator: Activați această funcție pentru a seta un autodeclanșator.
- Dimensiunea imaginii: Modificarea rezoluției pentru a modifica dimensiunile imaginii.
- Captură sunet: Opriți comutatorul, opriți sunetul în timpul capturii.
- Locație GPS: Locația de fotografiere poate fi afișată după poziționarea cu succes.
- Luminozitate automată a ecranului: porniți-l, luminozitatea ecranului se va schimba automat.


Fotografiile și videoclipurile

Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor

Puteți vizualiza următoarele fotografii și videoclipuri în Fotografii:

- Fotografii și videoclipuri realizate cu camera.
- Fotografii și videoclipuri pe care prietenii tăi le-au distribuit.
- Fotografii și videoclipuri sincronizate de pe computer.
- Fotografii și videoclipuri salvate din mesaje, e-mailuri sau site-uri web, precum și capturi de ecran.

Vizualizarea fotografiilor după album


Deschideți  Fotografii , apoi selectați Albume. Fotografii și videoclipurile sunt automat


adăugat la folderele implicite. De exemplu, fotografiile pe care le-ați făcut folosind camera sunt adăugate automat în folderul Cameră , iar capturile de ecran sunt adăugate la Dosarul capturii de ecran.

Vizualizarea fotografiilor ca o prezentare de diapozitive


Selectați orice fotografie și atingeți > Prezentare.


Vizualizarea fotografiilor în modul ecran complet


Deschideți  Fotografii și apoi atingeți o imagine pentru a o vizualiza în modul ecran complet. Atingeți ecran pentru a afișa sau ascunde meniul ecranului.

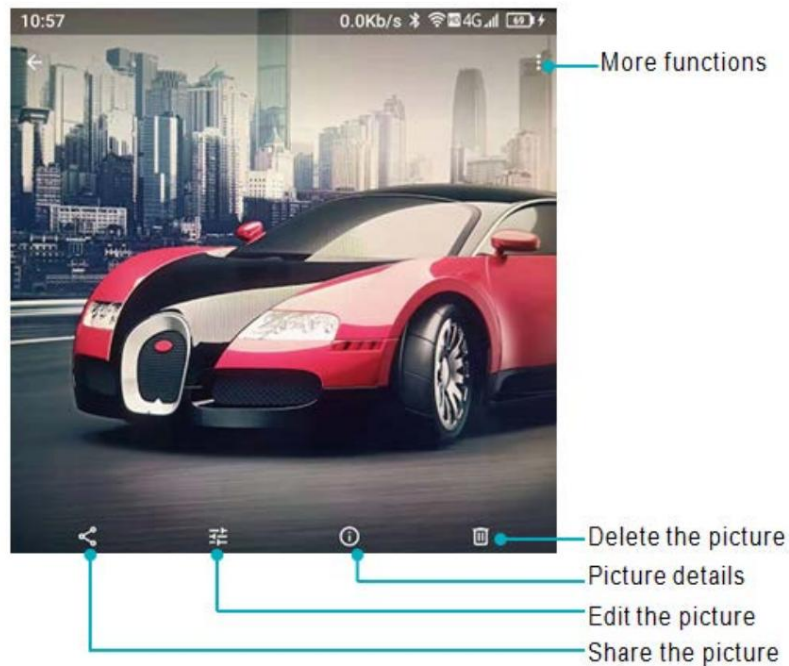


• Mărire sau micșorare: depărtați două degete pentru a mări sau prindeți două degete împreună pentru a micșora.

• Vizualizare detalii imagini: Atingeți  pentru a vizualiza detaliile imaginii, cum ar fi ISO, fotografia timpul de fotografiere, locul de stocare etc.

• Editați fotografia: atingeți  pentru a edita redenumirea unei fotografii.


• Partajare fotografie: atingeți  și apoi alegeți o metodă de partajare pentru a partaja fotografia.

• Setări fotografia ca imagine de fundal sau fotografie de contact: atingeți > Folosiți ca > Imagine de fundal pentru a seta o fotografie ca imagine de fundal a ecranului de pornire, atingeți  > Utilizați ca > Fotografie de contact pentru a seta o fotografie ca unul dintre contacte.

Redarea unui videoclip

1 Deschideți  Videoclipuri.

2 Atingeți videoclipul pe care doriți să îl redați. Atingeți ecranul pentru a afișa sau ascunde meniul ecranului.


3 Atingeți  pentru a întrerupe redarea videoclipului.

Ștergerea imaginilor sau a videoclipurilor

Dacă rămâneți fără spațiu de stocare, ștergeți fotografiile și videoclipurile nedorite din Fotografii.

1 Deschideți  Fotografii.


2 Atingeți lung o imagine sau un videoclip pentru a selecta fișierele pe care doriți să le ștergeți.

3 Atingeți  Ștergere pentru a șterge fișierele selectate.

Partajarea de imagini sau videoclipuri

1 Deschideți  Fotografii.


2 Atingeți lung o miniatură a unei imagini sau a unui videoclip, apoi selectați fișierele pe care le aveți dor să împărtășească.

3 Atingeți , alege o metodă de partajare și urmează instrucțiunile de pe ecran pentru partajați fișierele dvs.





Editarea unei imagini

Aplicația Fotografii vine cu instrumente puternice de editare a imaginilor pe care le puteți utiliza pentru a-ți aduce fotografiile la viață. De exemplu, puteți desena graffiti sau aplica o varietate de filtre.

1 Deschideți  Fotografii.

2 Atingeți o imagine pentru a o vizualiza în modul ecran complet. Atingeți  pentru a edita imaginea.

3 Selectați un instrument de editare a imaginii. Puteți:


- Selectare scena: Atingeți și selectați  scena dorită.
- Editați o imagine: reglați culoarea fotografiei, atingeți >  , Faceți detaliat ajustări ale luminii și culorii fotografiei.
- Decupați o imagine: atingeți Decupare >  pentru a selecta raportul de decupare (de exemplu, 16:9). Trageți marginile punctate pentru a decupa imaginea la dimensiunea dorită.
- Rotiți o imagine: atingeți Decupare > și glisați ecranul pentru a regla unghiul rotație.

Mai multe funcții

i Mai multe funcții pot fi văzute după conectarea la contul Google și navigarea interfața va afișa, de asemenea, mai multe meniuri de funcții.

1 Deschideți  Fotografii

2 Atingeți în colțul din stânga sus pentru a vă conecta la un cont, puteți:

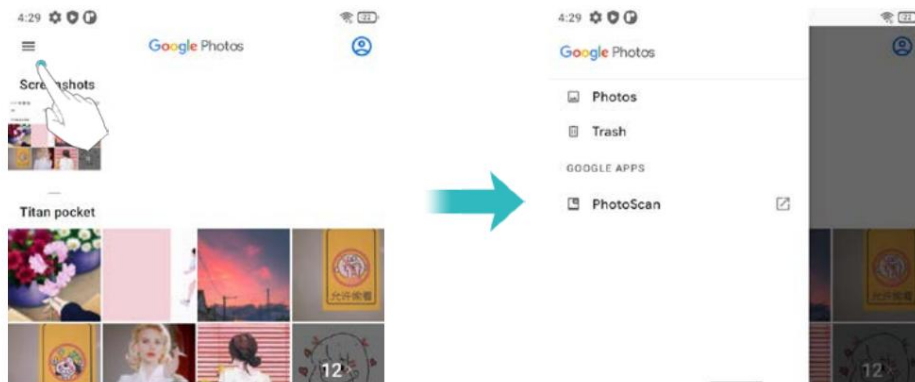

- Fotografii: Accesați Fotografii pentru a vizualiza fotografiile sau videoclipuri
- Coș de gunoi: fotografiile sau videoclipurile șterse vor fi salvate aici. Atingeți RESTAURARE, fișierul poate fi restaurat în folderul original, altfel va fi șters definitiv după 60 de zile.

Atinge >  Coșul de gunoi, puteți șterge manual toate fișierele din Coș de gunoi.

- Setări: personalizați sincronizarea contului, notificările, partajarea fișierelor, locația informațiilor, etc.

Accesarea Internetului

Conectarea la Internet folosind date mobile


Se pot aplica taxe de date atunci când utilizați date mobile pentru a accesa Internetul.

 Înainte de a utiliza datele mobile, asigurați-vă că aveți un plan de date cu operatorul dvs.

 1 Deschide Setări.

2 Atingeți Rețea și internet > Rețea mobilă.


3 Activați comutatorul Date mobile pentru a activa datele mobile.

 Dezactivați datele mobile atunci când nu sunt necesare pentru a economisi energia bateriei și reduce utilizarea datelor. Dacă nu puteți utiliza data mobilă pentru a vă conecta la internet, consultați

[Configurarea numelor punctelor de acces.](#)

Conectarea la Internet folosind Wi-Fi

Vă puteți conecta la Internet folosind un punct de acces Wi-Fi sau un hotspot.

 Datele dumneavoastră personale și informațiile financiare pot fi în pericol dacă vă conectați la public nesigur.

Rețele Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

 1 Deschide Setări.

2 Atingeți Rețea și internet > Wi-Fi și apoi activați comutatorul Wi-Fi . Ta

telefonul va lista rețelele Wi-Fi disponibile.

Adăugați o rețea Wi-Fi care nu este afișată în listă: atingeți Adăugați rețea.... Urmează

instrucțiuni de pe ecran pentru a configura setările și parola Wi-Fi.

3 Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați:

- Dacă rețeaua Wi-Fi nu necesită o parolă, telefonul se va conecta automat.

- Dacă rețeaua este protejată, introduceți parola când vi se solicită, apoi atingeți Conectați.

Odată ce telefonul dvs. este conectat la o rețea Wi-Fi, acesta va afișa

 pictograma în

bara de stare. Telefonul va aminti rețelele Wi-Fi pe care le-ați folosit anterior

și reconectați-vă automat la ele.

Conectarea la o rețea Wi-Fi folosind codul QR

1 Deschide  Setări.

2 Atingeți Rețea și Internet > Wi-Fi și apoi porniți comutatorul Wi-Fi .

3 Atingeți Adăugați rețea >  , apoi scanați codul QR.

 Puteți obține codul QR de la alt dispozitiv care se conectează la acest Wi-Fi

re ea.

Partajarea internetului mobil cu alte dispozitive

Puteți partaja internetul mobil al telefonului dvs. cu alte dispozitive (cum ar fi telefoane, tablete sau computere). Pot fi utilizate următoarele metode de partajare pe internet:

- Hotspot Wi-Fi: creați un hotspot Wi-Fi portabil cu care să partajați internetul mobil alte dispozitive.
- Tethering Wi-Fi: partajați hotspot-ul Wi-Fi conectat cu alte dispozitive prin scanare cod.

1 Atingeți Rețea și Internet > Wi-Fi.

2 Selectați un Wi-Fi conectat, atingeți butonul . 

3 Porniți Wi-Fi-ul celuilalt dispozitiv.

4 Utilizați celălalt dispozitiv pentru a scana codul QR partajat de telefon în rețea interfață de detalii.

- Tethering Bluetooth: Partajați Internetul mobil cu alte dispozitive folosind Bluetooth.
- Tethering USB: utilizați un cablu USB pentru a partaja internetul mobil cu un computer.

Utilizarea unui hotspot Wi-Fi pentru a partaja internetul mobil

Configurați un hotspot Wi-Fi pentru a partaja internetul mobil al telefonului dvs. cu alte dispozitive.

În comparație cu tetheringul Bluetooth, funcția hotspot Wi-Fi portabil oferă

conexiuni mai rapide, cu rază mai lungă de acțiune, dar consumul de energie este mai mare.

- Dispozitivul dvs. nu poate accesa Internetul utilizând Wi-Fi atunci când hotspot-ul dvs. Wi-Fi este pornit.
- Pentru a activa datele mobile, consultați [Conectarea la Internet folosind date mobile.](#)

1 Deschide  Setări.

2 Atingeți Rețea și Internet > Hotspot și Tethering

3 Atingeți Wi-Fi hotspot și apoi porniți comutatorul Wi-Fi hotspot.

După activarea hotspot-ului dvs. personal Wi-Fi, telefonul dvs. va afișa bara de stare.



4 Atingeți Configurare hotspot Wi-Fi pentru a vedea sau modifica numele hotspot-ului, setările de securitate, și parola, apoi atingeți Salvare.

- Schimbați numele hotspot-ului: SSID -ul de rețea este numele hotspot-ului. În mod implicit, acesta este numele modelului dvs. de telefon. Puteți schimba manual numele în ceva care este mai ușor de reținut.

- Modificați setările de securitate hotspot: atingeți Securitate pentru a configura hotspot-ul setări de securitate. Telefonul dvs. utilizează în mod implicit criptarea WPA2-Personal . Alte dispozitivele vor necesita o parolă pentru a se conecta la hotspot. Dacă alegeți Niciunul, dispozitivele nu vor necesita o parolă pentru a se conecta la hotspot.

- Configurați o parolă ușor de reținut: parola hotspot-ului este generate aleatoriu de telefonul dvs. Din motive de securitate, alegeți o parolă care nu este ușor de ghicit și schimbat în mod regulat.

Va trebui să vă amintiți numele și parola hotspot-ului pentru a vă conecta la acesta folosind alte dispozitive.

Utilizarea tethering-ului USB pentru a partaja internetul mobil cu un computer

Utilizați un cablu USB pentru a partaja internetul mobil al telefonului dvs. cu un computer. Aceasta este util dacă conexiunea la internet a computerului nu mai funcționează.

- Tethering-ul USB poate fi folosit pentru a vă partaja conexiunea Wi-Fi și la internet mobil.

Pentru a activa datele mobile, consultați [Conectarea la Internet folosind date mobile.](#)

- În funcție de sistemul de operare al computerului, poate fi necesar să instalați telefonul drivere de pe computer sau stabiliți o conexiune la rețea pentru a utiliza USB legarea. Vă rugăm să citiți instrucțiunile pentru sistemul dvs. de operare.

1 Utilizați un cablu USB pentru a vă conecta telefonul la computer.


2 Deschide  Setări.

3 Atingeți Rețea și Internet > Hotspot și Tethering

4 Activați comutatorul de conectare USB pentru a partaja internetul mobil.


După activarea tethering-ului USB, telefonul dvs. va afișa pictograma în bara  de stare.

Apoi puteți utiliza computerul pentru a accesa Internetul.

 Nu puteți utiliza funcția de stocare în masă atunci când telefonul este în tethering USB modul.

Folosind tethering Bluetooth pentru a partaja internetul mobil

Utilizați tetheringul Bluetooth pentru a vă transforma telefonul într-un router fără fir și a vă partaja Internet mobil cu alte dispozitive. În comparație cu un hotspot Wi-Fi, Bluetooth tethering-ul oferă o conexiune la Internet mai lentă, dar consumă mai puțină energie.

 Tetheringul Bluetooth poate fi folosit pentru a partaja internetul Wi-Fi și mobil conexiune. Pentru a activa datele mobile, consultați [Conectarea la Internet folosind mobil date.](#)


1 Stabiliți o conexiune Bluetooth între două dispozitive și verificați dacă acestea sunt pereche.


2 Deschide  Setări.

3 Atingeți Rețea și Internet > Hotspot și Tethering

4 Activați comutatorul de tethering Bluetooth pentru a partaja internetul mobil.

5 Pe ecranul Bluetooth , atingeți  lângă numele dispozitivului asociat și apoi porniți comutatorul de acces la Internet pentru a stabili o conexiune la Internet.

 Trimiteți o solicitare de acces la Internet pe telefonul dvs. de pe dispozitivul care necesită un Conexiune internet.


După activarea tethering-ului Bluetooth, telefonul dvs. va afișa  pictograma din stare bar. Alte dispozitive se pot conecta și utiliza acum internetul mobil.

Partajarea și transmiterea datelor

Transferarea datelor folosind PC-ul


Vizualizați fotografiile stocate pe telefonul dvs. de pe computer sau transferați audio, video și altele fișiere între telefon și computer

În starea de pornire, conectați telefonul mobil la computer prin intermediul datelor USB cablu, faceți clic pe Sistem Android în bara de notificări a telefonului mobil, selectați „Transfer fișiere”, faceți dublu clic pe unitatea „Jelly 2E” recent apărută în computer pentru a copia, ștergere și alte operațiuni conexe.

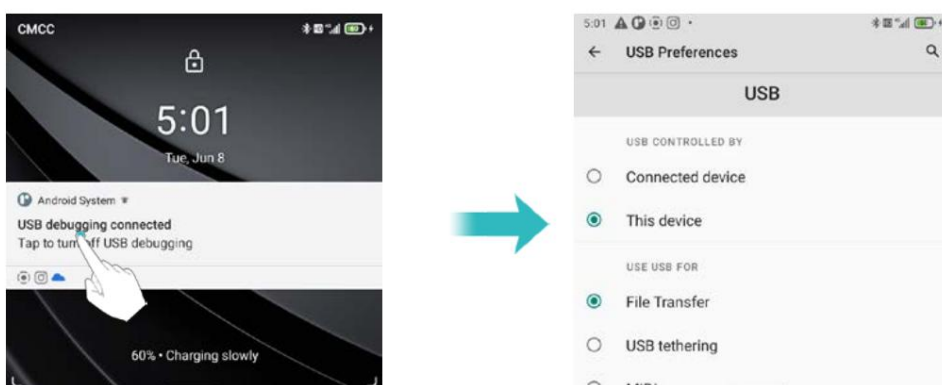


Transferarea datelor folosind Bluetooth

Activarea Bluetooth și împerecherea telefonului cu un alt dispozitiv

- 1 Deschide  Setări.
- 2 Atingeți Dispozitive conectate > Preferințe conexiune > Bluetooth
- 3 Porniți comutatorul Bluetooth .
- 4 Atingeți Asociere dispozitiv nou și apoi selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Trimiterea și primirea fișierelor folosind Bluetooth

Verificați dacă ambele dispozitive sunt asociate înainte de a încerca să transferați fișiere.

- Trimiteți fișiere: Atingeți și mențineți apăsat fișierul pe care doriți să-l trimiteți și atingeți  > Bluetooth.

Dispozitivul dvs. va căuta automat dispozitivele din apropiere. Selectați recepția dispozitiv.

- Primire fișiere: Când alt dispozitiv încearcă să vă trimită fișiere utilizând Bluetooth, selectați

Acceptați din caseta de dialog care apare. Deschide panoul de notificări pentru a vizualiza fișierul progresul transferului.

În mod implicit, fișierele primite sunt salvate în folderul Bluetooth de pe dispozitivul dvs stocare internă.

Deconectarea dispozitivelor Bluetooth

1 Deschide  Setări.

2 Atingeți Dispozitive conectate

3 Găsiți DISPOZITIVE CONECTATE ANTERIOR, selectați orice dispozitiv Bluetooth

doriți să deconectați, atingeți  pictograma de lângă numele dispozitivului asociat, și apoi alegeți Uitați.

Redenumirea telefonului

În mod implicit, numărul de model al telefonului dvs. este folosit ca nume de dispozitiv atunci când dvs activați Bluetooth. Puteți schimba numele cu ceva mai ușor de recunoscut.

1 Deschide  Setări.

2 Atingeți Dispozitive conectate > Preferințe conexiune > Bluetooth

3 Porniți comutatorul Bluetooth .

4 Atingeți Nume dispozitiv pentru a redenumi telefonul.

Fișiere

Vizualizarea fișierelor


Vizualizarea fișierelor după folder


Fișierele dvs. sunt sortate automat în dosare diferite.

Găsirea rapidă a fișierelor

Utilizați funcția de căutare pentru a găsi rapid ceea ce căutați.

1 Deschideți  Fișiere.


2 Atingeți în  partea de jos a ecranului.

3 Atingeți și  apoi introduceți numele fișierului sau cuvintele cheie. Rezultatele căutării vor fi afișat sub bara de căutare.

Sortarea fișierelor dvs

Utilizați funcția de sortare pentru a vă aranja fișierele după nume, dimensiune sau oră.

1 Deschideți  Fișiere.

2 Atingeți  , apoi deschideți Stocare internă.


3 Atingeți > Sortare după pentru a sorta fișierele după tip, nume, dimensiune sau oră, după cum doriți.

Partajarea fișierelor

Utilizați Fișiere pentru a partaja fotografii sau videoclipuri pe rețelele sociale sau cu prietenii.

1 Deschideți  Fișiere.

2 Atingeți și  , apoi deschideți Stocare internă.

3 Selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți pentru  Partajare.

4 Alegeți o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă partaja fișiere.

Crearea folderelor

Creați foldere și plasați fișiere în ele pentru a vă menține telefonul organizat.

1 Deschideți  Fișiere.

2 Atingeți și  , apoi deschideți Stocare internă.

3 Atingeți > Adăugați dosar nou , introduceți numele noului folder, apoi atingeți

Creeaza dosar.

Redenumirea fișierelor

Dați fișierelor dvs. nume distinctive, astfel încât să le puteți găsi mai rapid.

1 Deschideți  Fișiere.

2 Atingeți și  , apoi deschideți Stocare internă.

3 Atingeți și mențineți apăsat fișierul sau folderul pe care doriți să-l redenumiți, apoi atingeți > Redenumiți.

4 Introduceți un nume nou, apoi atingeți OK.




Gestionarea fișierelor

Copierea, mutarea sau ștergerea fișierelor

1 Deschideți  Fișiere.


2 Atingeți și  , apoi deschideți Stocare internă.

3 Selectați fișierele pe care doriți să le copiați, mutați sau ștergeți. Puteți:

- Copierea fișierelor într-un folder de destinație: atingeți > Copiere  în ,selectați un folder de destinație, apoi atingeți Copiere aici.
- Mutați fișierele într-un dosar de destinație: atingeți > Mutare  în, selectați un dosar de destinație, apoi atingeți Mutați aici .
- Ștergeți fișiere: atingeți > Ștergeți .

Gestionare a energiei

Vizualizarea statisticilor de utilizare a bateriei


Deschideți  Setări și apoi atingeți Baterie. Puteți:


- Activați Economisirea bateriei. Pentru a îmbunătăți durata de viață a bateriei, economisirea bateriei se reduce performanța dispozitivului dvs. și limitează vibrațiile, serviciile de localizare și cele mai multe date de fundal. E-mailul, mesageria și alte aplicații care se bazează pe sincronizare nu pot fi actualizați dacă nu le deschideți.
- Atingeți > Utilizarea bateriei, telefonul dvs. va afișa detaliile Istoric ale bateriei de la ultima încărcare completă.
- Optimizare baterie, atingeți > Utilizarea bateriei > atingeți pentru a selecta o aplicație > Baterie optimizare. Selectați Optimizați vă va recomanda pentru o viață mai bună a bateriei. E-mail, mesageria și alte aplicații care se bazează pe sincronizare pot să nu se actualizeze decât dacă deschideți lor. Selectați Nu optimizați poate descărca bateria mai repede.

Blocant aplicații

Reduceți consumul de energie prin închiderea aplicațiilor de fundal atunci când ecranul este încuiat.

Aplicația va fi restricționată de la pornirea automată în fundal sau de la pornire de către alte programe după pornire. Activați aplicația de blocare poate reduce numărul telefonului consumul de energie și astfel extindeți durata de viață a bateriei. Cu toate acestea, unele aplicații este posibil ca notificările să nu se sincronizeze la timp și telefonul dvs. să nu primească mesajele corect.

Deschideți  Setări > Asistență inteligentă > Blocare aplicații. Selectați o aplicație din listă și setați următoarele setări în funcție de nevoile dvs. personale: Boot blocker/Start blocker/Background blocker /Background cleanup. vezi [Inteligent asistență > Blocant aplicații.](#)

-  Apăsați butonul de pornire pentru a bloca ecranul. Telefonul dvs. va închide toate fundalul aplicații, cu excepția celor care se află în Lista albă sau în aplicația de top.

Configurarea setărilor de afișare și sunet

Reduceți consumul de energie prin optimizarea setărilor de afișare și sunet de pe dvs

telefon.


Consultați [Configurarea setărilor de afișare](#) pentru a afla cum să economisiți energie prin dezactivare

Consultați [Setări de sunet](#) pentru a afla cum să economisiți energie prin dezactivarea sunetului inutil sau alerte de vibrații.

Instrumente

Calendar

Calendar vă ajută să vă planificați programul zilnic. De exemplu, vă ajută să planificați înainte. Dacă ați salvat zilele de naștere ale persoanelor de contact, Calendar va fi automat creați mementouri de naștere.

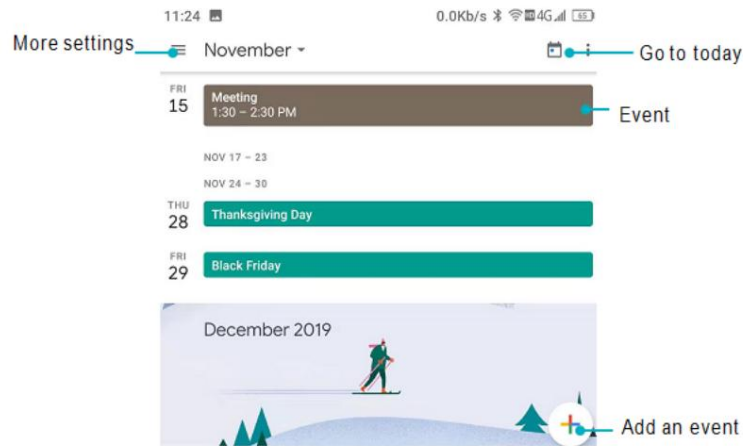


Adăugarea și ștergerea evenimentelor

Adăugați evenimente și setați mementouri pentru a vă ajuta să planificați din timp.

- Adăugați un eveniment: deschideți Calendar, atingeți > Eveniment, apoi introduceți numele, ora de începere și de sfârșit și locația evenimentului. Atingeți SALVARE pentru a salva evenimentul.
- Ștergeți un eveniment: Accesați evenimentul pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți > Șterge.

Vizualizarea calendarului

Deschide Calendar. Puteți:

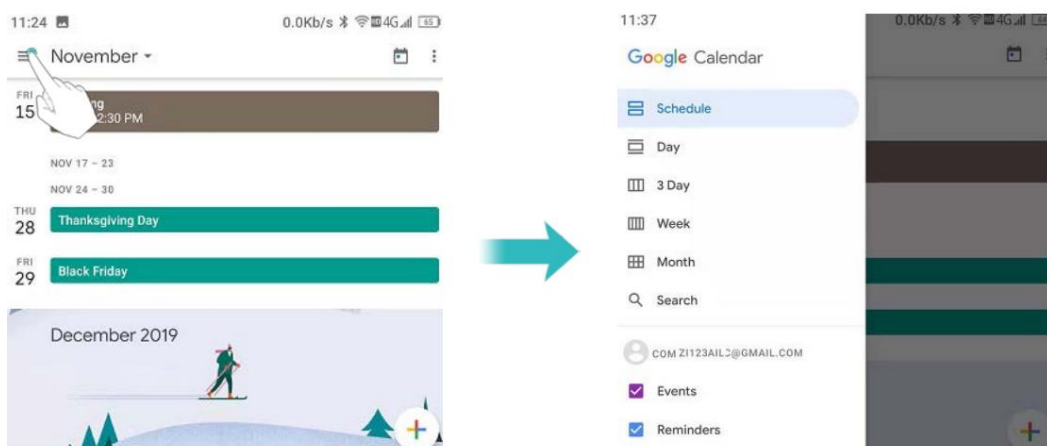

- Comutați la vizualizarea lună, săptămână, 3 zile, zi: atingeți . Când în lună, săptămână, 3 zile sau vizualizare zilnică, glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a schimba luna, săptămâna sau ziua care este afișată.

Atingeți evenimentul pentru a vedea mai multe detalii, îl puteți edita, duplica sau șterge.

- Vizualizați numărul săptămânii: atingeți **Setări** > **General** , și apoi porniți Show comutator pentru numărul săptămânii pentru a afișa numărul săptămânii în partea stângă a calendarului.
- Schimbați prima zi a săptămânii: atingeți > **Setări** > **General** > **Începuturile săptămânii**, și apoi selectați o zi
- Calendar alternativ: Asigurați-vă că sunteți conectat la Internet și apoi atingeți > **Setări** > **General** > **Calendar alternativ**, atingeți **Calendar local** și selectați calendarul dorit.

Ceas

În aplicația Ceas, puteți adăuga alarme, puteți vedea orele mondiale și puteți utiliza funcții de cronometru și cronometru.

Gestionarea alarmelor


Deschide ceasul. În fila Alarmă, puteți:


- Adăugați o alarmă: atingeți și setați ora alarmei, tonul de apel, repetările și multe altele.
 - Activați sau dezactivați o alarmă: atingeți comutatorul de lângă o alarmă.
 - Configurați setările alarmei: atingeți > **Setări pentru a configura amânarea** durata, setările modului silențios și comportamentul butonului de volum.
 - Ștergeți o alarmă: atingeți alarma pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți .
 - Dezactivați o alarmă: glisați în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți Închideți acum pentru a dezactiva o alarmă.
 - Amânați sau închideți o alarmă: atingeți > **Setări** > **Butoane de volum**, selectați Amânare sau Închidere pentru a amâna sau închide o alarmă când alarma vine apăsați butonul de volum.
 - Amânare timp de 10 minute: alarma va suna din nou după 10 minute.
- Glisați în jos pe ecran pentru a deschide panoul de notificări și atingeți alarma notificare pentru a opri alarma.

Ceas mondial

Adăugați mai multe ceasuri pentru a vizualiza ora în diferite orașe din lume.


Deschide ceasul. În fila Ceas mondial , puteți:

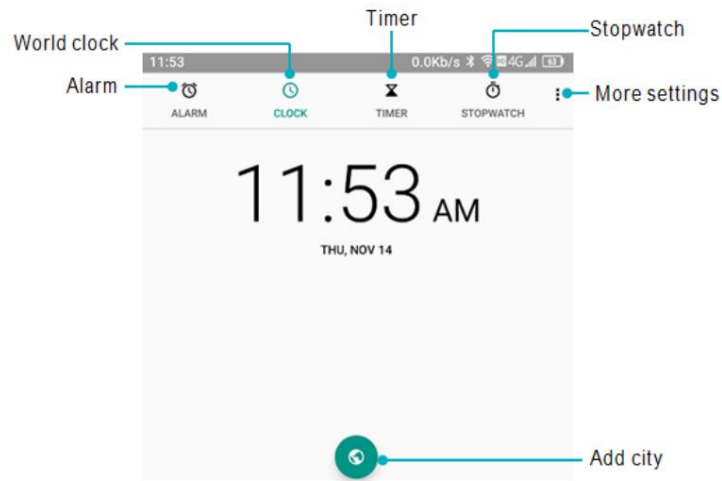

- Adăugați un oraș: atingeți  Introduceți un nume de oraș sau selectați un oraș din listă.
- Setăți fusul orar de acasă: atingeți > Setări, activați Ceasul de acasă automat comutator, apoi atingeți Fus orar de acasă.

- Setăți data și ora sistemului: atingeți > Sistem > Dată și ora sau atingeți >

Setări > Schimbați data și ora.


- Ștergeți un oraș: atingeți , apoi atingeți deselegați orașul dorit din Selectat Orase.

Temporizator


1 Deschideți  Ceasul.

2 Sub Timer, introduceți timpul de numărătoare inversă.

 Atingeți > Setări > Sunet temporizator pentru a seta un ton de apel pentru temporizator.


3 Atingeți  pentru a porni cronometrul.


4 Când temporizatorul se stinge, atingeți Oprește pentru a opri tonul de apel.


 Când cronometrul începe numărătoarea inversă, atingeți DELETE pentru a reseta cronometrul sau atingeți DELETE pentru a întrerupe numărătoarea inversă.


Cronometru

1 Deschideți  Ceasul.

2 Sub Cronometru, atingeți  pentru a începe cronometrarea.





 În timp ce cronometrați, atingeți LAP pentru a număra turele. Glisați în sus pe cronometrul din mijlocul ecran pentru a vizualiza datele pe tur.

3 Atingeți  pentru a întrerupe cronometrul.





4 Atingeți  pentru a relua cronometrul sau atingeți RESET pentru a șterge cronometrul înregistrări.

Recorder de sunet


Sunet record


- 1 Porniți aplicația Sound Recorder.
 - 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
 - 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
 - 4 Atingeți  pentru a încheia înregistrarea. Îl puteți salva sau șterge.
-  Pentru a nu afecta efectul de înregistrare, vă rugăm să nu acoperiți telefonul microfonul cu mâinile sau cu alte obiecte.

Redați înregistrarea

- 1 Porniți aplicația Sound Recorder.
- 2 Atingeți .
- 3 Alegeți un fișier de înregistrare și atingeți  pentru a reda.
- 4 Atingeți  pentru a întrerupe redarea, atingeți  pentru a încheia redarea.

Calculator

Deschideți  Calculatorul. Glisați spre dreapta sau spre stânga pe orientarea ecranului tastaturii pentru a comuta între calculatoarele standard și științifice.

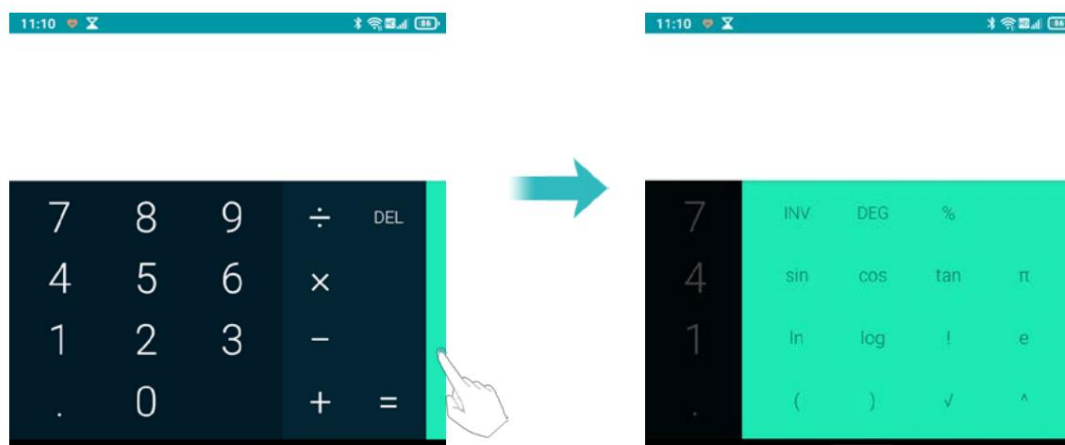

Trusa de scule

Conține mai multe programe cu diferite funcții, convenabile și practice.

- Test de zgomot: Începe automat măsurarea valorii db și a nivelului

mediul inconjurator.

- Busolă: Vizualizați latitudinea și longitudinea direcției și a mediului.

Vă rugăm să atingeți pentru a calibra busola așa cum vi se solicită de pe ecran înainte făcând măsurarea precisă!

- Lanterna: Porniți sau opriți lanterna.
- Bubble Level: un instrument de măsurare pentru măsurarea unghiurilor mici, care poate fi utilizat pentru a măsura unghiul de înclinare față de poziția orizontală, orizontală poziția și poziția verticală a instalației echipamentelor etc.
- Poza suspendată: un indicator care măsoară unghiurile orizontale și verticale, măsurarea poziției orizontale și verticale a instalațiilor de echipamente etc.
- Frecvența cardiacă: un instrument care poate testa și înregistra ritmul cardiac în timp real. Intră în aplicație și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a plasa degetul pe poziția camerei spatele telefonului, apoi atingeți butonul START pentru a începe testul. Vor exista o înregistrare a detaliilor testului sub test.
- Măsurați înălțimea: Conform solicitărilor de pe ecran pentru a estima înălțimea și distanța obiectului țintă.
- Lupă: trageți la stânga și la dreapta pentru a regla mărirea. Atingeți pictograma pentru comutați înainte și înapoi, atingeți pictograma pentru a porni lanterna.
- Alarmă: Conține lanterna, alarma, ecranul-bliț trei instrumente, Atingeți pictograma de deasupra lor poate realiza funcția corespunzătoare.
- Plumb Bob: Măsurarea dacă obiectul este vertical.
- Raportor: trageți indicatorul albastru pentru a măsura valoarea exactă a unghiului.
- Vitezometru: Intrăți în aplicație, telefonul vă va măsura mișcarea cum ar fi timpul, kilometrajul și viteza dacă GPS-ul este localizat cu succes.
- Pedometru

Utilizarea unui pedometru sau contor de pași este o modalitate ușoară și distractivă de a urmări cât de activ ești sunt. Însurează toți pașii pe care îi faci în timpul zilei.

Folosirea unui pedometru vă poate aminti să mergeți mai mult. O verificare rapidă poate arăta asta ai nevoie de mai mulți pași pentru ziua respectivă.

Folosirea unui pedometru vă poate ajuta să vă stabiliți obiective pentru a face mai mulți pași într-o zi. Poate trebuie să găsești modalități creative de a adăuga mai mulți pași, dar mergând mai mulți te va ajuta să obții mai mult exercițiu, simțiți-vă mai bine și rămâneți sănătoși.

Setări

Vă rugăm să introduceți informațiile dumneavoastră personale despre înălțime, greutate înainte de a utiliza

pedometru pentru a obține date mai precise pedometrului. Configurați pașii țintă și apoi, concentrați-vă asupra ei în mod constant și urmăriți-vă în fiecare zi. Zi după zi, din când în când, și în cele din urmă transformă obiectivele într-un obicei.


1 Deschideți Caseta de instrumente > Pedometru.

2 Atingeți Setări.

3 Personalizați profilul dvs. personal: puteți introduce pașii Înălțimea, Greutatea, Țintă .

Algoritmul implicit de numărare a pașilor folosește datele accelerometrului telefonului dvs calcula pașii. Puteți vedea datele pasului când ecranul este blocat.

Deschide Caseta de instrumente > Pedometru > Pas . Puteți vedea pașii dvs. astăzi și Target trepte. Atingeți : puteți vizualiza înregistrarea pașilor, distanței și caloriilor în săptămâni sau luni.

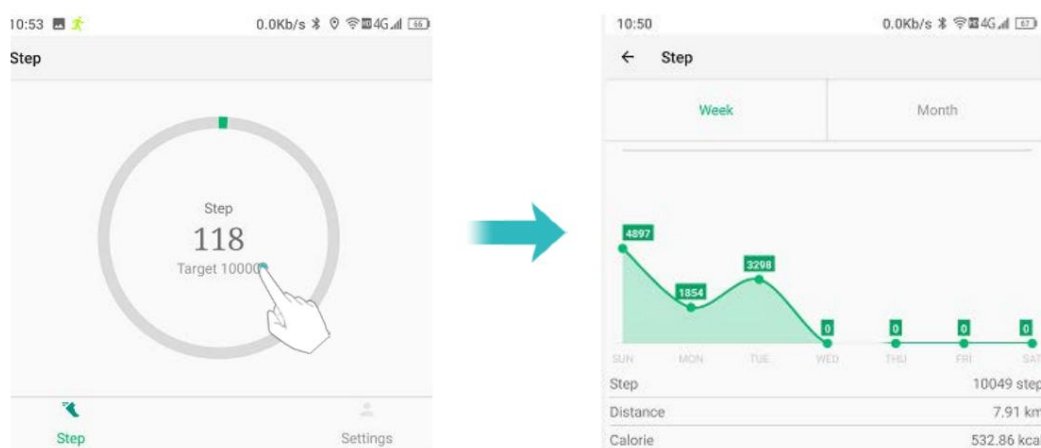


Modul student



Modul student va crea o învățare și divertisment sănătoasă și controlabilă mediu pentru studenți prin personalizarea parolelor, setarea intervalului de timp, rețea, limitele aplicațiilor etc. În acest mod, nu este permisă instalarea aplicațiilor și restabiliți la setările din fabrică. Aplicațiile care nu se află în lista albă sunt dezactivate.

• Activați modul student: atingeți modul Student de pe ecranul de start și setați

parola. Va trebui să introduceți parola de fiecare dată când utilizați modul Student.

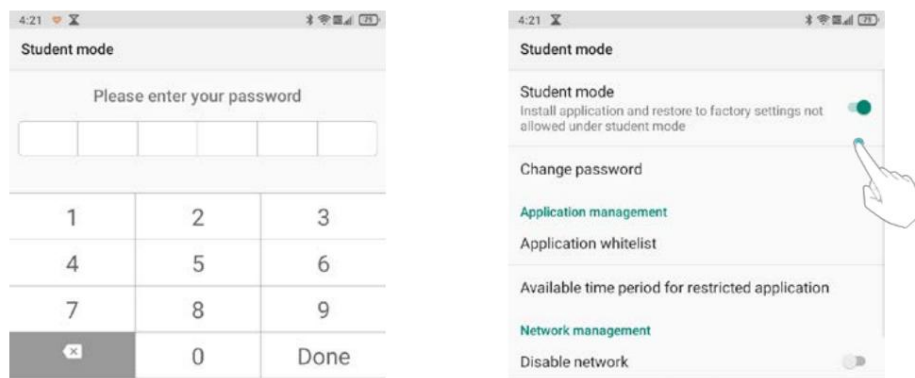Atingeți butonul din spatele modului Student pentru a-l activa.



- Schimbați parola: Introduceți parola curentă o dată pentru a reseta parola, apoi introduceți o nouă parolă de două ori, parola va fi schimbată.
- Lista albă de aplicații: sunt permise numai aplicațiile bifate din lista albă. Nebifat aplicațiile vor fi dezactivate.
- Perioada de timp disponibilă pentru aplicarea restricționată: Toate perioadele sunt restricționate dacă nu există setări pentru o perioadă de timp limitată. Atinge pictograma din dreapta sus  colț pentru a adăuga perioada de timp disponibilă, a seta titlul și a personaliza cea disponibilă perioadă de timp într-o săptămână în modul student, dați clic pe pictograma din colțul din dreapta sus  a salva.

Puteți utiliza aplicațiile din lista albă numai în perioada disponibilă punct dacă îl porniți.


- Dezactivare rețea: nu vi se va permite să utilizați rețeaua în modul Student.
- Restricții de site: puteți adăuga URL-uri, introduceți titlul URL sau cuvinte cheie URL de setat restricții, studenții nu vor avea voie să viziteze aceste site-uri web.
- Dezactivați modul student: atingeți comutatorul ON/OFF din spatele modului Student pentru a ieși.


la distanta

Telefonul dumneavoastră mobil acceptă transmisia în infraroșu. Pentru a fi convenabil, telefonul are o aplicație de control de la distanță încorporată.

Adăugați control

Faceți clic pe Acasă pentru a accesa asistentul de control de la distanță, selectați tipul de electricitate aparatul pe care doriți să îl controlați, cum ar fi aparatul de aer condiționat, televizorul, apoi selectați modelul aparatului electric pentru a intra în interfața de control. Când telefonul este în cadrul distanței efective, puteți atinge pictograma corespunzătoare pentru a controla comutatorul aparatului electric, selectarea modului etc.

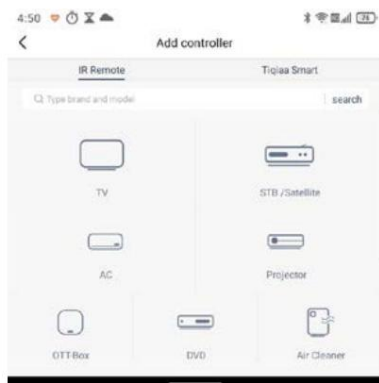



Puteți controla mai multe aparate de pe telefon. Atingeți în stânga sus  colț, apoi atingeți pentru a adăuga alte tipuri și modele de aparate electrice. Schimba controlul

Dacă ați adăugat mai multe aparate pe telefon, trebuie să selectați modelul corespunzător mai întâi pentru a controla aparatele corespunzătoare. Atingeți colțul din stânga sus pentru a selecta tipul de aparat electric dorit a controla.

Ștergeți controlul



Dacă doriți să ștergeți modelele de control electric inactiv, puteți:


Faceți clic în colțul din stânga sus, apoi atingeți , selectați modelul pe care doriți să îl ștergeți, atingeți pictograma  pentru a șterge.

Setări

Configurarea numelor punctelor de acces


Configurați numele punctelor de acces atunci când nu puteți utiliza datele mobile pentru a vă conecta la internet.


- 1 Deschideți  Setări.
 - 2 Atingeți Rețea și Internet > Rețea mobilă.
 - 3 Selectați cartela SIM pe care o utilizați pentru a vă conecta la internet.
 - 4 Atingeți Nume puncte de acces .
 - 5 Atingeți > APN nou pentru a adăuga un nou punct de acces. De asemenea, puteți selecta un existent punct de acces și editați-l.
 - 6 Verificați toate valorile punctului de acces, cum ar fi Nume, APN, Proxy , comparând altele telefoane care pot folosi data mobilă pentru a se conecta la internet.
-  Atingeți Nume puncte de acces > > Resetați la valorile implicite.

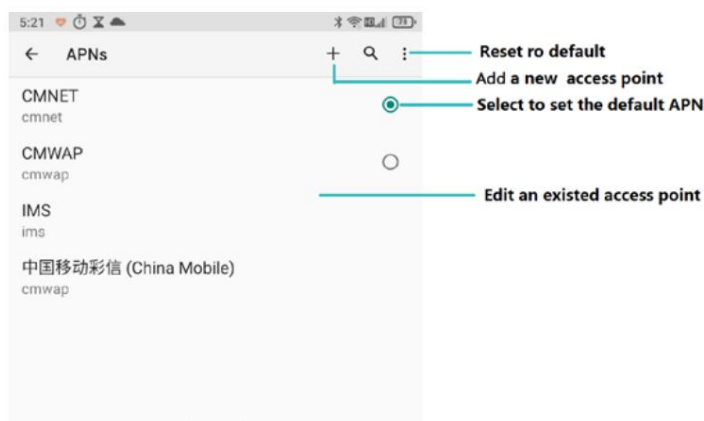


Activarea accesului la locație

Activați serviciile bazate pe locație pentru a vă asigura că harta, navigarea și altele aplicațiile pot accesa informațiile despre locație.

-  Caracteristicile pot varia în funcție de operatorul dvs.

- 1 Deschideți  Setări.
- 2 Atingeți Locație și apoi porniți comutatorul de locație.

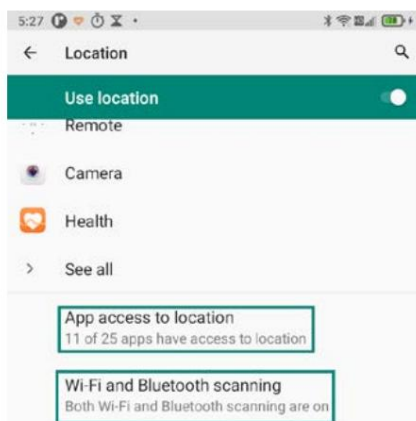

Permisiuni la nivel de aplicație

Multe aplicații necesită acces la locația telefonului mobil, nu doar tu poate seta permisiunile de locație atunci când îl utilizați pentru prima dată, dar și schimbați-l mai târziu în Setări. Pentru aplicații care nu sunt utilizate în mod obișnuit sau aplicații utilizate în mod obișnuit, dar care nu au nevoie să obțineți locația, puteți dezactiva permisiuni de locație.

Creșterea preciziei de poziționare în interior

Telefonul dvs. folosește Wi-Fi și Bluetooth pentru o poziționare mai precisă atunci când sunteți în interior.

1 Deschideți  Setări.

2 Atingeți Locație > Scanare Wi-Fi și Bluetooth.

- Porniți comutatorul de scanare Wi-Fi . Aplicațiile și serviciile de localizare vor scanați continuu pentru rețele Wi-Fi pentru o poziționare mai precisă.
- Porniți comutatorul de scanare Bluetooth . Aplicațiile și serviciile de localizare vor căuta dispozitive Bluetooth pentru o poziționare mai precisă.

Dispozitive conectate

Activarea Bluetooth

1 Deschideți  Setări.

2 Atingeți Dispozitive conectate > Preferințe conexiune .

3 Porniți comutatorul Bluetooth pentru a activa Bluetooth.

Distribuție

Poate fi folosit pentru a transfera ecranul telefonului pe alte dispozitive de afișare, cum ar fi ca televizoare și proiectoare care acceptă afișare WLAN prin rețeaua WLAN.


1 Deschideți  Setări.


2 Atingeți Dispozitive conectate >Preferințe conexiune >Transmite

3 Atingeți , bifați Activați afișajul wireless

4 Când dispozitivul de afișare este pornit, telefonul caută automat

alt dispozitiv de afișare și apoi inițiază o notificare de conectare. După ce dispozitivul este conectat, conținutul ecranului de pe telefon va fi afișat pe alt dispozitiv simultan, sunetul telefonului va fi oprit, iar sunetul va fi ieșire de la dispozitivul conectat.

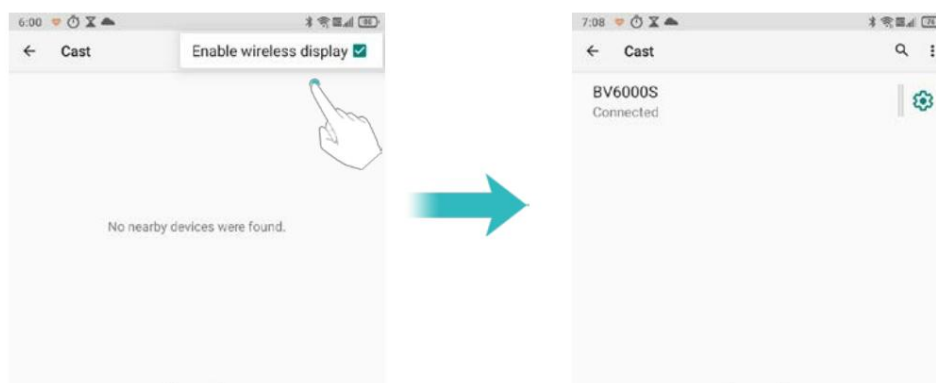

 Este posibil ca opțiunile de mai sus să nu fie disponibile pe toate modelele de telefoane.

Configurarea setărilor de afișare

Configurați setările de afișare pentru a vă personaliza telefonul. De exemplu, poți modifica imaginea de fundal, dimensiunea fontului și timpul de oprire a ecranului.


Mergi la  Setări și apoi atingeți Afișare. Puteți configura următoarele setări:

- MiraVision Este un set de tehnologie de motor care determină calitatea afișajului fotografia. Poate ajusta rezultatul calității imaginii cu feedback în timp real, astfel încât dvs poate personaliza mai intuitiv calitatea imaginii în funcție de nevoile dvs.
- Nivel de luminozitate: Puteți regla manual luminozitatea.
- Tema întunecată: fundalul unor aplicații va deveni întunecat dacă îl porniți.
- Lumină de noapte: Lumina de noapte colorează ecranul în chihlimbar. Acest lucru face mai ușor de privit ecranul dvs. sau citiți în lumină slabă și vă poate ajuta să adormiți mai ușor. Puteți activa rapid acest mod prin comanda rapidă: trageți în jos bara de comutare a comenzii rapide și glisați la al doilea ecran. Faceți clic pe pictograma Night Light din această interfață pentru a activa acest mod. De asemenea, puteți apăsa lung pictograma Night Light pentru a intra în interfață de configurare a funcției.
- Luminozitate adaptivă : Reglați automat nivelul de luminozitate pentru lumina disponibilă.


- Imagine de fundal: Setează ecranul de blocare și imaginile de fundal ale ecranului de pornire.
- Timeout ecran: ecranul se va bloca automat după o perioadă de inactivitate reduce consumul de energie. Selectați Sleep pentru a regla timpul de oprire a ecranului.
- Rotire automată a ecranului: dacă această opțiune este activată, orientarea ecranului se va schimba automat, în funcție de modul în care țineți telefonul atunci când efectuați anumite operațiuni, cum ar fi navigarea pe o pagină web, vizualizarea unei imagini sau scrierea unui mesaj.
- Dimensiunea fontului: Setează dimensiunea fontului.
- Screen saver: Setează screen saver-ul.
- Ecran de blocare : Puteți seta tipul de afișare al conținutului notificării, alegeți permite adăugarea de utilizatori sau nu, afișarea elementelor blocate sau nu în butonul de pornire opțiuni când ecranul este blocat.
- Lift to wake: Dacă această opțiune este activată, ecranul se va aprinde automat când telefonul este ridicat de pe o suprafață plană.
- Tema: vă puteți personaliza telefonul ajustând culoarea accentului, stilul fontului, și forma pictogramei.

Setări de sunet

Schimbați tonurile de apel pentru apeluri și mesajele primite sau setați sunetul de alertă de sistem și efectele vibrațiilor.

Accesați  Setări și apoi atingeți Sunet. Puteți configura următoarele setări:

- Volum: Reglați tonul de apel, media, apelul și volumul alarmei.
- Modul Nu deranja: După setare, telefonul dvs. va accepta doar apeluri, mesaje de la contacte importante și notificări de la aplicații importante.
- Comandă rapidă pentru a preveni apelul: Setați pentru a schimba modul de notificare prin apăsând simultan butoanele de pornire și de creștere a volumului.
- Selectați un ton de apel sub Ton de apel pentru a schimba tonul de apel. Tu poti alege din tonuri de apel prestabilite sau dintr-un fișier de muzică local. Activați Vibrați și pentru apeluri comutați la activați vibrațiile când sună telefonul.
- Ton de apel de notificare implicit: Alegeți un ton de apel prestabilit sau un fișier de muzică local ca tonul de notificare pentru mesaje, e-mailuri și alte notificări.
- Atingeți comutatoarele de sub Alte sunete pentru a activa sau dezactiva tonurile tastaturii, sunete de atingere, sunete de blocare a ecranului, sunete de încărcare și Vibrare la atingere.

 Este posibil ca opțiunile de mai sus să nu fie disponibile pe toate modelele de telefoane.

Schimbarea metodei de deblocare a ecranului

Setați o parolă de blocare a ecranului pentru a preveni accesul neautorizat la telefon.

Deblocarea ecranului cu model

1 Deschideți  Setări.

2 Atingeți Securitate > Blocare ecran.

3 Puteți alege să setați modelul. Conectați cel puțin patru puncte pentru a crea un ecran deblocați modelul, apoi eliberați degetul. Desenați modelul de deblocare a ecranului din nou pentru a confirma.

Deblocarea ecranului cu parola

1 Deschideți  Setări.

2 Atingeți Securitate > Blocare ecran .

3 Puteți alege să setați un PIN sau o parolă:


- Atingeți PIN, apoi introduceți un PIN care conține cel puțin patru cifre și selectați Efectuat.
- Atingeți Parolă, apoi introduceți o parolă care conține cel puțin patru caractere și selectați Terminat.



Deblocarea ecranului cu Amprenta

1 Deschideți  Setări.

2 Atingeți Securitate > Deblocare față și amprentă > Amprentă

3 Urmați solicitarea pentru a selecta o blocare alternativă a ecranului, atingeți senzorul de amprentă conform solicitării de a începe înregistrarea amprentei, amprenta locală senzorul este situat pe partea din față a telefonului. Acest aparat poate înregistra un total de 5 amprentele digitale.

4 Atingeți  pentru a elimina amprenta corespunzătoare.

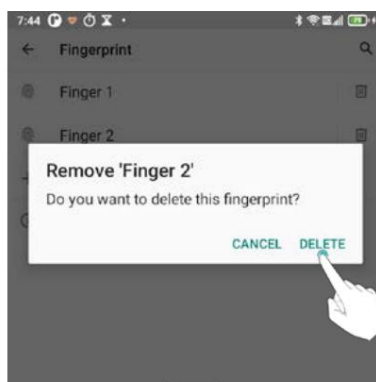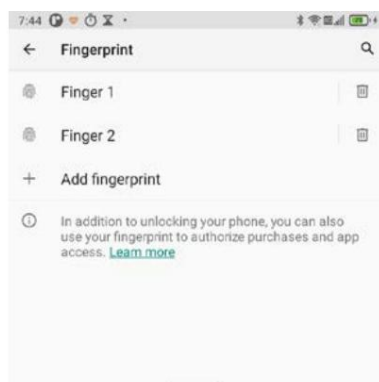

Deblocarea ecranului cu Face Unlock

1 Deschideți  Setări.

2 Atingeți Securitate > Deblocare facială și amprentă > Deblocare facială.

3 Urmați solicitarea pentru a selecta o blocare alternativă a ecranului și plasați fața în centrul cercul conform solicitării de a finaliza înregistrarea feței.


4 Atingeți DELETE FACE DATA pentru a șterge informațiile despre față.

 How to set up Face Unlock



Cancel

Start 

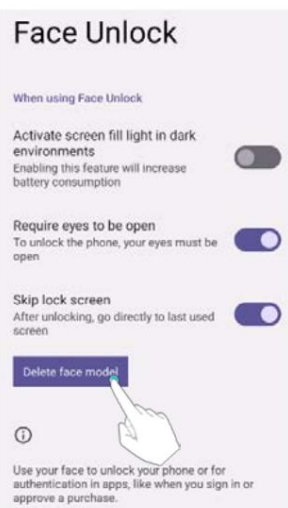


Modul avion


Dispozitivele fără fir pot interfera cu sistemul de zbor al unui avion. Opriti-vă telefon sau comutați în modul avion când vă aflați într-un zbor.

După ce activați modul avion, toate funcțiile de rețea ale telefonului dvs. vor fi dezactivat. Nu veți putea să efectuați sau să primiți apeluri sau să utilizați date mobile, Bluetooth sau Wi-Fi. Cu toate acestea, veți putea în continuare să redați muzică, să vizionați videoclipuri și utilizați aplicații care nu necesită o conexiune la Internet.

Utilizați una dintre următoarele metode pentru a activa sau dezactiva modul avion:

- Glisați în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. În Comenzi rapide fila, activați comutatorul Mod avion .
- Deschideți  Setări > Rețea și Internet, apoi activați comutatorul Mod avion .

Când modul avion este activat,  este afișat în bara de stare.

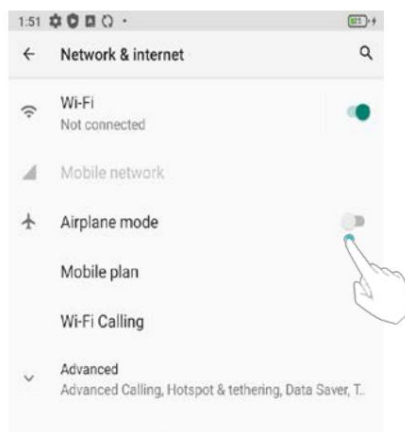

Setarea codului PIN al cartelei SIM

Un număr personal de identificare (PIN) este livrat împreună cu cartela SIM pentru a vă proteja datele telefonului dvs. Dacă ați activat protecția PIN pentru cartela SIM, o veți face trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul sau introduceți cartela SIM în alt telefon.

 Funcțiile pot varia în funcție de operatorul de rețea.

Înainte de a efectua următoarele operații, asigurați-vă că ați primit un SIM PIN-ul cardului de la operatorul dvs.

1 Deschide  Setări.

2 Atingeți Securitate > Avansat > Blocare cartelă SIM

3 Porniți comutatorul Blocare cartelă SIM .

4 Introduceți codul PIN, apoi atingeți OK. Pentru a vă schimba codul PIN, atingeți Schimbați codul PIN SIM.

- Va trebui să introduceți codul PUK dacă depășiți numărul maxim de încercări de cod PIN incorecte. Cardul SIM va fi blocat permanent dacă codul PUK este introdus incorect de prea multe ori.
- Contactați operatorul pentru detalii despre aceste limite.

Configurarea unui cont

Adăugarea unui cont

Multe aplicații și servicii online vă solicită să vă creați un cont pentru a accesați întreaga gamă de funcții.

1 Deschide  Setări.

2 Atingeți Conturi > Adăugați cont.

3 Selectați un tip de cont, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă introduce informații despre cont.

- Trebuie să instalați aplicația corespunzătoare înainte de a putea adăuga un cont pentru o aplicație terță parte.

- Pentru a adăuga un cont de e-mail, consultați [Adăugarea unui cont de e-mail](#).

Ștergerea unui cont

1 Deschideți  Setări.

2 Atingeți Conturi, apoi selectați tipul de cont.

3 Selectați contul pe care doriți să-l ștergeți, apoi urmați ecranul instrucțiuni pentru a-l șterge.


Sincronizarea datelor cu telefonul dvs

Activați funcția de sincronizare pentru a menține toate datele telefonului la zi și pentru a preveni pierdere de date. Puteți sincroniza e-mailurile, contactele și alte date de pe telefonul dvs. vechi sau calculator.


Tipul de date care pot fi sincronizate depinde de tipul de cont. niste este posibil ca aplicațiile să nu accepte sincronizarea pentru toate tipurile de date.

Exemplul de mai jos ilustrează cum să sincronizați datele pentru un cont de e-mail.

1 Deschideți  Setări.

2 Atingeți Conturi , apoi selectați Sincronizare automată a datelor. Urmăriți pe ecran instrucțiuni, apoi atingeți OK pentru a activa comutatorul de sincronizare a datelor.


3 În ecranul Conturi, selectați un tip de cont, apoi selectați contul pe care doriți să le sincronizați cu telefonul dvs.

4 Atingeți  pentru a vă sincroniza e-mailurile.

Asistență inteligentă

Manager de rețea

Telefonul poate controla datele celulare sau WLAN-ul unei singure aplicații respectiv. Prin setare, puteți controla frecvența notificărilor push ale anumite aplicații după conectarea la rețea și, de asemenea, poate economisi traficul de date mobile.

Atingeți  Setări > Asistență inteligentă > Manager de rețea pe ecranul principal

pentru a introduce setările aplicației. Toate aplicațiile au permisiunea de a accesa Internetul

prin date și WLAN în mod implicit. Puteți face clic pe pictograma din dreapta aplicație pentru a alege să se conecteze la Internet sau nu, înseamnă că aplicației îi este permis să se conecteze la rețeaua de date sau WLAN, în timp ce înseamnă că aplicația nu are voie să se conecteze la rețeaua de date sau WLAN.




Blocant aplicații

Aplicația va fi restricționată de la pornirea automată în fundal sau de la pornire de către alte programe după pornire.

Activarea aplicației de blocare poate reduce consumul de energie al telefonului și, astfel, poate extinde durata de viață a bateriei. Cu toate acestea, este posibil ca unele notificări ale aplicațiilor să nu se sincronizeze la timp iar telefonul dvs. nu va primi mesajele corect.

Deschideți **Setări** > **Asistență inteligentă** > **Blocare aplicații**. Selectați o aplicație din listă și setați următoarele setări în funcție de nevoile dvs. personale:

- **Boot blocker:** Este interzisă pornirea automată a aplicației după pornire.
- **Start blocker:** Împiedică pornirea de către o altă aplicație.
- **Blocare pornire:** activitatea de fundal a aplicației este limitată atunci când nu este utilizată.
- **Curățare fundal:** Aplicația va fi închisă când ecranul este blocat.

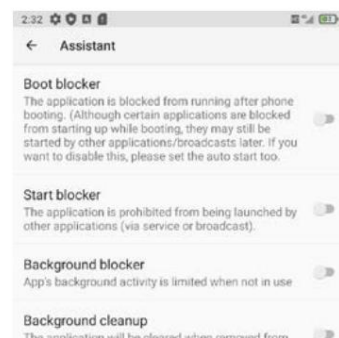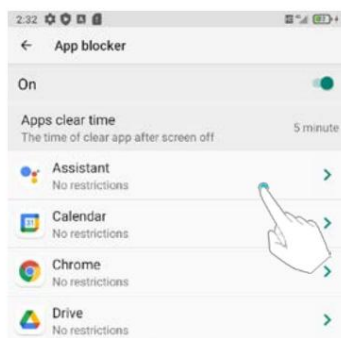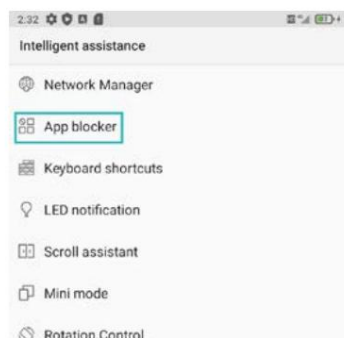

Aplicația verificată va fi împiedicată să pornească automat dacă nu fiind folosit activ. Este posibil ca unele notificări să nu fie primite în mod normal o singură dată activat. Se recomandă redeschiderea aplicației dacă aceasta nu reușește să primească notificări după repornire.


Congelator

După deschiderea congelatorului, selectați aplicațiile cu care nu sunt obișnuite refrigerați, ceea ce poate împiedica în mod eficient aceste aplicații să ocupe spațiul de memorie al telefonului mobil, consumul de energie în fundal și traficul de date al telefonului mobil. Aplicațiile selectate nu vor fi afișate pe Ecranul de start.

Deschideți **Setări** > **Asistență inteligentă** > **Congelator**

- Deschide congelatorul: prima data pentru a intra in congelator trebuie sa setezi o parola, dupa

setarea parolei pentru a intra în congelator, de fiecare dată pentru a deschide congelatorul trebuie introduceți parola, dacă setați o amprentă, puteți începe și să utilizați amprenta pentru a debloca, este mai convenabil.

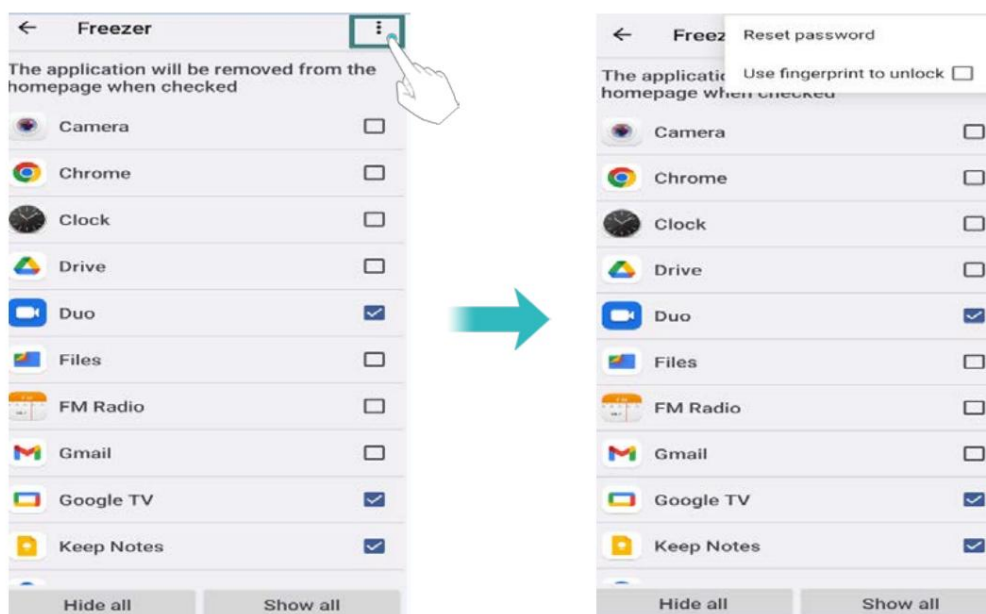

- Schimbați parola: introduceți mai întâi parola curentă, apoi resetați parola.

Dacă introduceți noua parolă o dată, parola este schimbată cu succes.

- Parțial ascuns: Selectați aplicația pe care doriți să o ascundeți, iar aplicația o va face fi ascuns.
- Afișați tot: după ce faceți clic pe Afișați tot, toate aplicațiile ascunse vor fi reafisate pe Ecranul de start.
- Ascundeți toate: după ce faceți clic pe Ascundeți toate, toate aplicațiile vor fi ascunse, cu excepția unora cele necesare.

i Când o aplicație este complet ascunsă și apoi restaurată pentru afișare, poziția lui unele aplicații de pe ecranul de start se vor schimba. În general, nu este recomandat ascunde toate aplicațiile.

Setări pentru comenzile rapide

Tasta programabilă situată în partea dreaptă a telefonului. Ca multifuncțional butonul, acesta poate fi folosit ca buton de interfon dacă ați instalat interfonul aplicație și, de asemenea, o tastă rapidă pentru multitasking.

Puteți personaliza funcția taste programabile, selectați o aplicație din listă, apăsați tasta programabilă pe orice interfață va intra rapid în cea selectată aplicarea.

Există 3 operațiuni pentru taste: apăsare scurtă, apăsare lungă și dublu clic.

i În interfața de previzualizare a camerei, apăsați acest buton pentru a se face implicit fotografierea sau


Înregistrare video, indiferent de setările sistemului.

1 Deschideți  Setări.


2 Atingeți Asistent inteligent > Setări comenzi rapide.

3 Alegeți o operație pentru cheie.


4 Selectați aplicația dorită.

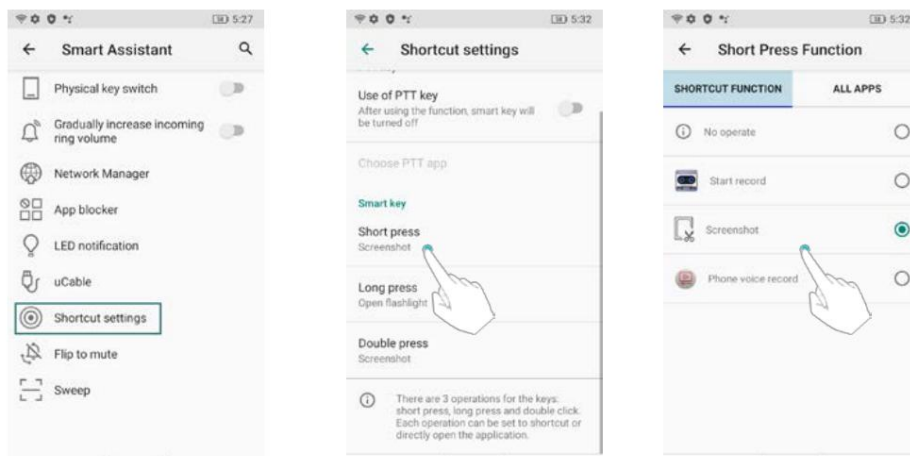


Întoarce pentru a dezactiva sunetul

Deschideți  Setări > Asistență inteligentă > Filp pentru a dezactiva sunetul, pornește comutatorul, puteți întoarce telefonul pentru a dezactiva sunetul apelului primit, puteți opri ceasul deșteptător.

Scanează

Deschideți  Setări > Asistență inteligentă > Scanați, găsiți codul QR sau cod de bare în caseta virtuală, după recunoaștere cu succes, puteți efectua operațiuni precum copierea, distribuirea sau deschiderea link-urilor și așa mai departe.

Mai multe setari

Deschideți  Setări > Asistență inteligentă > Mai multe setări, puteți regla următoarele setări:

Activați ecranul pentru notificări

Porniți comutatorul, ecranul se va aprinde de fiecare dată când primiți un mesaj notificări.

Bara de stare nu poate fi trasă în jos pe ecranul de blocare

Porniți comutatorul, când ecranul este blocat, bara de stare nu poate fi trasă

jos.

Interziceți tasta tactilă

Porniți comutatorul, interziceți funcția cu trei taste din partea de jos a ecranului.

Pentru a activa această funcție, asigurați-vă că este activată navigarea prin gesturi.

Volumul tonului de apel crește treptat

Porniți comutatorul, volumul soneriei va crește treptat de la mic la mare

când suni. Atingeți comutatorul dezactivat pentru a restabili starea implicită.

Comutator fizic cu cheie

1 Deschide  Setări.

2 Atingeți Asistent inteligent > Comutator cheie fizică

Porniți comutatorul, tasta Înapoi și Tasta recentă vor schimba funcția. Atingeți opriți pentru a restabili starea implicită.

Vibrator pentru amprentă

Controlează funcția de vibrație a amprentei, iar comutatorul său păstrează vibrația tactilă tasta de pornire neafectată de alte meniuri cu vibrații tactile.

Bunăstare digitală și control parental

Digital Wellbeing este o aplicație care digitalizează comportamentul. Se poate afișa în formular

de numere, cum ar fi timpul în care țineți telefonul, numărul de deblocări

telefonul și alte conținuturi, astfel încât să vă puteți înțelege mai clar

utilizarea telefonului. În același timp, puteți personaliza și timpul de utilizare a

aplicație pentru a vă disciplina astfel încât să vă folosiți telefonul mai rațional. Dacă


telefonul este pentru copilul dvs., puteți, de asemenea, să activați funcția de control parental și să adăugați

anumite conținuturi sau alte restricții pentru a limita conținutul și timpul pe dispozitiv.

Deschide  setările. Atingeți Digital Wellbeing și control parental.

Puteți alege să afișați această aplicație în lista de aplicații, astfel încât să afișați pictograma pe acasă

pagina și intrați rapid în aplicație.

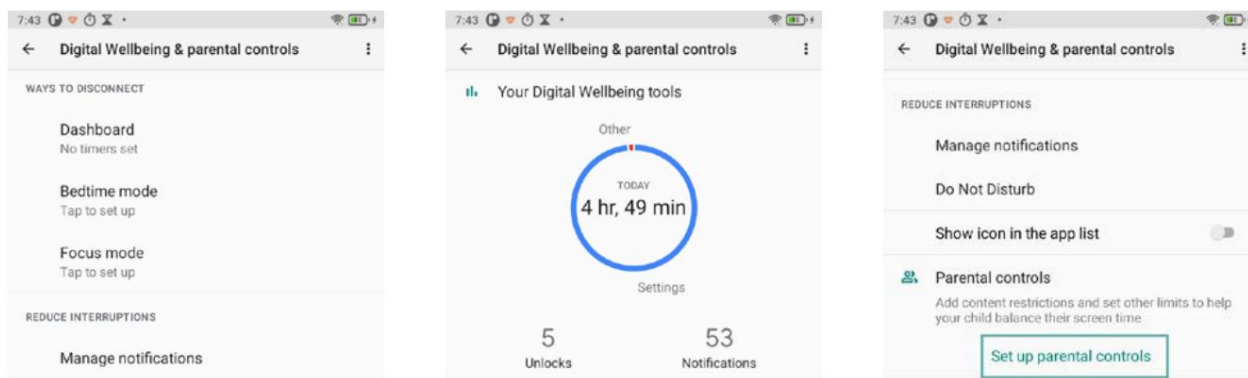

Setarea datei și orei

 Caracteristicile pot varia în funcție de operatorul dvs.

Deschideți  setările. Atingeți Sistem > Data și ora pentru a configura setările.


Schimbarea limbii sistemului

1 Deschideți  Setări.

2 Atingeți Sistem > Limbi și introducere.


3 Atingeți Limbi > Adăugați o limbă, apoi selectați limba dorită.

4 Atingeți și mențineți apăsată limba dorită pe primul rând.

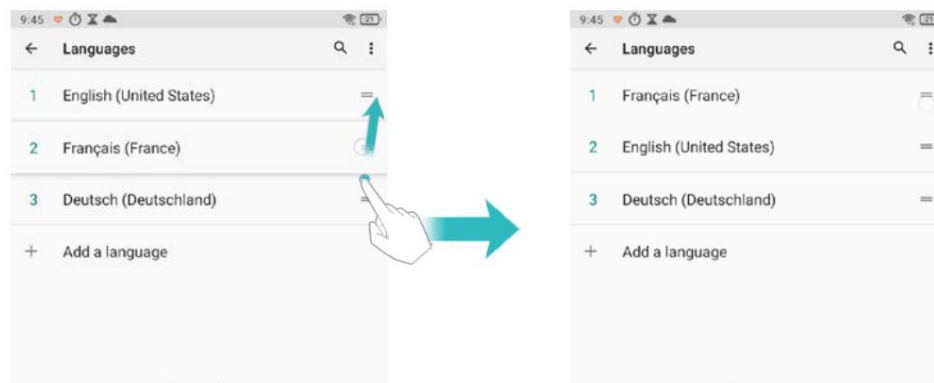


Vizualizarea specificațiilor telefonului dvs

Vizualizați specificațiile telefonului dvs. în câțiva pași simpli. Puteți vizualiza informații despre procesor, memorie și multe altele.

Deschideți  Setări > Despre telefon. Glisați în sus sau în jos pe ecran pentru a vizualiza informații despre procesor, RAM, stocare internă, stare SIM, IMEI și
Mai mult.



Vizualizarea spațiului de stocare disponibil

Verificați înainte ca există suficient spațiu în memoria internă a telefonului dvs descărcarea pachetelor de actualizare sau a fișierelor mari.

Deschideți  Setări și atingeți Stocare pentru a vedea informațiile de stocare.

Dispozitiv de stocare portabil

Dacă un card MicroSD este conectat la telefon, puteți formata cardul MicroSD telefonul.


Deschideți  Setări > Stocare > Nume dispozitiv portabil, atingeți > Setări stocare  activat colțul din dreapta sus, apoi urmați instrucțiunile.

Programați pornirea și oprirea

Când vrei să te culci noaptea, poți seta ora de pornire/oprire automată a telefonului pentru a evita deranjarea sau economisirea energiei.

1 Deschideți  Setări > Sistem > Avansat > Programați pornire și oprire.

2 Atingeți pornit sau dezactivat pentru a intra, setați ora și repetați ciclul dorit, apoi atingeți Terminat.

 Vă rugăm să rețineți că atunci când telefonul este oprit automat, este posibil să ratați apeluri sau notificări importante.

Gesturi


- Salt la cameră: puteți apăsa butonul de pornire de două ori pentru a deschide rapid camera de pe orice ecran.
- Navigare sistem: Utilizați navigarea sistemului pentru a schimba ecranul curent. Tu poți alege navigarea prin gesturi sau navigarea cu 3 butoane conform propriei dvs obiceiuri.

Navigare prin gesturi:

Pentru a merge acasă, glisați în sus din partea de jos a ecranului.


Pentru a comuta între aplicații, glisați în sus de jos, țineți apăsat, apoi eliberați.

Pentru a reveni înapoi, glisați de la marginea din stânga sau din dreapta.

Atingeți  pentru a seta sensibilitatea la gesturi.

Restabilirea setărilor din fabrică

Restabiliți telefonul la setările din fabrică dacă se blochează sau răspunde lent.


 Faceți o copie de rezervă a datelor importante de pe telefon înainte de a restabili setările din fabrică.

Restabilirea setărilor din fabrică va șterge toate datele personale de pe telefon, inclusiv informații despre cont, aplicații descărcate și setări ale aplicației.

1 Deschideți  Setări.

2 Atingeți Sistem > Avansat > Opțiuni de resetare > Ștergeți toate datele.

3 Atingeți Ștergeți toate datele pentru a restabili telefonul la setările din fabrică. Telefonul tau va reporni automat când procesul este finalizat.


 Acesta va șterge toate fișierele de pe stocarea internă, cum ar fi muzica și imaginile.

Procedați cu prudență.

Actualizarea telefonului dvs


Actualizați sistemul telefonului la cea mai recentă versiune pentru a îmbunătăți performanța.


- Utilizarea unui software terț parte neautorizat pentru a vă actualiza telefonul vă poate reda telefon inutilizabil sau vă puneți în pericol informațiile personale. Actualizați întotdeauna prin funcția de actualizare online a telefonului dvs.
- Datele dumneavoastră personale pot fi șterse în timpul unei actualizări de sistem. Asigurați-vă că dvs faceți o copie de rezervă a datelor importante înainte de a vă actualiza telefonul.
- Când actualizați, asigurați-vă că telefonul are cel puțin 50% din puterea bateriei rămas.
- După actualizare, este posibil să descoperiți că unele aplicații terț parte sunt incompatibile cu sistemul dvs., cum ar fi aplicațiile și jocurile bancare prin internet. Aceasta este deoarece este nevoie de ceva timp pentru ca dezvoltatorii de aplicații terți să lanseze actualizări pentru noile versiuni Android. Vă rugăm să așteptați până când apare o nouă versiune a aplicației eliberată.

 Atingeți Setări > Despre telefon > Actualizare sistem pentru a vedea versiunea telefonului dvs.

Actualizări OTA

Când este lansată o nouă actualizare de sistem, vi se va solicita să descărcați și instalați cea mai recentă versiune. Selectați Actualizare OTA pentru actualizări rapide și sigure.

 Asigurați-vă că telefonul este conectat la internet înainte de a actualiza. Conectează la o rețea Wi-Fi înainte de actualizare pentru a evita costurile de date. În plus, asigurați-vă că telefonul are suficientă putere rămasă a bateriei.

1 Deschideți  Setări > Despre telefon.

2 Atingeți Actualizare sistem. Telefonul dvs. va verifica automat actualizările.

3 Telefonul dvs. va descărca automat pachetul de actualizare.

4 După ce descărcarea este finalizată, atingeți Instalare acum. Procesul de actualizare poate dura un timp de finalizat. Telefonul dvs. poate fi actualizat în fundal și puteți folosește-l în mod normal între timp (te rog să nu-l închizi). Telefonul dvs. va reporni automat când s-a terminat actualizarea.

Caracteristici de accesibilitate

Caracteristicile de accesibilitate facilitează utilizatorilor cu deficiențe de vedere sau auz folosesc telefonul lor.

Răspunde

Activarea sau dezactivarea TalkBack

TalkBack este o funcție de accesibilitate concepută pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. Aceasta oferă indicații sonore pentru a vă ajuta să utilizați telefonul. Odată ce este activat, dvs telefonul va emite solicitări sonore pentru tot conținutul pe care îl atingeți, selectați sau activați. Vă rugăm să activați cu atenție.

 Instrucțiunile sonore ale TalkBack nu sunt disponibile pentru toate limbile.

1 Deschide  Setări.

2 Atingeți Accesibilitate > TalkBack.


3 Porniți comutatorul TalkBack , apoi atingeți OK pentru a activa TalkBack. Cele auditive tutorialul va fi pornit automat când activați TalkBack pentru prima dată. Dacă trebuie să redați tutorialul, atingeți Setări pentru a accesa setările, apoi selectați Tutorialul Launcher Talkback.

4 Atingeți Setări și apoi selectați Explorați prin atingere. Telefonul dvs. nu va emite solicitări sonore pentru conținutul pe care îl atingeți, dacă nu activați Explorați prin atingere.


Folosind TalkBack pentru a vă controla telefonul

După ce ați activat TalkBack, utilizați gesturi pentru a:


Răsfoiți ecranul: utilizați două degete pentru a glisa ecranul (în loc de unul). Glisati in sus sau în jos cu două degete pentru a parcurge listele de meniu. Glisați la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa între ecrane.

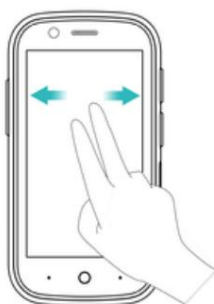

Selectați un articol: atingeți un element cu un deget pentru al selecta (nu se va deschide). The telefonul va citi conținutul articolului selectat.

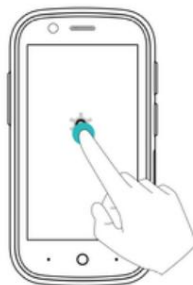

Deschideți un articol: atingeți de două ori orice parte a ecranului folosind un deget pentru a vă confirma selectarea din pasul anterior.

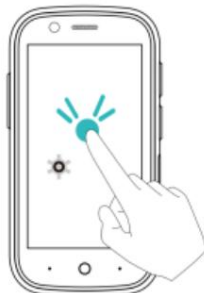

De exemplu, dacă doriți să deschideți Setări, sunt necesari doi pași: atingeți Pictograma Setări o dată folosind un deget, apoi atingeți de două ori pe orice parte a ecranului.

Configurarea setărilor TalkBack

Setările TalkBack pot fi personalizate pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră individuale.

1 Deschide  Setări.

2 Atingeți Accesibilitate > TalkBack > Setări.

3 Puteți regla volumul feedback-ului, setările de feedback sonor, gesturile de control, și altele.

Solicitări sonore de parolă

Această caracteristică oferă feedback sonor pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. Când intri o parolă, telefonul dvs. va citi literele pe măsură ce introduceți. Această caracteristică necesită TalkBack trebuie activat.

1 Deschide  Setări.

2 Atingeți Accesibilitate și apoi activați comutatorul Rostiți parole .

Ieșire text în vorbire (TTS).

Această funcție transformă textul în vorbire pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. Această caracteristică necesită activarea TalkBack .


1 Deschide  Setări.

2 Atingeți Accesibilitate > Ieșire text în vorbire.

3 Selectați motorul de sinteză a vorbirii și viteza vocii dorite.


Subtitrări

Pe lângă faptul că oferă mesaje sonore, TalkBack afișează și subtitrări pentru utilizatorii cu deficiențe de auz. Această funcție necesită activarea TalkBack.

- 1 Deschide  Setări.
- 2 Atingeți Accesibilitate > Preferințe subtitrări
- 3 Activați comutatorul de preferințe Subtitrări , apoi configurați limba și fontul dimensiune și stil de legendă.


Comandă rapidă a tastei de volum

Când comanda rapidă este activată, puteți apăsa ambele taste de volum timp de 3 secunde pentru a porni o caracteristica de accesibilitate.

- 1 Deschide  Setări.
- 2 Atingeți Accesibilitate > comandă rapidă a tastei de volum.
- 3 Porniți comutatorul Pornit , apoi apăsați lung tastele de volum timp de 3 secunde pentru a deschideți TalkBack sau altă funcție de accesibilitate.


Gesturi de mărire

Utilizați gesturi de mărire pentru a mări o anumită zonă.

- 1 Deschide  Setări.
 - 2 Atingeți Accesibilitate > Mărire .
 - 3 Activați comutatorul Gesturi de mărire .
- Mărire: Atingeți ecranul de trei ori în succesiune rapidă pentru a mări. Atingeți ecran din nou de trei ori pentru a micșora înapoi. Gesturile de mărire vor fi în continuare activat când atingeți ecranul de trei ori. Opriți mărirea gesturile comută pentru a dezactiva gesturile de mărire.
 - Răsfoiți o zonă mărită: glisați ecranul folosind două sau mai multe degete.




- Reglați zoom-ul: Ciupiți două sau mai multe degete împreună sau depărtați-le. La măriți, depărtați degetele. Ciupește-ți degetele pentru a micșora înapoi.

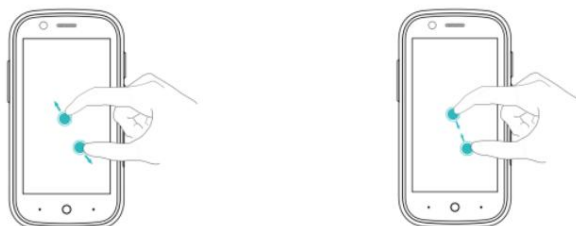


- Măriți temporar: atingeți ecranul de trei ori în succesiune rapidă și apoi ține degetul pe ecran. Țineți degetul pe ecran și glisați către răsfoiți o zonă mărită. Eliberați degetul pentru a micșora înapoi.

Folosind butonul de pornire pentru a termina un apel

- 1 Deschide  Setări.
- 2 Atingeți Accesibilitate și apoi porniți comutatorul de terminare a apelului butonului de pornire .
După ce ați activat această funcție, puteți apăsa butonul de pornire pentru a încheia un apel.


Rotire automată a ecranului

Dacă această opțiune este activată, orientarea ecranului se va schimba automat, în funcție de modul în care țineți telefonul atunci când efectuați anumite operațiuni, cum ar fi navigarea pe o pagină web, vizualizarea unei imagini sau scrierea unui mesaj.

- 1 Deschide  Setări.
- 2 Activați Accesibilitate > Rotire automată a ecranului .


Reglarea timpului de răspuns al ecranului

Puteți ajusta timpul necesar pentru ca telefonul dvs. să răspundă la gesturi, de exemplu ca atingeți și țineți apăsat.

- 1 Deschide  Setări.
- 2 Atingeți Accesibilitate > Întârziere atingere lungă.
- 3 Selectați timpul de întârziere dorit: scurt, mediu sau lung.

Corecție de culoare

Modul de corecție a culorilor ajustează culorile pentru a le ușura persoanelor cu deficiențe de vedere a culorilor utilizatorii să facă distincția între diferitele părți ale ecranului.

 Activați acest mod cu precauție, deoarece poate afecta bateria telefonului dvs.

1 Deschideți  Setări.

2 Atingeți Accesibilitate și apoi porniți comutatorul de corecție a culorii .

3 Atingeți Mod corectare și apoi selectați un mod de corecție.

Apendice

Despre Rețea

Trupe susținute de Jelly 2E:

GSM 850/GSM900/DCS1800/PCS1900

WCDMA: Banda 1/2/4/5/8

LTE-TDD: bandă 34/38/39/40/41

LTE-FDD: bandă 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26

Datorită politicii diferitelor operatori cu privire la telefoanele deblocate, wireless LTE serviciul poate să nu fie disponibil cu siguranță, chiar dacă benzile enumerate sunt acceptate de transportatorul dvs. Vă rugăm să contactați operatorul pentru mai multe detalii.

Obținerea ajutorului

Atingeți Setări > Despre telefon > Informații legale pentru a citi informațiile legale.

Vizitați <http://www.unihertz.com> pentru mai multe informații.

Despre acest ghid

Toate imaginile și ilustrațiile din acest document sunt doar pentru referință și poate diferă de produsul final.

Caracteristicile acestui ghid sunt doar pentru referință. Este posibil ca unele caracteristici să nu fie acceptat de toate telefoanele sau operatorii.

Acest ghid are doar scop de referință și nu constituie nicio formă de garanție.

Informații personale și securitatea datelor

Poate rezulta utilizarea unor funcții sau aplicații terță parte pe dispozitivul dvs în informațiile și datele dumneavoastră cu caracter personal se pierd sau devin accesibile altora.

Sunt recomandate mai multe măsuri pentru a vă ajuta să vă protejați personalul și confidențial informație.

- Așezați dispozitivul într-o zonă sigură pentru a preveni utilizarea neautorizată.
- Setăți ecranul dispozitivului să blocheze și să creați o parolă sau un model de deblocare pentru deschidere

- Faceți periodic copii de rezervă ale informațiilor personale păstrate pe cartela SIM, pe cartela de memorie, sau stocate în memoria dispozitivului dvs. Dacă treceți la un alt dispozitiv, asigurați-vă că

mutați sau ștergeți orice informații personale de pe vechiul dispozitiv.

- Dacă sunteți îngrijorat de viruși atunci când primiți mesaje sau e-mailuri de la a străin, le puteți șterge fără a le deschide.
- Dacă utilizați dispozitivul pentru a naviga pe internet, evitați site-urile web care ar putea prezenta a risc de securitate pentru a evita furtul informațiilor dumneavoastră personale.
- Asigurați-vă că obțineți aplicații terță parte dintr-o sursă legitimă. Descărcat aplicațiile terță parte ar trebui scanate pentru viruși.
- Unele aplicații necesită și transmit informații despre locație. Ca urmare, un al treilea-Partea poate să-ți partajeze informațiile despre locație.
- Dispozitivul dvs. poate furniza informații de detectare și diagnosticare unor terțe părți furnizorii de aplicații. Furnizorii terți folosesc aceste informații pentru a-și îmbunătăți produse și servicii.
- Dacă aveți îngrijorări cu privire la securitatea informațiilor și datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați tech-support@unihertz.com.


Aviz juridic

Copyright © Unihertz E-Commerce Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă sau de către niciunul înseamnă fără acordul prealabil scris al Unihertz E-Commerce Co., Ltd. și al acesteia afiliații ("Unihertz").

Produsul descris în acest manual poate include software protejat prin drepturi de autor Unihertz și posibili licențiatori. Clienții nu vor reproduce în niciun fel, distribui, modifica, decompila, dezasambla, decriptează, extrage, face inginerie inversă, să închirieze, să cedeze sau să sublicențeze software-ul menționat, cu excepția cazului în care există astfel de restricții interzise de legile aplicabile sau astfel de acțiuni sunt aprobate de respectivii deținătorii drepturilor de autor.

Mărci comerciale și permisiuni

jeleu 2e,  , Unihertz sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Unihertz E-Commerce Co., Ltd.

Android™ este o marcă comercială a Google LLC.

LTE este o marcă înregistrată a ETSI.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Unihertz E-Commerce Co., Ltd. este sub licență.

Alte mărci comerciale, produse, servicii și nume de companii menționate pot fi

proprietatea proprietarilor lor respectivi.

Înștiințare

Unele caracteristici ale produsului și accesoriile sale descrise aici se bazează pe software instalat, capacități și setări ale rețelei locale și, prin urmare, nu este posibil să fie activat sau poate fi limitat de către operatorii de rețea locali sau serviciul de rețea furnizorii.

Astfel, este posibil ca descrierile de aici să nu se potrivească exact cu produsul sau cu accesoriile acestuia pe care le cumpărați.

Unihertz își rezervă dreptul de a modifica sau modifica orice informații sau specificații conținute în acest manual fără notificare prealabilă și fără nicio răspundere.

Declarație software terță parte

Unihertz nu deține proprietatea intelectuală a software-ului terță parte și aplicațiile care sunt livrate împreună cu acest produs. Prin urmare, Unihertz nu o va face oferii orice garanție de orice fel pentru software și aplicații terțe. Nici Unihertz va oferi asistență clienților care utilizează software terță parte și aplicații și nici nu va fi responsabil sau răspunzător pentru funcțiile sau performanța terților software și aplicații pentru petreceri.

Serviciile de software și aplicații terță parte pot fi întrerupte sau încheiate la oricând, iar Unihertz nu garantează disponibilitatea niciunui conținut sau serviciu. Furnizorii de servicii terți oferă conținut și servicii prin rețea sau instrumente de transmisie în afara controlului Unihertz. La cel mai mare în măsura permisă de legea aplicabilă, se precizează în mod explicit că Unihertz nu o va face să compenseze sau să fie răspunzător pentru serviciile furnizate de furnizori de servicii terți sau întreruperea sau încetarea conținuturilor sau serviciilor terților.

Unihertz nu va fi responsabil pentru legalitatea, calitatea sau orice alte aspecte ale orice software instalat pe acest produs sau pentru orice terț încărcat sau descărcat partidele lucrează sub orice formă, inclusiv, dar fără a se limita la, texte, imagini, videoclipuri sau software-ul etc. Clienții își asumă riscul pentru orice și toate efectele, inclusiv incompatibilitatea dintre software și acest produs, care rezultă din instalare software-ul sau încărcarea sau descărcarea lucrărilor terțelor părți.

Acest produs se bazează pe platforma open-source Android™. Unihertz a făcut modificările necesare ale platformei. Prin urmare, este posibil ca acest produs să nu suporte toate funcții care sunt acceptate de platforma Android standard sau pot fi incompatibil cu software-ul terților. Unihertz nu oferă nicio garanție sau reprezentare în legătură cu orice astfel de compatibilitate și exclude în mod expres toate răspundere în legătură cu astfel de chestiuni.

DISCLAIMER

TOAT CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL SUNT PREZAT „CA AȘA ESTE”. EXCEPȚIA CA NECESIT DE LEGILE APLICABILE, NICIUN GARANȚIE DE NICIUN FEL EXPRES SAU IMPLICIT, INCLUSIV, DAR NU SE LIMITA LA, IMPLICIT GARANȚII DE VANTABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT REALIZATE ÎN RELATIE CU PRECIZITATEA, FIABILITATEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO CAZ UNIHERTZ VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT SAU DAUNE CONSECENȚIALE SAU PIERDERE DE PROFIT, AFACERI, VENITURI, DATE, ECONOMII DE BONVĂ VOI SAU ECONOMII ANTICIPATE, INDIFERENT DE FĂCĂ SUNT PREVIZIBILE SAU NU ASTE PIERDERI.

RĂSPUNDEREA MAXIMĂ (ACEASTĂ LIMITARE NU SE APLICA RĂSPUNDERII PENTRU VĂTĂMIRE PERSONALĂ ÎN MĂSURA MĂSURA LEGEA APLICABILĂ INTERZISE O ASEMENEA LIMITARE) A UNIHERTZ DERIVĂ DIN UTILIZAREA PRODUSUL DESCRIS ÎN ACEST MANUAL VA FI LIMITAT LA SUMA PLATIT DE CLIENTI PENTRU CUMPARAREA ACESTUI PRODUS.

Reglementări de import și export

Clienții trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile privind exportul sau importul și să fie responsabil să obțină toate permisele și licențele guvernamentale necesare în pentru a exporta, reexporta sau importa produsul menționat în acest manual inclusiv software-ul și datele tehnice din acesta.

Politica de confidențialitate

Pentru a înțelege mai bine cum vă protejăm informațiile personale, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate la <http://www.unihertz.com/about.html/>.

Acest ghid este doar pentru referință. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la culoarea, dimensiunea și aspectul ecranului pot varia. Toate declarațiile, informațiile și recomandările din acest ghid nu constituie o garanție de niciun fel, expresă sau subînțeles.

Vă rugăm să vizitați <http://www.unihertz.com/about.html> pentru a ne contacta.