

Măsuri de siguranță

Vă rugăm să verificați dacă tensiunea îndeplinește cerințele înainte de a utiliza produsul, sau în caz contrar tensiunea necorespunzătoare va deteriora dispozitivul și va aduce risc de securitate.

Instalați corect dispozitivul și asigurați-vă că deconectați sursa de alimentare la momentul instalării.


Aparatul va genera caldură în timp ce funcționează, evitați utilizarea lui în spații închise.

Pentru a preveni arsurile, nu atingeți dispozitivul după o utilizare prelungită.

Vă rugăm să utilizați funcția aparatului foto legal.

Interfață

Înainte de folosire, vă rugăm să fiți atenți la interfața camerei și la butoanele acesteia

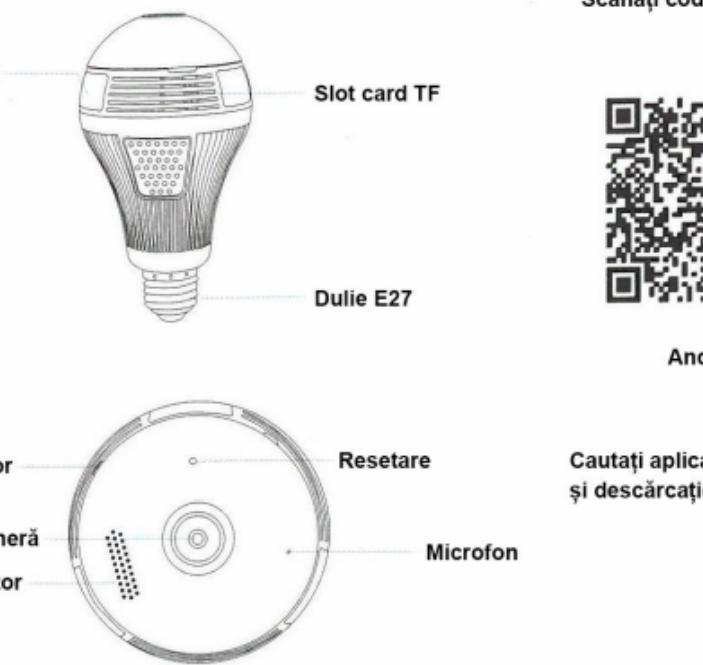

Punere în funcțiune

1. Descărcați Aplicația

Scanați codul QR




Cautați aplicația ICSee în App Store sau Google Play și descărcațio.

În prezent, camera tip bec suportă protocolul wireless 802.11 b / g / n de 2.4 Ghz, cel de 5Ghz nu este acceptat. Asigurați-vă că conexiunea dintre telefonul mobil și router este de 2.4Ghz

Instalarea

Conectați camera la sursa de curent. Înșurubați becul în locul dorit și porniți comutatorul de alimentare. Când indicatorul luminos este roșu, indică faptul că aparatul foto este pornit.

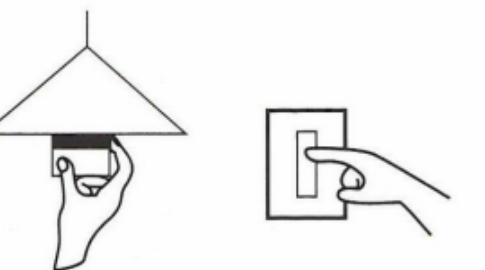


Configurare cameră

Conectare utilizator

01.Deschideți aplicația ICSee, alegeți secțiunea login (Imaginea 1) (Dacă nu aveti un cont, vă rugăm să va înregistrați înainte).

02.După aceea apăsați + (Imaginea 2)

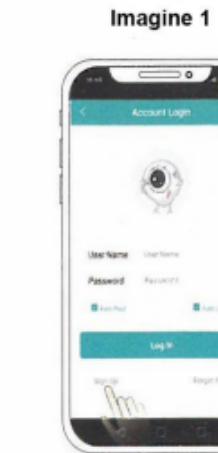


03.Accesați secțiunea Add device (Imaginea 3), adăugați parola de la router (Imaginea 4), iar apoi dați pe Confirm.




04.După ce auziți o voce care spune connect successfully atunci trebuie să tastati o parola după aceea apăsați pe Confirm (Imaginea 5)

05. După ce ați confirmat parola alegeți un nume (Imaginea 6)

Imaginea 5

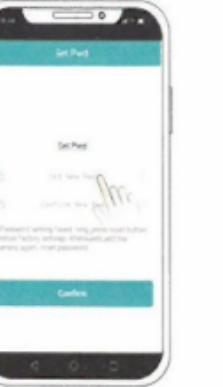

Imaginea 6

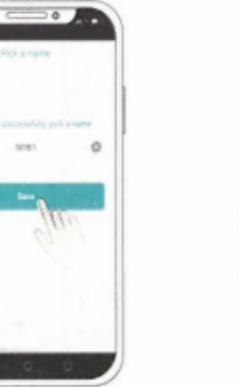

06.După aceea dați save, camera va intra în modul de previzualizare (Imaginea 7)

07.Apăsați pe iconița în formă de roțiță (Imaginea 7) vă va arăta (Imaginea8) cum să personalizați setările în legătură cu ajustările luminii și tipul de vizualizare video

Imaginea 7



Imaginea 8



Alegeți
modul
de
vizualizare

switch

model video

Dați click sus în stanga pe +, urmăriți pașii până când este conectată.
Se face referință la modelul din aliniatul 2 și trei de la configurație cameră.

Utilizator temporar

Nu este nevoie de înregistrare adăugări dispozitivul după verificări imaginea video (Informația va fi păstrată în telefonul dvs. mobil).Dacă schimbați telefonul trebuie să reinstalați aplicația din nou și să adăugați dispozitivul pentru noul telefon. Acest mod de conectare nu suportă alertelele de la alarmă.
Deschideți ICSee alegeți temporary visit.



Întrebări frecvente

Cum se stochează pe o cameră video?
În prezent, camera video suportă format FAT32G clasa 6, clasa 10 TF card, memorie maximă acceptată 128G.
Când cardul TF este plin, acesta va șterge automat videoclipul anterior și va înregistra o înregistrare în buclă.

Ce fac ?, dacă camera nu merge
Verificați sursa de energie sau conexiunea WiFi
Resetați camera
Reconfigurați camera
Verificați reteaaua broadband de acasă

Cum să treci la un mediu de rețea nou?
Când utilizați camera în noul mediu de rețea, apăsați lung butonul de resetare (SET) timp de 6 secunde și eliberați butonul. Aceasta înseamnă că a fost restaurat la setarea din fabrică cu succes.
Apoi puteți începe să conectați camera și să o configurați din nou.

!!! Atenție

În timp ce utilizați acest produs, vă rugăm să modificați utilizatorul și parola, pentru a evita apariția greșită a delicienților.
Nu instalați echipamentul într-un mediu umed, prafuit, acces facil la locul de desfășurare.
Vă rugăm să respectați modul de utilizare și păstrați a temperaturii și a umidității, nu o dezasamblați decât doar când e nevoie să o mutați.

Sugestii

Firmware-ul aplicației și al dispozitivului va avea o nouă actualizare neregulată, ați putea să le actualizați online accesând secțiunea setări din aplicație, instrucțiunile sunt doar pentru referință.