


## Manual utilizare casti Bluedio T7, T7+

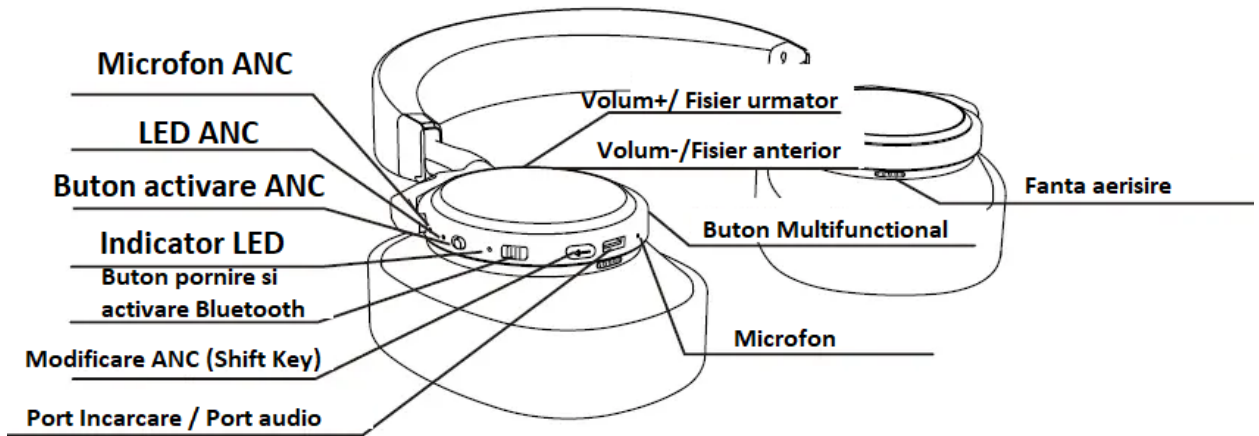

### Pornire / oprire

Comutați tasta de pornire a Bluetooth pentru a controla pornirea / oprirea setului cu cască.

### Asociere Bluetooth:

Căștile vor intra automat în modul de asociere după pornire.

Porniți Bluetooth-ul telefonului mobil, căutați / adăugați dispozitive Bluetooth și selectați „T7 / T7+ ” dintre dispozitivele Bluetooth gasite (pentru unele dispozitive trebuie să se introducă parola „0000 ”).

Căștile care au fost asociate cu succes vor intra automat în modul de reconectare după ce au fost activate și se vor conecta automat cu dispozitivul care a fost asociat cu succes ultima dată.

### Controlul muzicii:

Faceți clic pe tasta multifuncțională pentru a controla pauza / redarea muzicii Faceți clic pe tasta de volum pentru a crește volumul și țineți apăsat pentru a comuta la melodia următoare. Faceți clic pe tasta de volum în jos pentru a reduce volumul și țineți apăsat pentru a comuta la melodia anterioară.

### Control apeluri primite

Când primiți un apel, faceți clic pe tasta multifuncțională pentru a răspunde la apel și faceți clic din nou pentru a închide apelul. De asemenea, puteți atinge de două ori marginea dreaptă a căștilor cu degetul pentru a răspunde la apelul primit când cineva sună și atingeți din nou marginea dreaptă a căștilor pentru a închide apelul. Când există un apel primit, puteți apăsa și menține apăsată tasta multifuncțională pentru a respinge apelul.

### **ANC Active Noise-cancellng:**

Comutați butonul ANC activ de anulare a zgomotului, indicatorul luminos verde se va aprinde mult timp și înseamnă că funcția de reducere a zgomotului se va activa. Când comutatorul ANC este comutat din nou, indicatorul verde se închide automat și înseamnă că funcția de reducere a zgomotului este dezactivată.

### **Comutator Shift ANC**

Faceți dublu clic pe comutatorul ANC pentru a schimba poziția angrenajului ANC. (Shift între High și Low) Notă: funcția de schimbare ANC este eficientă numai în modul Bluetooth și ANC activat. Gradul implicit de ANC este la nivel înalt.

### **Redare inteligentă**

Înlăturarea castilor de pe cap atunci când redați muzică, muzica redată se va întrerupe automat, iar când ați pus căștile din nou, muzica va fi redată automat.

### **Redarea Line-In Musk:**

Utilizați un cablu audio de 3,5 mm până la Type-C pentru a conecta căștile cu telefoanele mobile, calculatoarele și alte dispozitive pentru a reda muzică. Notă: Setul cu cască trebuie să fie oprit atunci când utilizați această caracteristică. (Acest produs nu oferă cablu audio, dacă este necesar, vă rugăm să cumpărați cablu audio de pe site)

### **Redare muzică line-out**

Mai întâi, conectați căștile nr.1 la telefonul mobil prin Bluetooth, apoi dezactivați funcția ANC și utilizați cablul audio de 3,5 mm până la Type-C pentru a conecta căștile nr. 1 la căștile nr. 2 pentru a reda muzică.

Notă: ANC trebuie să fie dezactivat atunci când utilizați caracteristica de mai sus. Setul cu cască nr. 2 trebuie să accepte un conector 3.5. (Acest produs nu oferă cablu audio, dacă este necesar, vă rugăm să cumpărați cablu audio de pe site)

### **Incarcarea**


Opriti căștile înainte de încărcare și utilizați cablul de încărcare standard pentru a încărca. La încărcare, indicatorul roșu va fi aprins tot timpul. Durează 2 ore până când căștile sunt încărcate complet, iar indicatorul albastru va fi aprins după încărcarea completă.

### **Servicii web**

Acest produs acceptă servicii web. Utilizatorii pot accesa ultima pagină a manualului și pot scana codul QR cu telefoanele lor mobile pentru a descărca APP.

### **Servicii web de trezire (telefon mobil cu aplicația instalată)**

Când atât telefonul mobil, cât și aplicația sunt conectate la casti prin Bluetooth, faceți dublu clic pe tasta multifuncțională a setului cu cască sau atingeți de două ori învelișul drept al castilor pentru a activa funcția, apoi utilizați funcția de servicii web și bucurați-vă servicii inteligente.

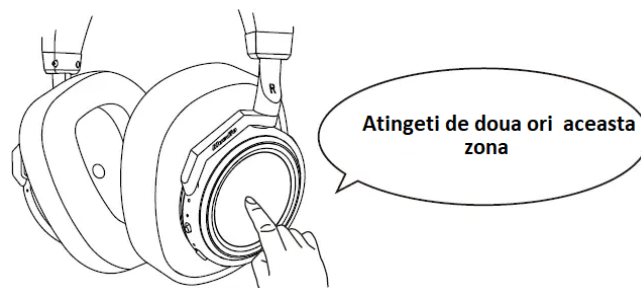

Situatie / Problema	Cauza / Motiv	Solutionare / Rezolvare
Autonomie scazuta a bateriei	ANC activat. Acesta reduce timpul de redare a muzicii, respectiv, autonomia bateriei	Daca nu este necesara utilizarea ANC-ului, dezactivati functia
Oprire brusca / fortata	Acumulator descarcat	Puneti castile la incarcare
Nu porneste	Acumulator descarcat	Puneti castile la incarcare
Nu porneste	Acumulator descarcat sau subvoltat	Puneti castile la incarcare cu un incarcator de priza care are 5V si 1A sau 2A.

