

Uscator de par Xiaomi Manual de utilizare

Multumim pentru ca ai achizitionat Uscatorul de par Xiaomi Mi . Te rugam sa citesti instructiunile inainte de utilizarea dispozitivului. Daca ai nevoie de informatii suplimentare poti contacta serviciul clienti.

Precautii

- Uscatorul de par Xiaomi Mi poate fi utilizat de copiii de peste 8 ani si de persoane cu dizabilitati fizice, senzoriale sau mintale, fara experienta sau cunostinte de specialitate numai sub supravegherea unui adult care stie exact cum poate fi utilizat in siguranta dispozitivul si dupa ce au inteles pericolele implicate. Copiii nu trebuie sa se joace cu acest dispozitiv.
- Curatarea si mentenanta Uscatorului de par Xiaomi Mi nu ar trebui realizate de copii fara supraveghere.
- Uscatorul de par Xiaomi Mi nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capabilitati fizice, senzoriale ori mintale reduse sau fara experienta decat daca sunt supravegheati ori instruiti de o persoana responsabila pentru siguranta lor.
- ATENTIE: Pentru a evita pericolele cauzate de punerea accidentala in functiune, dispozitivul nu trebuie alimentat printr-un comutator extern, ca de exemplu un temporizator ori sa fie conectat la un circuit special care este pornit si oprit regulat automat.
- AVERTISMENT: Nu folosi dispozitivul in apropierea cazii, a dusului, langa un bazin sau pe langa alte vase ce contin apa.



- Daca folosesti Uscatorul de par Xiaomi Mi in baie nu uita sa-l scoti din priza imediat dupa utilizare. Nu uita ca apa poate cauza accidente neplacute chiar daca dispozitivul este oprit.

- Pentru un plus de protectie, este recomandata instalarea in baie a unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) care ofera un curent operational care sa nu depaseasca 30 mA. Cere sfatul si ajutorul unui specialist pentru instalarea unui RCD.

⚠ AVERTISMENT

- In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie inlocuit de producator, intr-un service acreditat sau de persoane calificate pentru a evita orice pericol.

- Ai grija sa nu blochezi gurile de intrare/iesire aer pentru a evita orice pericol.

- In timpul utilizarii ai grija ca parul sa nu fie prins in fantele de aspirare aer pentru a evita orice pericol.

- Pentru evitarea oricarui pericol foloseste Uscatorul de par Xiaomi Mi potrivit informatiilor legate de puterea sa nominala indicate pe dispozitiv si nu folosi prize universale sau convertori de voltaj.

Cablul de alimentare si prize

- Nu folosi Uscatorul de par Xiaomi Mi daca priza este prea larga pentru stecher intrucat exista riscul de arsuri, electrocutare ori izbucnirea unui incendiu din cauza unui scurtcircuit.

- Nu scoate/introduce stecherul in priza cu mainile umede pentru ca exista riscul de electrocutare si ranire.

- Nu folosi Uscatorul de par Xiaomi Mi in cazul in care cablul de alimentare este innodat intrucat exista riscul de electrocutare sau de izbucnirea unui incendiu cauzat de scurtcircuit.

- Nu distruge, modifica, indoi, trage, rasuci si strange cablul de alimentare si nici nu aseza obiecte grele pe el intrucat exista riscul de electrocutare sau izbucnirea unui incendiu cauzat de scurtcircuit.

- Nu trage de cablul de alimentare cand vrei sa scoti stecherul din priza. Stecherul trebuie tinut cu o mana, iar cealalta tine priza. In caz contrar, cablul de alimentare se poate deteriora asa ca te poti confrunta cu arsuri, electrocutari ori izbucnirea unui incendiu cauzat de scurtcircuit.

⚠ AVERTISMENT

- Te rugam sa introduci cablul de alimentare intr-o priza cu o tensiune de alimentare 220-240V~. Nu se recomanda folosirea unei prize multiple pentru ca exista riscul de electrocutare sau izbucnirea unui incendiu cauzat de scurtcircuit.

- Asigura-te ca Uscatorul de par Xiaomi Mi nu este cuplat la sursa de alimentare electrica cand nu este utilizat ori cand este supus unor actiuni de mentenanta sau de reparatii.

- Tine departe cablul de alimentare de orice sursa de caldura sau de alte zone care ii pot compromite protectia.

Utilizare si depozitare

- Nu bloca sau insera obiecte straine in fantele de intrare/iesire aer intrucat exista riscul de arsuri, electrocutare sau izbucnirea unui incendiu cauzat de scurtcircuit.

- Nu scufunda Uscatorul de par Xiaomi Mi in apa.

- Nu utiliza Uscatorul de par Xiaomi Mi in medii umede.

- Tine uscat dispozitivul pentru ca exista riscul de electrocutare.

- Nu utiliza Uscatorul de par Xiaomi Mi in medii in care sunt folosite produse cu aerosoli (spray) sau in care exista materiale inflamabile.

- Nu lasa Uscatorul de par Xiaomi Mi pornit nesupravegheat pentru ca exista riscul izbucnirii unui incendiu cauzat de un scurtcircuit.

- Nu depozita dispozitivul intr-un mediu extrem de umed pentru ca exista riscul ca in timpul utilizarii de electrocutare sau izbucnirea unui incendiu din cauza unui scurt circuit.

- Nu depozita Uscatorul de par Xiaomi Mi intr-un loc aflat la indemana copiilor intrucat exista riscul de electrocutare si de raniri grave.

⚠ AVERTISMENT

- Nu repara, dezambla ori modifica produsul de unul singur pentru ca exista riscul sa te ranesti sau dispozitivul poate lua foc din cauza functionarii incorecte. Te rugam sa contactezi un service autorizat daca este necesar.

- Nu acoperi gurile de aspirare aer ale Uscatorului de par Xiaomi Mi in timpul functionarii intrucat exista riscul de supraincalzire si izbucnirea unui incendiu.

- Nu scufunda in apa ori alte lichide corpul uscatorului in care se afla componentele electrice. In cazul in care dispozitivul cade in apa scoate-l imediat din priza si nu-l mai utiliza chiar si dupa ce s-a uscat.

- Uscatorul de par Xiaomi Mi este echipat cu o siguranta care opreste automat dispozitivul si previne supraincalzirea. Daca uscatorul se opreste din cauza supraincalzirii, scoate-l din priza si permite-i sa se raceasca.

- Nu atinge suprafetele fierbinti, ca de exemplu, difuzorul prin care este eliminat aerul in timpul functionarii dispozitivului si nici imediat ce a fost oprit pentru a evita arsurile.

- Nu atinge cablul de alimentare sau oricare alte parti ale produsului cu mainile umede pentru a preveni electrocutarea.

- Nu folosi uscatorul de par intr-un scop diferit si nu-l utiliza pentru a usca parul animalului de companie, hainele sau incaltamintea intrucat exista riscul de arsuri sau scurtcircuit si de izbucnirea unui incendiu.

Atentie

- In cazul in care dispozitivul are probleme de functionare ca de exemplu opriri frecvente, nu sufla aer, se supraincalzeste ori emana fum te rugam sa nu-l mai utilizezi, sa-l decuplezi de la sursa de alimentare electrica si sa contactezi un service autorizat. Folosirea uscatorului de par in asemenea conditii poate avea ca rezultat raniri, electrocutare sau incendiu cauzat de un scurtcircuit.

- Difuzorul de aer sau duza se pot incalzi in timpul utilizarii produsului asa ca nu este indicata atingerea lor pentru ca te poti arde.

- Ai grija sa nu scapi din mana Uscatorul de par Xiaomi Mi ori sa nu suferi un impact puternic intrucat se poate defecta

ori poate izbucni un incendiu din cauza unui scurtcircuit.

- Nu utiliza dispozitivul daca fantele de aspirare sunt deteriorate intrucat exista riscul sa-ti prinda parul si sa-l deterioreze.

- Nu folosi Xiaomi Mi pentru uscarea parului la bebelusi ori copii mici intrucat exista riscul sa fie raniti.

Caracteristici produs

- Uscatorul de par Mi utilizeaza tehnologia cu ioni negativi pentru reducerea energiei statice si pentru hranirea

in profunzime a firelor de par. A fost construit cu grija pentru oferirea unei experientie minunate de uscare a parului.

1. Mi Ionic ofera aer cald incarcat cu ioni pozitivi, temperatura constanta de 57°C, ori aer rece in timpul functionarii.

2. Tehnologia cu ioni negativi ajuta la reducerea energiei statice, aplatizeaza cuticulele parului, impiedica incretirea parului si, in acelasi timp, ofera podoabei capilare sanatate si stralucire.

Prezentare produs

1. Comutator Start/Stop

Ridicat

Redus

Oprit

2. Buton temperatura/Indicator

Rece

Cald

Temperatura constanta

3. Indicator ion pozitiv

4. Difuzor aer


5. Duza aer

6. Conducta aer

7. Fanta aspirare aer

8. Maner


9. Bucla de agatare

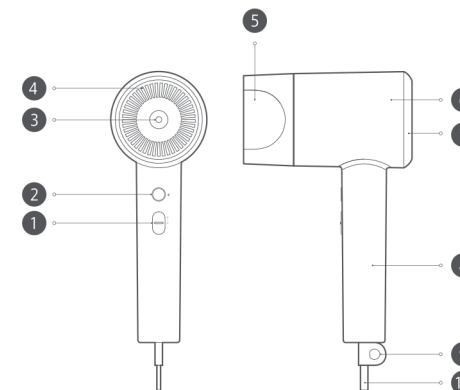

Observatie: Fotografii produsului, accesoriilor si interfetei de utilizare prezentate in acest manual au scop ilustrativ. Produsul si functiile sale pot fi diferite datorita imbunatatirilor produsului.

Mod de utilizare


1. Cu comutatorul in pozitia Stop, se introduce stecherul in priza, apoi se gliseaza butonul in pozitia preferata.

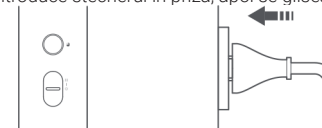


2. Cand folosesti dispozitivul pentru prima oara, modul setat de functionare este cel de aer rece. Apasa butonul de temperatura pentru a alege unul dintre modurile dorite: rece, cald si temperatura constanta la 57°C. Indicatorul de temperatura va trece de la culoarea albastra, la rosu si galben in functie de temperatura selectata. Data viitoare cand pui in functiune uscatorul, modul de functionare va fi cel utilizat ultima oara.

Rece	Cald	Temperatura constanta 57°C
Albastru	Rosu	Galben
Aer rece natural potrivit pentru coafarea parului	Potrivit pentru uscarea rapida a parului.	Temperatura ideala pentru evitarea deteriorarii parului din cauza supraincalzirii.

Aliniaza partea de jos a duzei si apas-o usor, odata ce se aude un click inseamna ca a fost instalata cu succes. Pentru cresterea usurintei de utilizare, duza poate fi rotita la 360°. Prinde duza, trage de ea si indeparteaz-o de pe difuzor cu usurinta.

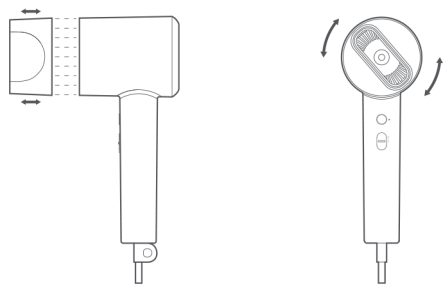

Avertisment: Te rugam sa instalezi duza cand uscatorul este aer este oprit. Nu incerca sa ajustezi sau sa inlaturi duza in timpul functionarii dispozitivului pentru ca risi sa te arzi.

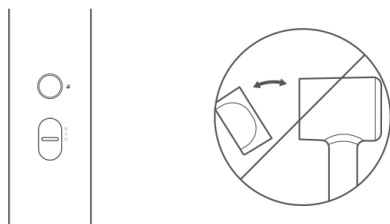

4. In timpul utilizarii, te rugam sa tii uscatorul la cel putin 10 cm distanta fata de fanta aspirare aer pentru a evita prinderea parului in dispozitiv. Ai grija ca parul sa se afle la o distanta de cel putin 3cm fata de difuzor pentru a evita deteriorarea parului din cauza supraincalzirii.



5. Dupa utilizare muta comutatorul in pozitia Stop si scoate stecherul din priza.

Ingrijire si mentenanta

- Cand curati dispozitivul asigura-te ca este oprit si decuplat de la sursa de alimentare electrica.
- Te rugam sa folosesti un prosop, discheta de bumbac sau o periuta de dinti pentru a inlatura regulat praful de pe fantele de aspirare si de pe difuzor.
- Nu apasa sau freca fanta de aspirare sau difuzorul de aer cu unghiile sau cu obiecte ascutite pentru a evita distrugerea produsului.
- Nu folosi alcool, acetona sau detergent pentru a curata produsul intrucat exista riscul sa-l deteriorezi, sa-i crapi carcasa ori sa il decolorezi.

Problema	Posibila cauza	Solutie
Dupa punerea in functiune a uscatorului de par indicatorul pentru ioni negativi este aprins si indicatorul de temperatura lumineaza intermitent (culoare galbena), insa dispozitivul nu functioneaza.	Temperatura este prea ridicata si uscatorul de par a intrat in modul protectie impotriva supraincalzirii.	Lasa dispozitivul pentru cateva minute apoi reporneste-l.
Uscatorul de par nu raspunde la comenzi dupa ce a fost pus in functiune.	Temperatura este prea ridicata si uscatorul de par a intrat in modul protectie impotriva supraincalzirii	Lasa dispozitivul pentru cateva minute.
	Siguranta este arsa, iar uscatorul de par este defect.	Contacteaza serviciul clienti pentru gasirea unei solutii.
Dupa punerea in functiune a uscatorului de par indicatorul pentru ioni negativi nu se aprinde, insa dispozitivul inca functioneaza.	Indicatorul pentru ioni negativi este defect.	Contacteaza serviciul clienti pentru gasirea unei solutii.
Dupa punerea in functiune a uscatorului de par indicatorul pentru ioni negativi se aprinde, insa indicatorul de temperatura nu se aprinde si dispozitivul nu functioneaza.	Sursa de alimentare nu ofera tensiunea electrica corecta pentru uscator.	Inlocuieste-o cu o sursa de alimentare de 220-240 V~ 50 Hz.
Dupa punerea in functiune a uscatorului de par indicatorul pentru ioni negativi se aprinde, indicatorul de temperatura functioneaza normal dar temperatura aerului fluctueaza.		