



Manual de utilizare  
Proiector

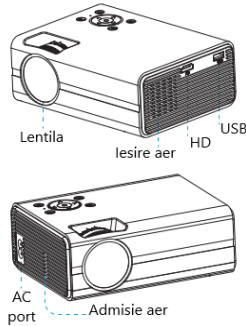

Acest manual este doar de referinta.

Instructiuni pentru  
proiector

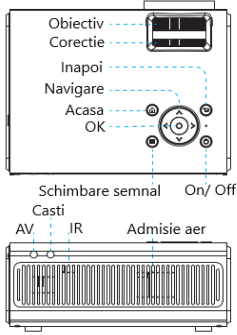

Componente si  
functionalitati telecomanda




Nota:  
Proiectorul este un aparat optic precis si valoros. Va rugam sa il folositi si sa-l depozitati corespunzator pentru a evita deteriorarea acestuia.

Instalare proiector

1. In meniul de setare imagine puteti opta pentru 4 tipuri de proiectie: jos fata, jos spate, sus fata, sus spate.
2. Ajustati lentila proiectorului pentru a avea proiectia pe mijlocul ecranului.
3. Se recomanda folosirea lui la intuneric.
4. Pastrati o distanta de proiectie de minim 130 cm.

Conectare cablu de alimentare

Conectati cablul de alimentare in portul AC din stanga.

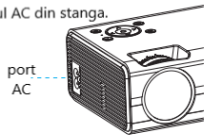


Pornire/ oprire

Dupa conectarea cablurilor apasati butonul pornire/ oprire de pe telecomanda/ apasati butonul pornire/ oprire de la proiector.



Ajustarea focalizarii/ corectia keystone

1. Folositi rotita de focalizare pentru o buna claritate.
2. Folositi rotita keystone pentru a vedea imaginea corespunzator.
3. Miscati proiectorul fata/ spate pentru a vedea imaginea clar.



Conectare proiector

**\*HD**  
Conectarea la dispozitive externe se face prin cablu HDMI, apasati butonul de meniu si treceti pe semnalul HD.

**\*AV**  
Conectarea la dispozitive externe se face cu cablu AV, apasati butonul de meniu si treceti pe semnalul AV.

**\*U-Disk**  
Inserati U-Disk-ul in portul USB, dati cautare dupa optiunea video, poze sau muzica, pentru a ajunge la interfața principala dupa care apasati ok pentru a deschide fisierul dorit.

**Nota:**  
La redare video sagetile sus/ jos au rol de ajustare volum.

Masuri de precautie

- Nu incercati sa reparati dispozitivul in cazul unei defectiuni
- Evitati expunerea dispozitivului la mediu umed
- Asigurati-va ca ventilatoarele functioneaza, pentru a vetita supraincalzirea
- In cazul in care ajunge lichid in interiorul dispozitivului, opriti imediat pentru a evita un scurtcircuit
- Daca din dispozitiv iese fum, opriti imediat dispozitivul si apelati la service
- Inainte de curatarea dispozitivului, asigurati-va ca este oprit, decuplat si racit
- Curatati lentila cu o carpa moale
- Nu lasati copii sa se joace cu bateriile
- Nu va uitati direct in lentila cand dispozitivul este pornit

