


Manual de utilizare Blackview Tab 8E

Blackview

Rugged outdoor smartphone
Tab 8e

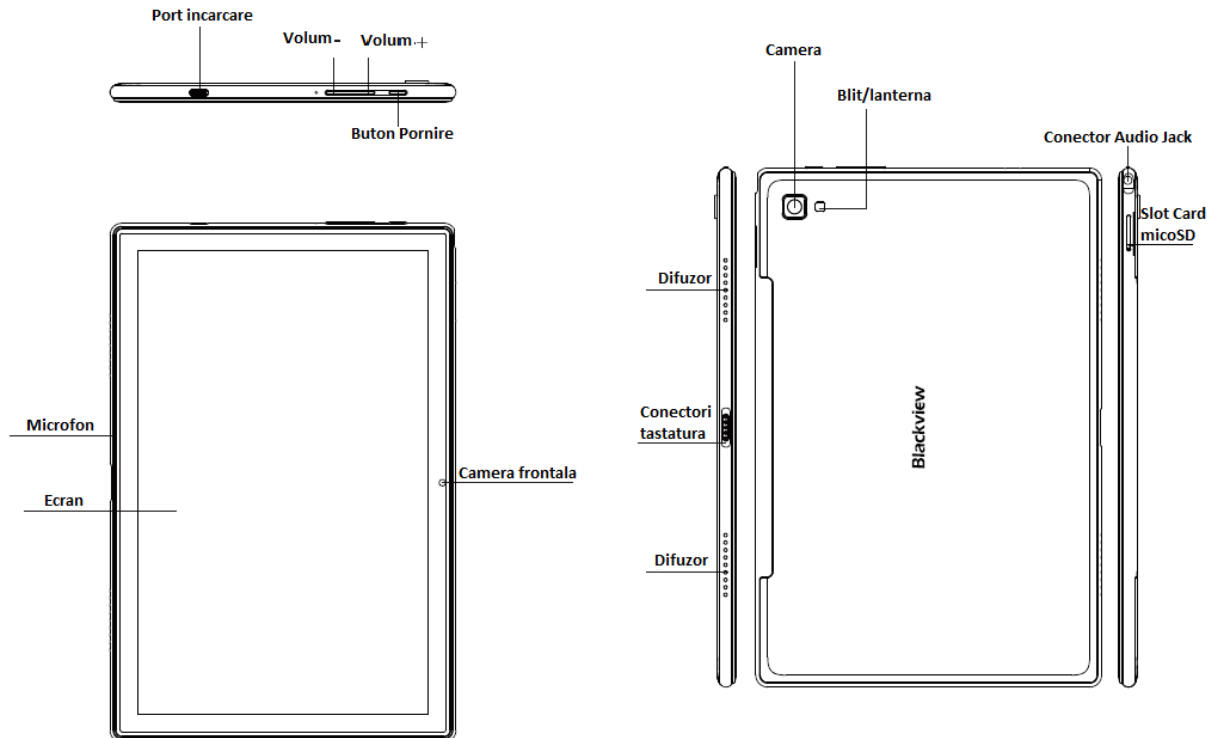


Introducerea cardului microSD

Pentru a va asigura ca procedati corect, introduceti cardul microSD cum este prezentat in imaginile de mai jos:



Introduceti tavita inapoi in tableta conform imaginii de mai jos:

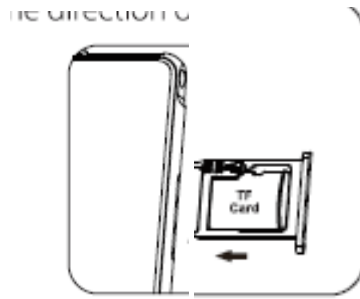

Pornirea tabletei (Baterie nedemontabila)

Apasati butonul de alimentare timp de 3-5 secunde

Setari de comutare a limbii

- Meniu principal-setari-sistem setare-limba si metoda de introducere
- Limba si metoda de introducere-limba-limba adaugare
- Selectati limba de care aveti nevoie

Siguranta - Pentru a asigura utilizarea in siguranta produsul, trebuie sa respectati cu strictete urmatoarele reguli

- Produsul trebuie sa fie la cel putin 15 cm distanta de orice implant medical sau reglator de ritm si nu puneti niciodata dispozitivul in buzunarul hainei.
- Nu expuneti dispozitivul sau alte baterii la temperaturi ridicate sau echipamente generatoare de caldura precum lumina soarelui, incalzitoare, cuptoare cu microunde, cuptoare sau incalzitoare de apa.
- Supraincalzirea bateriei poate provoca o explozie.
- Cand incarcarea este completa sau nu se incarca, deconectati incarcatorul de pe dispozitiv si deconectati incarcatorul din priza de curent
- Daca dispozitivul este echipat cu o baterie care nu poate fi detasata, nu inlocuiti singur bateria pentru a evita deteriorarea baterie sau a dispozitiv.
- Utilizarea unei surse de alimentare neaprobrate sau incompatibile, incarcatorul sau bateria pot provoca incendii, explozii sau altele pericole.
- Nu dezamblati si nu resetati bateria, nu introduceti alte obiecte, nu lasati sa ia contact cu lichide. Nu trantiti, zdrobiti, zgariati sau gauriti bateria; evitati supunerea bateriei la o presiune externa excesiva.
- Nu supuneti tableta la presiuni excesive care vor deteriora ecranul, rama sau placa de baza iremediabil, caz in care garantia produsului este anulata.
- Va rugam sa evitati socurile mecanice deoarece acestea pot cauza spargerea ecranului, deteriora placa de circuit intern si structura delicata.
- Nu utilizati solventi chimici sau detergenti pentru a va curata tableta. Stergeti carcasa tabletei cu o carpa moale din bumbac.

Curatati obiectivul cu o carpa curata, uscata si moale.

(Exemplu: obiectivul camerei) si afisaj.

- Daca intampinati anumite erori si tableta se blocheaza, tineti apasat butonul de pornire mai mult de 12 secunde. Tableta se va restarta.
- Cand incarcatorul nu este utilizat, deconectati-l de la priza de putere. Nu conectati bateria care a fost incarcat complet la incarcator pentru o lunga perioada de timp, o supraincarcare va scurta durata de viata a bateriei.

Compania nu poarta responsabilitatea pentru accidente cauzate de echipamente de incarcare care nu sunt standard si de utilizarea necorespunzatoare a produsului.