

# Összecsukható elektromos robogó felhasználói kézikönyv

## iSen X8

- Gratulálunk az iSen X8 elektromos robogó megvásárlásához.

• Az Ön biztonsága érdekében, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót mielőtt használja. Ismerje meg az ebben a kézikönyvben felsorolt összes biztonsági figyelmeztetést és tippet, amelyek hasznos lesz a robogó jobb irányításához.

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben található "figyelmeztetéseket" és "tippeket".

Avertisment: Funcționarea necorespunzătoare poate duce la vătămări corporale.

Figyelmeztetések: A helytelen működés személyi sérülést okozhat.

- Ha bármilyen kérdése van, kérjük, azonnal forduljon a szállítójához.

Tippek:

A. A 14 év alatti gyermekek csak felnőtt kíséretében utazhatnak.

B. Persoanele fără experiență, abilitate slabă de coordonare fizică, ar trebui să învețe să

B. A tapasztalatlan, gyenge fizikai koordinációs képességekkel rendelkező embereknek meg kell tanulniuk, hogyan kell ezt a kézikönyvet, mielőtt elindulna a robogóval.

C. A termék tisztítása és karbantartása gyermekek által tilos.

**! A HELYTELEN HASZNÁLAT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET**

**SULYOS. Az eladó nem vállal felelősséget semmilyen balesetért  
NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT MIATT!**


## 1.1 A biztonságról

Az Ön biztonsága érdekében, kérjük, tanulja meg biztonságosan használni a robogót, és tartsa tiszteletben a következőké hatályos helyi jogszabályok.

- Kérjük, ellenőrizze, hogy a gumibroncs nem sérült-e meg, vagy a pótalkatrészek nem szorulnak-e meg, mielőtt hogy elkezdjük. Bármilyen váratlan helyzet esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- Kerülje a saját magát vagy másokat veszélyeztető cselekedeteket.
- A robogó bármilyen módosítása tilos, mivel az megváltoztatja annak teljesítményét vagy károsíthatja a szerkezetet, ami súlyos sérüléseket okozhat.
- Kérjük, ne tegye a robogót vízbe, ne engedje, hogy folyadékok kerüljenek az elektromos alkatrészekbe, mert a robogó elromlik, vagy ami még súlyosabb, súlyos sérülést vagy balesetet okozhat.

## 1.2 Biztonsági intézkedések


Felhívjuk figyelmét, hogy lehetséges, hogy elveszíti az egyensúlyát, összeomlik, ha egy elektromos robogó. A sérülések elkerülése érdekében ismerje meg ezt a kézikönyvet, és tartsa meg a a robogó jó állapotban és megfelelően felszerelve.

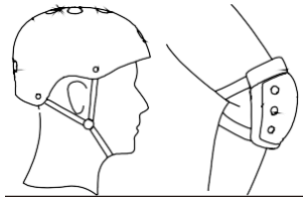

**A védőfelszerelés kötelező!**



**⚠ NE HASZNÁLJA, HA ESIK AZ ESŐ ...**

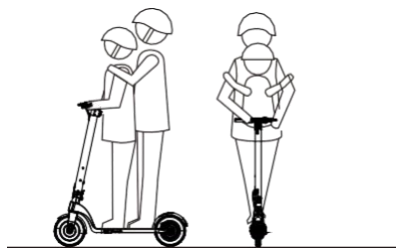

Ne használja a robogót egyszerre egynél több személy számára!  
Ne tegyen gyerekeket a kormányra vagy más emberekre!

Ne használja a robogót, ha terhes!  
Nagy a sérülésveszély!




Ha olyan alkoholt vagy kábítószerrel fogyasztott, ami befolyásolja az egyensúlyt, NE használja a robogót!



Ne hallgass zenét, ne beszélj telefonon!  
a robogó használata közben!

Ne parkoljon a robogóval a megközelítési területeken!



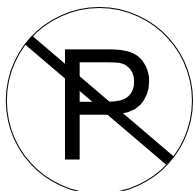


Göröngyös, sáros utakon fokozott óvatossággal közlekedjen,  
jég, olaj vagy bármilyen más anyag vagy  
időjárás, ami miatt elveszítheti az önuralmát!

Ne vezessen az úton!



## Termékinformáció

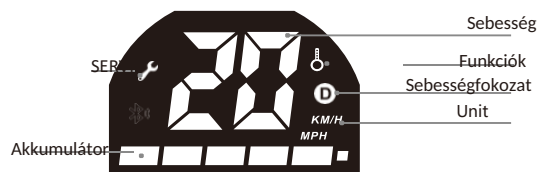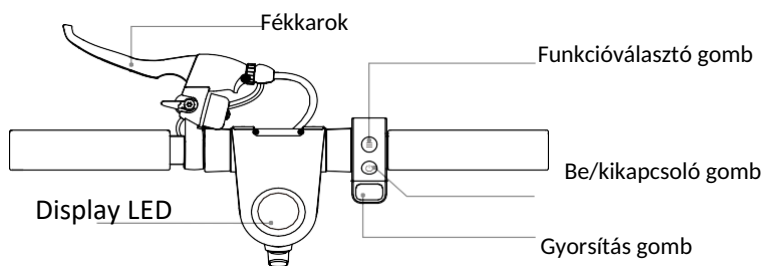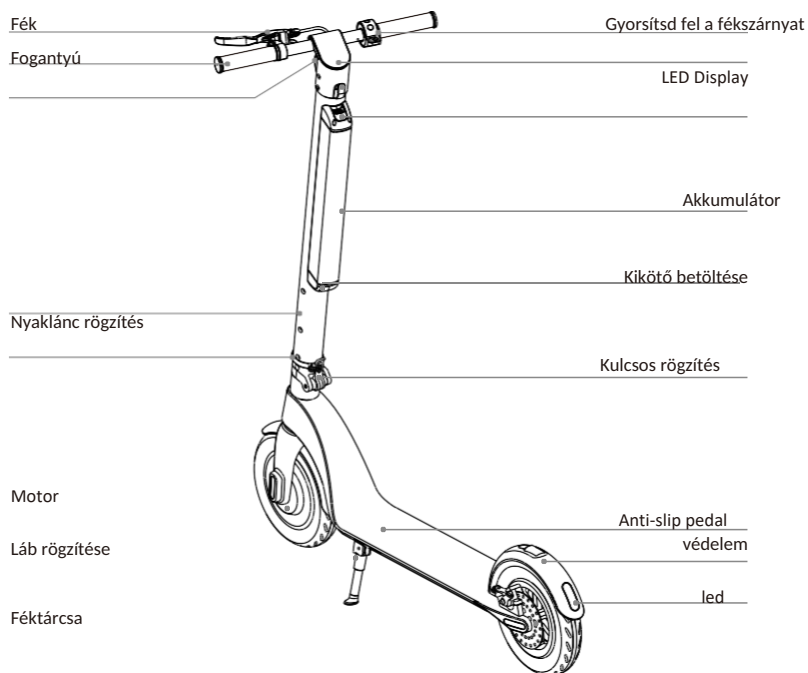

1. Be-/kikapcsoló gomb: a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan a bekapcsológombot.

2. Funkcióválasztó gomb:

A: Nyomja meg röviden a funkcióbillentyűt: a sebességváltáshoz.

Kezdő mód:  nem jelenik meg.

Normál üzemmód:  fehérnek tűnik.

Sport üzemmód:  pirosan néz ki.


B: A funkcióbillentyű kétszeri rövid megnyomásával a fényszórók be/ki kapcsolhatók, a hátsó lámpák pedig mindig kigyulladt.

3. Gázpedál: Nyomja meg a gázpedál gombot az indításhoz és a gyorsításhoz.

4. Fék: Tartsa a fékkart a fékezéshez. Lépjen enyhén a hátsó sárvédőre, hogy segítse a fékezést.

5. Autopilot üzemmód: Tartsa az aktuális sebességet 6 másodpercig, hogy belépjen a sebességtartó üzemmódba; kilépés a sebességtartó üzemmódból, amikor újra megnyomja a gázpedált vagy a féket.



## Összeszerelés

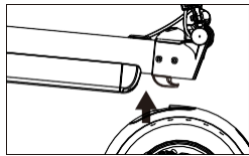


Emelje fel a kormányt, miközben tartja a robogó hátuljához nyomva.



Vegye fel az összecukható kulcsot, és rögzítse a képen látható módon.

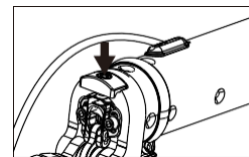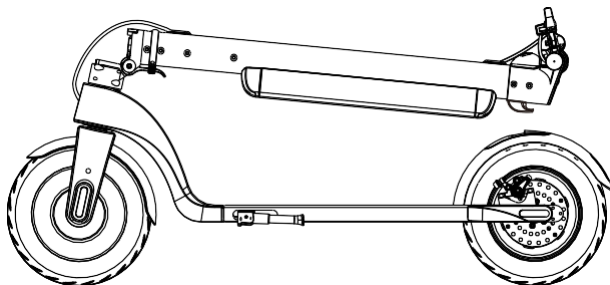

Rögzítse a fékmarkolatot a m5-ös csapszeggel.

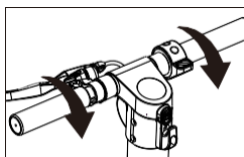


csavarja be a fogantyúkat

## Összecukható


Oldja ki a biztosítékot




Cobored rögzítő kulcs

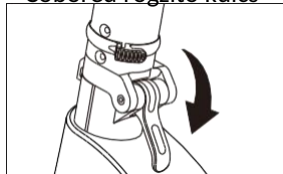

Hajlítsa meg a kormánykarját

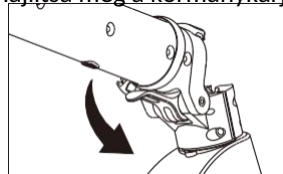


Szerelje fel a rögzítőhorgot

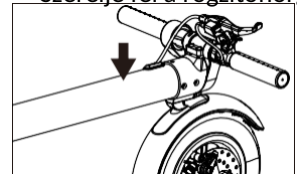


## Az elektromos robogó használata

Védőfelszerelés használata

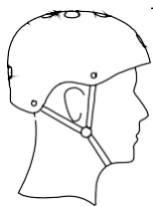

Nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig

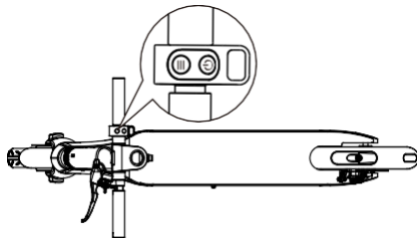


Tegye az egyik lábát a robogó állványra, és a másik lábbal tegye előre a robogót, miután egy kicsit a A robogó elindításához tegye a másik lábát a robogó állványára, és óvatosan gyorsítson.



A fékezéshez nyomja meg enyhén fékkar és segítsen a lábával a fékkar megnyomásával hátsó kerékmerítő. Figyelmeztetés: ne lépjen hirtelen a fékre!

Amikor a robogó megállt, nagyon lassan ment, le lehet szállni a robogóról, mint a képen.

## Az akkumulátor töltése

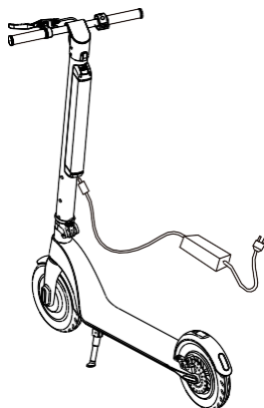

Nyissa ki a töltőportot fedő fedelet, és győződjön meg róla, hogy az tiszta és száraz. Csatlakoztassa a töltőt a képen látható módon. Amikor a kijelző figyelmezteti, hogy a töltés befejeződött, vegye ki a töltőt a készülékből dugókat, húzza ki a töltőcsatlakozót, és ZÁRJA BE a fedelet a robogó kikötője.

### Karbantartási megfontolások :

- Győződjön meg róla, hogy az elektromos robogó töltője és a töltővezeték ki van kapcsolva, és győződjön meg róla, hogy a robogó az elektromosság kikapcsolt.
- Az elektromos robogó tisztításához törölje le a burkolatot puha ruhával.

### Figyelmeztetés

- Az elektromos robogók tisztítása vízágyúval vagy folyadékban való áztatással tilos. Ez maradandó károkat okozhat az elektronikus eszközökben.

### Tárolás

- Kérjük, töltsse fel az elektromos robogót a tárolás előtt, hogy megakadályozza az akkumulátor túlságosan lemerülését hosszú ideig. Kérjük, legalább háromhavonta egyszer töltsse fel a készüléket.
- Ha a tárolási környezet hőmérséklete 0 °C alatt van, kérjük, ne töltsse fel az elektromos robogót. Te Kérjük, helyezze a készüléket beltéri hőmérsékletre (10 °C fölé), várjon 30-60 percet, majd töltsse fel, a tárolási hőmérséklet -10 °C és 35 °C között van.
- Kérjük, tartsa az elektromos robogót megfelelő helyen, beltérben, megfelelő száraz hőmérsékleten. Megteheti takarja le az elektromos robogót, hogy megakadályozza a porosodást.

### Figyelmeztetés

- A felhasználó biztonságának védelme érdekében a felhasználó nem szerelheti szét az elektromos robogót, a felhasználó automatikusan elveszíti a termék karbantartási garanciális jogait.

Description of adverse phenomena	Solution
Nem indul el	Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét
Nincs betöltés	Ellenőrizze, az áramellátást. ; Ellenőrizze hogy világít-e a töltő jelzőfénye  Ellenőrizze, hogy a töltődugó megfelelően van-e bedugva a rollerbe
Nincs BT kapcsolat	Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva

**Kerülje a folyadékokkal való érintkezést!**

**Kerülje a göröngyös utakat!**

**Az illetéktelen beavatkozások a garancia érvénytelenítését vonják maguk után!**