




# Va rugam sa cititi cu atentie acest manual

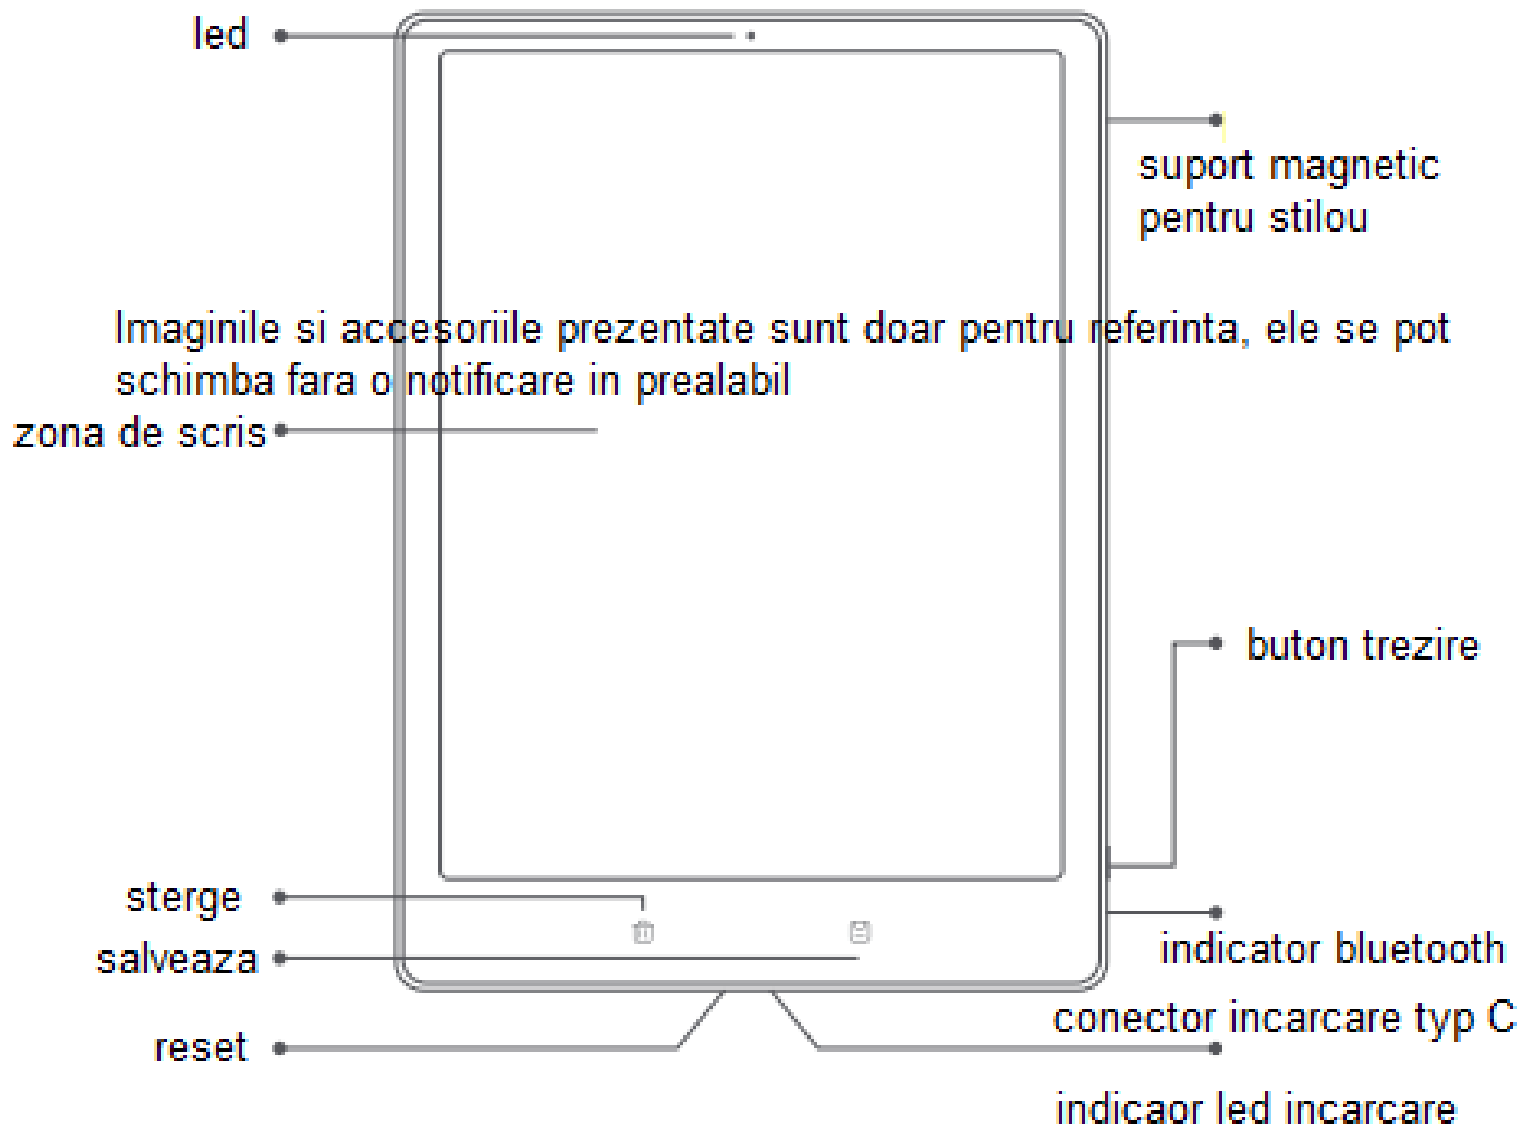

## Lista de accesorii

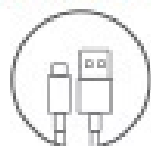

Cablu Type-C x 1

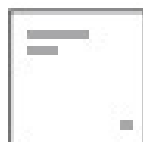

Manual x 1



Stilou ectromagnetic x 1

## Parametrii de bază

Nume	Tabletă digitală de scris și desenat Xiaomi Mijia	Stilou ectromagnetic
Material	Film moale cu cristale lichide	Culoare: alb
Tip baterie	Litiu Polimer	Nivel de sensibilitate: 2048psi
Capacitate	1000mAh	Dimensiune: 144 x 10mm
Intrare	5V=1A	Material: POM
Putere	5W	
Număr model	XMxHB05JQD	
Culoare	Alb	
Dimensiune	231.5 x 324 x 8.4mm	
Conectivitate	Bluetooth 5.0	
Tip inducție	Inducție electromagnetă	
Display	250 x 274mm	
Încărcare	Aproximativ 1.5	
Stand executiv	GB/T 9254-2008, GB 49431.1-2011	


Sfat : Atunci când scrieți cu stiloul electromagnetice, datorită vârfului sensibil la presiune de 2048psi poate vibra ușor. Acesta este un fenomen normal, scrieți cu încredere.

Codul de omologare al produsului este imprimat pe plăcuța de identificare a produsului.

# Utilizarea produsului

## Pornire/Oprire

Când stiloul electromagnetic părăsește poziția de depozitare, indicatorul de lucru se aprinde; când este repus în poziția de depozitare, indicatorul de lucru se oprește. Pentru prima dată, vă rugăm să apăsați butonul de ștergere sau butonul de salvare pentru a activa dispozitivul. După ce activarea a reușit, indicatorul de lucru din partea de sus se aprinde, iar indicatorul bluetooth din lateral clipește, intrând în starea de așteptare

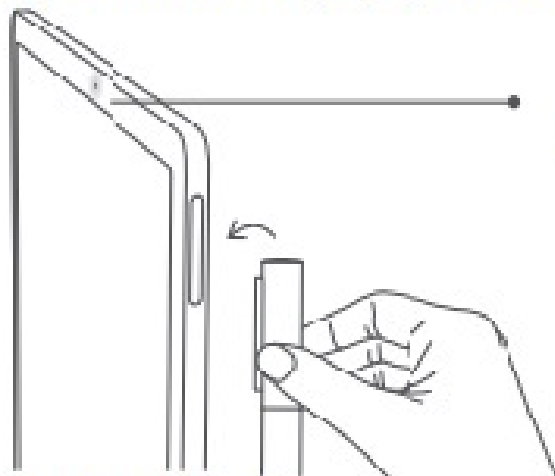

- Când ledul alb este aprins, tableta este pornită
  - Când ledul verde este aprins, tableta are un fișier de salvat. Pentru a salva, apăsați tasta de salvare
- \* Dacă ledul verde este aprins după ce alimentarea este pornită, înseamnă că tableta are fișiere nesalvate înainte de ultima oprire.

## Butonul de trezire

Când butonul de trezire este pornit (stiloul electromagnetic nu este în poziția de depozitare), dacă nu există nicio operațiune în decurs de 15 minute, tableta intră în standby, iar conținutul scris nu poate fi salvat. Apăsați scurt butonul de trezire din dreapta jos pentru a activa dispozitivul.

## Resetare

Când dispozitivul nu poate fi oprit în mod normal sau are o anomalie, vă rugăm să utilizați un ac subțire pentru a apăsa orificiul de resetare pentru resetarea dispozitivului, iar indicatorul de lucru se va stinge în acest moment. După scoaterea acului, indicatorul de lucru se aprinde și dispozitivul se resetează cu succes. Această operațiune nu va duce la pierderea niciunei date salvate.

## Tasta de ștergere

Apăsați tasta de ștergere pentru a șterge zona de scriere curentă.

## Salvare

Apăsați scurt butonul de salvare, ledul verde al indicatorului de lucru clipește de 3 ori și apoi ledul alb se aprinde, indicând salvarea conținutului scris cu succes. Dacă ledul alb al indicatorului de lucru clipește de 3 ori, înseamnă că nu există conținut de scris care să poată fi salvat în prezent. Vă rugăm să verificați dacă dispozitivul este în stare de funcționare sau dacă stiloul electromagnetic corespunzător este folosit la scriere.

## Resetare Bluetooth

După apăsarea lungă a butonului de trezire, timp de 5 secunde, indicatorul Bluetooth clipește, iar tableta intră în starea de conexiune Bluetooth în așteptare, care este resetată cu succes.

## Stare Bluetooth

Indicator Bluetooth	Descrierea stării
stins	bluetooth-ul nu este conectat
ledul albastru intermitent	în așteptarea conexiunii/actualizării software-ului
ledul alb este mereu aprins	conexiunea bluetooth s-a realizat cu succes

## Încărcare

Când tableta are mai puțin de 10%, ledul roșu este mereu aprins

După ce lumina roșie a indicatorului de încărcare se aprinde, vă rugăm să utilizați cablul de date de tip C pentru a încărca imediat pentru a evita oprirea automată a dispozitivului. Timpul de încărcare este de aproximativ 1,5 ore.

Când se încarcă, indicatorul luminos de încărcare clipește alb și se stinge când este complet încărcat.

Sfat: După utilizare, puneți stiloul electromagnetic înapoi în poziția de depozitare pentru a reduce consumul de energie al tabletei și a preveni pierderea stiloului.

## Conectarea la aplicația Mijia

Acest produs a fost conectat la Mijia și poate fi controlat prin aplicație. Scațați codul QR, descărcați și instalați aplicația Mijia, utilizatorii care au instalat aplicația Mijia vor intra direct în pagina de conectare a dispozitivului. Sau căutați „Mijia” în magazinul de aplicații, descărcați și instalați aplicația Mijia. Deschideți pagina de pornire a aplicației Mijia, faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al paginii și adăugați dispozitive conform solicitărilor aplicației. Pentru a putea conecta tableta, selectați locația China Mainland.



1E7867CA

## Adăugare dispozitiv

1. Când tabla este pornită, apăsați și mențineți apăsat butonul lateral de pornire timp de 5 secunde, ledul bluetooth clipește și intră în starea de așteptare bluetooth.  
\* Când tabla este pornită pentru prima dată, va intra automat în starea de așteptare Bluetooth pentru conexiune.
2. Faceți clic pe „+” din colțul din dreapta sus al paginii de pornire a aplicației Mijia pentru a intra în pagina Adăugare dispozitiv.
3. Găsiți și selectați dispozitivul, intrați în pagina de ghid de conexiune, apăsați scurt butonul de trezire și finalizați adăugarea și utilizarea dispozitivului conform solicitărilor din pagină.

Sfat: Datorită actualizării și actualizării aplicației Mijia, funcționarea reală poate fi ușor diferită de descrierea de mai sus, vă rugăm să urmați instrucțiunile din aplicația actuală Mijia.

## Ghid de operare a paginii



### Sincronizarea

Fișierele stocate pe tabletă sunt sincronizate cu aplicația Mijia. Fișierele care sunt sincronizate cu succes vor fi șterse automat de pe tabletă pentru a elibera spațiu de stocare și pentru a vă asigura că cele mai recente fișiere scrise sunt salvate cu succes.



### Sincronizarea fișierelor

În mod implicit, sistemul permite sincronizarea automată a fișierelor. Puteți accesa Setări > pagina Serviciul meu de încărcare pentru a dezactiva această funcție. După închidere, trebuie să faceți clic manual pentru a începe sincronizarea fișierelor.




### Screencast

După intrarea în pagina de proiectie a ecranului, aplicația Mijia poate afișa simultan conținutul scris pe tabletă.

**Memento important:** atunci când ștergeți dispozitivul din aplicația Mijia, fișierele nesincronizate sunt încă stocate pe tabletă pentru referințe ulterioare. În același timp, vă rugăm să păstrați în mod corespunzător tableta dvs. pentru a împiedica alte persoane să se conecteze și să vadă fișierele

## Întreținere

Acest produs conține componente electronice și baterie încorporată. La curățare, puteți folosi o cârpă moale și uscată pentru a șterge petele de suprafață.

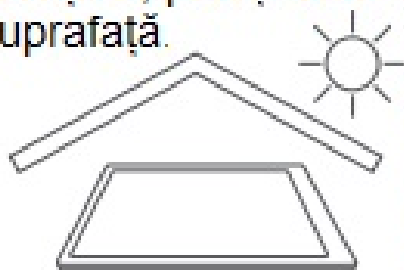

Vă rugăm să păstrați produsul într-un loc răcoros și uscat, fără lumina directă a soarelui. Filmul moale din polimer cu afișaj cu cristale lichide utilizat în produs este sensibil, așa că vă rugăm să nu îl utilizați sau depozitați în lumina soarelui, pentru a nu afecta durata de viață a dispozitivului.

## Depanare

Simptome	Cauze	Solutii
Nu se poate șterge ecranul	Nivelul bateriei scăzut	Încarcă
Conținutul scris nu poate fi sincronizat cu aplicația Mijia	<ul style="list-style-type: none"><li>• nicio operațiune în 15 minute de la pornire</li><li>• standby fără stilou</li><li>• baterie descărcată</li><li>• dispozitivul este oprit</li><li>• bluetooth-ul este deconectat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• apăsați scurt butonul de trezire pentru a activa</li><li>• utilizați stiloul potrivit</li><li>• încarcă</li><li>• scrieți doar când dispozitivul este pornit</li><li>• verificați că dispozitivul este compatibil cu aplicația</li></ul>
Indicatorul luminos de lucru este stins	<ul style="list-style-type: none"><li>• bateria e descărcată</li><li>• dispozitiv închis</li><li>• intră în standby în 15 minute fără operare</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• încarcă</li><li>• scoate stiloul din poziția de depozitare</li><li>• apăsați scurt butonul de trezire</li></ul>
Lumina de lucru nu devine verde în timpul scrierii	stiloul nu este folosit	utilizați stiloul electromagnetic potrivit
Când este conectat la încărcător, ledul de încărcare nu se aprinde	<ul style="list-style-type: none"><li>• dispozitivul e încărcat</li><li>• mufa și cablul de încărcare sunt slăbite</li></ul>	verificați dacă mufa și cablul de încărcare sunt slăbite

# Denumirea și conținutul substanțelor periculoase din produs

Numele piesei	Materiale nocive					
	plumb ( Pb )	mercur ( Hg )	cadmiu ( Cd )	crom hexavalent ( Cr(VI) )	bifenili polibromurați ( PBB )	eteri difenilici polibromurați ( PBDE )
componentele circuitului	X	○	○	○	○	○
piese structurale	○	○	○	○	○	○
Stilou electromagnetic	○	○	○	○	○	○
Baterie	○	○	○	○	○	○
linie de date	○	○	○	○	○	○

Acest tabel a fost pregătit în conformitate cu prevederile SJ/T

○ : Indică faptul că conținutul de substanță periculoasă este sub cerința limită specificată în GB/T26572.

X : Indică faptul că conținutul de substanță periculoasă depășește cerința limită specificată în GB/T26572





### 3. Xiaomi Mijia LCD Blackboard One Storage Edition Tabel cu erori de performanță a produsului

numele produsului	eșec de performanță
Xiaomi Mijia LCD Blackboard-Storage Edition	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tableta e încărcată, dar indicatorul de lucru nu se aprinde după ce este pornit.</li><li>• În starea de pornire, indicatorul de lucru cu stiloul electromagnetic nu se aprinde verde.</li><li>• Conectați cablul type-C potrivit pentru a încărca, indicatorul de încărcare nu se aprinde.</li><li>• Tableta e încărcată, apăsați scurt butonul de ștergere, dispozitivul nu poate șterge ecranul</li></ul>

#### Aluzie

1. Datorita necesității folosirii cutiei de ambalaj pentru a asigura siguranța produsului în timpul transportului, se recomandă păstrarea ambalajului cel puțin 30 de zile de la data primirii;
2. Acest produs este vândut numai în China (cu excepția Hong Kong, Macao și Taiwan), astfel încât acest produs oferă numai servicii post-vânzare în China (excluzând Hong Kong, Macao și Taiwan), iar această garanție se aplică numai Chinei (excluzând Hong Kong, Macao și Taiwan)



Sfat: pentru întrebări mai dificile sau asistență pentru serviciul clienți, scanați codul QR din stânga.



#### Avertisment

1. Conținutul scrisului de pe tabletă poate fi salvat numai folosind stiloul electromagnetic corespunzător. Alte stilouri pot scrie, dar fișierul nu poate fi salvat.
2. Acest produs nu vine cu încărcător, vă rugăm să utilizați un încărcător care a fost certificat de CCC (5V% = 1A) pentru a încărca produsul.
3. Verificați în mod regulat firele, ștecherile, carcusele și alte piese ale încărcătorului pentru a nu se deteriora. Când se constată o deteriorare, întrerupeți utilizarea până când reparația este completă.
4. Acest produs are încorporată o baterie polimer litiu-ion, vă rugăm să nu dezamblați, loviți, strângeți sau tăiați bateria, altfel poate provoca o explozie. Dacă bateria este puternic umflată, nu continuați să o utilizați. Dacă este deteriorată, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare.
5. Sunt permise numai bateriile aprobate de producător. Înlocuirea bateriei cu un tip greșit poate invalida protecția de siguranță, rezultând pericol de explozie, incendiu etc.