Manual de utilizare Lem12 Pro

Prima pornire

• Apasati tasta de pornire timp de 2 secunde, ceasul va afisa apoi ecranul de incarcare. Primul

cind porniti ceasul, va dura putin mai mult pentru a porni. Acest lucru se datoreaza obtinerii aplicatiilor

gata. Va rog, aveti rabdare si nu incercati sa opriti ceasul.

Dupa ce se termina, veti putea alege limba preferata.

• Daca doriti sa schimbati limba, puteti face acest lucru accesind Setari ->

Limba si introducere -> Limba.

Incarcarea ceasului

. La prima utilizare, se recomanda incarcarea completa a bateriei dupa ce ati rulat

din puterea initiala. Utilizati cablul de incarcare magnetic furnizat si conectati-l la sursa de incarcare.

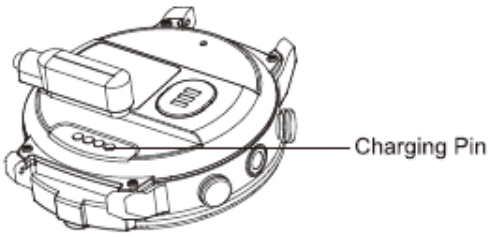

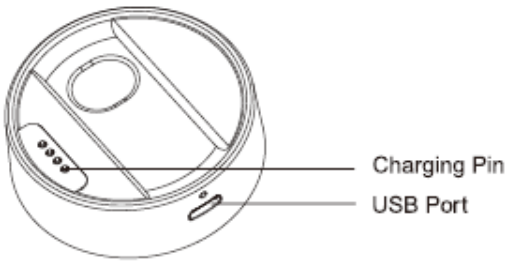

Instalarea cartelei SIM

• Pentru a introduce cartela SIM, va trebui mai intii sa opriti ceasul. Folositi surubelnita

pentru a desface surubele capacului spate, trageti usor zavorul metalic spre stinga pentru al debloca. Intoduceti cartela SIM si inchideti-o tragind-o spre dreapta. Apoi, insurubati capacul din spate la loc.

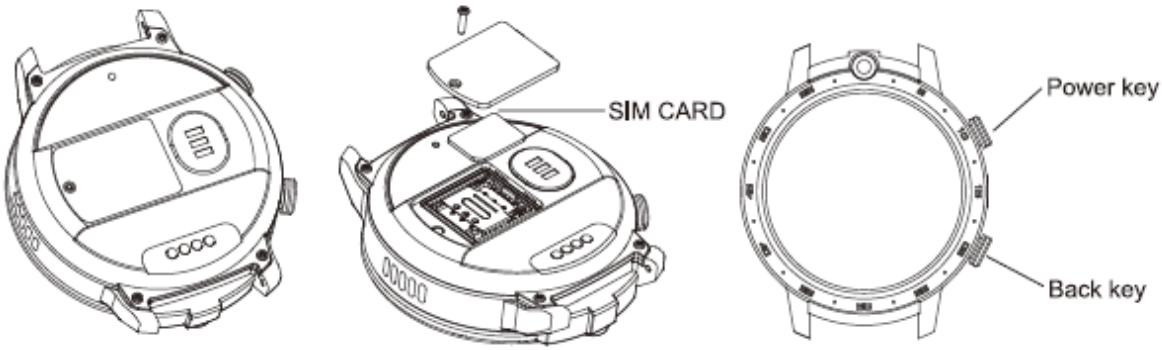

Functii ale butonului de alimentare

• Apasati lung pentru a porni ceasul.

• Opriti ecranul apasind o data.

• Daca va aflati intr-o aplicatie, apasati o data pentru a reveni.

• Apasarea lunga a butonului timp de 2 secunde va deschide meniul de alimentare, permitindu-va

sa opriti sau reporniti ceasul, precum si pentru a deschide vizualizarea aplicatiilor recente sau pentru a

comutati intre o interfata cu ecran patrat sau rotund.

• Daca ceasul s-a blocat, apasati lung butonul de pornire timp de 15 secunde pentru repornire.

Controlul gesturilor

- In interfata ceasului, glisare in sus va aduce pedometrul / caloriile / distanta

interfata. Apoi, glisare din nou va aparea pasii, distanta si caloriile, glisarea spre stinga va afisa playerul muzical, glisarea din nou spre stinga va fi afisata vremea locala.

. In interfata ceasului, glisarea in jos va afisa informatii de baza (nivelul bateriei,

data si ora, informatii despre retea si starea Bluetooth). Glisind spre stinga va

afisati meniul de comutare rapida pentru modul DND, luminozitate, modul de zbor, celular,

GPS, Bluetooth, WiFi etc.

. In interfata ceasului, glisind la stinga va aparea notificarile in asteptare,

. Glisind spre stinga din interfata ceasului, va aparea meniul principal. Toate aplicatiile

sunt disponibile acolo. Apoi, glisind inca o data spre stinga, veti accesa

meniu multi-sport.

Functia ecranului rotund si patrat

1. Majoritatea aplicatiilor android nu sunt optimizate sa ruleze pe afisare rotunda
2. Pentru a activa modul ecran patrat, apasati butonul de alimentare timp de 2 secunde pina cind

apare meniul de alimentare. Apoi, apasati pictograma rotunda din partea de sus a ecranului si se va schimba intr-un patrat. Ati activat cu succes ecranul patrat.

3. Pentru a dezactiva modul ecran patrat, apasati butonul de alimentare timp de 2 secunde pina cind apare meniul de alimentare. Apoi, apasati pictograma patrata din partea de sus a ecranului si se va transforma intr-un cerc.

Ghid de utilizare a meniului

Interfata/fata ceasului

1. Ecranul principal al ceasului va afisa una dintre numeroasele fete de ceas disponibile.
2. Prin apasarea si mentinerea apasata a ecranului veti intra in setarile fetei ceasului.
3. Puteti selecta sau descarca oricare dintre fetele de ceas disponibile
4. Cadranul ceasului : Glisind la stinga pina la capat si apasati pictograma de setare, faceti clic pe camera pentru a captura o fotografie noua sau faceti clic pe galerie pentru a selecta imaginea existenta ca fata a ceasului.

Lista de aplicatii

Aplicatiile de baza incluse sunt: Telefon, Contacte, SMS, Setari, Piata apelare, Setari desktop, Broswer, Camera foto, Galerie, Calendar, Ritm cardiac, Ceas cu alarma, Muzica, Manager fisiere, Meteo, Optimizare, magazin APP, Fitness etc.

Functiile meniului principal

Contacte

Adaugati, sincronizati si stergeti contacte. Inainte de a sincroniza contactele, asigurati-va Bluetooth este asociat cu telefonul dvs.

Telefon / istoric apeluri / lista de contacte

Faceti clic pe pictograma numar, introduceti numarul de telefon dorit si apasati pictograma apel.

In interfata de apelare, verificati istoricul apelurilor recente.

Faceti clic pe „Contacte” pentru a intra in lista de contacte si pentru a cauta contactul dorit.

Mesagerie

Primiti, cititi, raspundeti si stergeti mesaje SMS.

Browser

Puteti naviga pe internet utilizind o conexiune WiFi sau 4G.

Calendar

Puteti verifica data, ziua si luna anului.

Ceas cu alarma

Setati ceasul cu alarme multiple

Galerie

• Faceti clic pentru a intra in galerie. Veti putea naviga si vedea toate imaginile si videoclipuri.

Muzica

• Puteti reda, intrerupe, anula sau sari peste melodii pe memoria interna a ceasului.
• Atingeti pictograma volumului pentru a o regla
• Prin conectarea castilor Bluetooth, puteti reda muzica prin intermediul acestora;
• Pentru a adauga melodii noi, pur si simplu conectati ceasul la computer si copiati-le la memoria interna a dispozitivului

Inregistrare sunet

• Atingeti pictograma inregistrare pentru a incepe inregistrarea. Daca o atingeti din nou, se va termina inregistrare, oferindu-va optiunea fie sa o salvati, fie sa o stergeti.

• Pentru a reda o inregistrare, accesati lista de inregistrari si alegeti-o pe cea dorita. Pentru a o sterge, apasati lung pe el si faceti clic pe stergere.

Transfer de fisier

• Conectati ceasul inteligent la computer, un dispozitiv nou va aparea pe computer si veti putea copia fisiere pe si din acesta.

Deschizind managerul de fisiere, veti vedea spatiul total si liber de memorie. Atingind din nou, veti accesa sistemul de fisiere de unde vor fi afisate fisierele dvs. De acolo, veti putea vedea, modifica, crea sau sterge fisiere si foldere.

Mod multi-sport

Modul multi-sport include alergare in aer liber, mers pe jos, alergare in interior, calarie cu bicicleta, baschet, fotbal, ping-pong, badminton si sarituri de coarda. Cind intrati in

unul dintre aceste moduri, veti putea introduce timpul tinta, kilometri tinta si caloriile.

Vreme

Veti avea nevoie de o conexiune activa la internet pentru ca aceasta sa functioneze. Apoi, vremea locala si informatiile vor fi actualizate automat.

aparat foto

Faceti clic pentru a intra in camera si a face fotografii sau videoclipuri. Este recomandat sa setati luminozitatea la 100% pentru a obtine rezultate mai bune-

Ritm cardiac

Inainte de a intra in meniul ritmului cardiac, asigurati-va ca aveti ceasul pe incheietura. Pentru a obtine un rezultat bun, apasati usor ceasul pe piele. Apoi, atingeti ecran pentru a porni testul si incercati sa nu va miscati pina cind rezultatul apare pe ecran.

Asistent mobil

Puteti utiliza functiile de control de la distanta (captura, muzica si cautare dispozitiv) prin descarcarea aplicatiei Wiiwatch 2 de pe telefon (explicat mai tirziu).

Setari

Va permite sa controlati diferite setari, cum ar fi reteaua si internetul, dispozitivele conectate, aplicatii si notificari, baterie, afisaj, sunet, stocare, locatie, conturi, sistem, despre ceas etc.

Sunet

Aici puteti alege tonul de apel, sunetul alarmei, nivelurile de volum etc.

Afişa

Luminozitatea si setarile de expirare a ecranului sunt disponibile aici.

Retea si Internet

Faceti clic pentru a seta Wi-Fi. Retea mobila, utilizarea datelor, Hotpot, modul avion etc.

Limba si tastatura

. Faceti clic pe acesta pentru a accesa configuratia limbii si alegeti cea dorita. Puteti sa apasati lung bara de limba si sa o mutati pe primul rind.

Faceti clic pentru a accesa configuratia tastaturii virtuale. Tastaturile instalate implicit sunt: tastatura Android.

Data si ora

• Data si ora vor fi actualizate automat atunci cind sunteti conectat la internet

sau folosind GPS-ul.

• Pentru a regla manual data si ora, debifati „Data si ora automate”.

De asemenea, puteti debifa optiunea „Fus orar automat”. In cele din urma, configurati fisierul

data si ora.

Resetare din fabrica

Puteti sterge toate informatiile despre dispozitiv si restabili dispozitivul la starea din fabrica.

Dezinstalati aplicatia

Puteti dezinstala aplicatii de pe dispozitiv, precum si opri aplicatiile instalate in mod implicit.

Despre ceas / about watch

• In meniul „About watch” veti putea gasi optiunile pentru dezvoltatori precum si actualizare fara fir, numar de telefon, informatii legale, stare SIM, model numarul, versiunea Android etc.

• Actualizari OTA: inainte de actualizare, asigurati-va ca ceasul este de cel putin 50% incarcat. Actualizarile vor fi disponibile numai prin WiFi. Pentru a evita erorile, noi recomandam sa nu folositi ceasul in timpul acestui proces. Odata ce actualizarea s-a terminat, ceasul va reporni automat. Acest lucru poate dura mai mult de 10 minute, nu opriti ceasul, aveti rabdare.

Dupa ce vedeti ecranul de pornire, actualizarea va fi terminata.

Descarcati si instalati WiiWatch 2

• Pentru utilizatorii de Android: aplicatia este acceptata pe Android 6.0 si versiuni ulterioare. A verifica versiunea dvs. Android, accesati Setari -> Despre telefon.

• Pentru utilizatorii iOS: aplicatia este acceptata pe iOS 11.1 si versiuni ulterioare. Pentru a va verifica iOS versiunea, accesati Setari -> General -> Informatii

Metoda 1: obtineti WiiWatch 2 pentru utilizatorii de iPhone si Android:

Asistent mobil -> Scanati codul QR pentru a descarca si instala aplicatia pe telefon,

Metoda 2: obtineti WiiWatch 2 pentru utilizatorii de **Android**:

Cautati „WiiWatch 2” pe Google Play si descarcati aplicatia.

Metoda 2: obtineti WiiWatch 2 pentru utilizatorii de **iOS**:

Cautati „WiiWatch 2” pe AppStore si descarcati aplicatia.

Conexiune Mobile Assistant cu WiiWatch 2

1. Activati Buetooth atit pe ceas, cit si pe telefon.

2. Scanati codul QR afisat in ceas cu WWatch 2. Dupa conectare cu succes, va aparea interfata de asociere Bluetooth. In cele din urma, WilWatch 2 va afisa toate informatiile despre ceas.

3. Odata ce ceasul este conectat, pot fi utilizate diferite functii, cum ar fi controlul muzicii, cautare dispozitiv si notificari prin Bluetooth etc.

4. Apasati pe Sanatate in interiorul WiiWatch 2 pentru a afisa datele curente ale exercitiilor, ca

precum si valorile ratei de sanatate curente si anterioare stocate pe ceas.

5. Faceti clic pe interfata sport pentru a comuta liber modul sport.

6. Faceti clic pe fata ceasului pentru a descarca fetele de ceas noi in ceas;

Setare memento

1. Permiteti WiWatch 2 sa va trimita notificari pe telefon, sau nu.

2. Introduceti setarile pe telefon, gasiti modul de economisire a energiei, permiteti Wiiwatch 2 sa functioneze in fundal

3, daca ati instalat software antivirus pe telefon, gasiti Wiwatch 2 in antivirus si permiteti-i sa ruleze in fundal.

Sfaturi

Baza de incarcare este magnetica. Va rugam sa va asigurati ca este curata si fara obiecte inainte de a incarca ceasul.

Bateria nu poate fi scoasa. Datorita consumului intern de energie al ceasului, acesta ar putea

goli bateria daca nu este folosita mult timp. Pentru a evita, incercati sa incarcati cel putin o data pe saptamina.

Daca ceasul nu a fost folosit de mult timp, s-ar fi putut descarca singur. In aceasta situatie ar trebui sa asteptati cel putin 10 minute dupa conectarea ceasului pentru ca acesta sa se porneasca.

Se recomanda utilizarea unui incarcator de perete USB 5v 1A.

O utilizare defectuoasa a dispozitivului poate cauza blocarea acestuia. Pentru a reporni ceasul, tineti apasat butonul de alimentare timp de cel putin 10 secunde pina cind se opreste.