


# Ghid de instalare pentru kit cu 3 fire



Deschideti capacul cutiei de sigurante  
Locatia panoului difera in functie  
de modelul masinii




Gasiti slotul corect  
Firul rosu se conecteaza  
la ACC+ sau la bat+

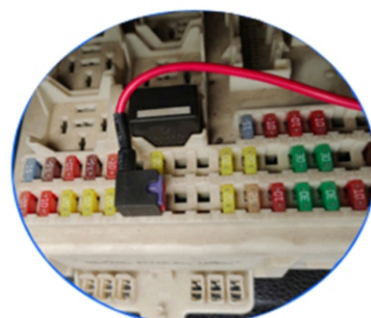

Instalati suport pentru sigurante



Firul negru se conecteaza la metal  
(electrod negativ)

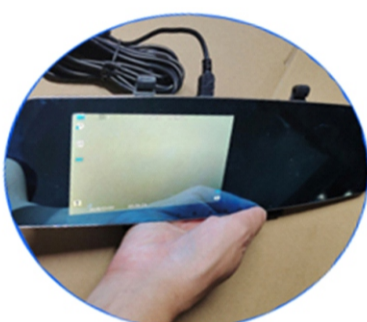

Testati camera




Cablati kit

Daca slotul original al masinii are siguranta

Daca slotul original al masinii nu are siguranta



## 2 metode de cablare

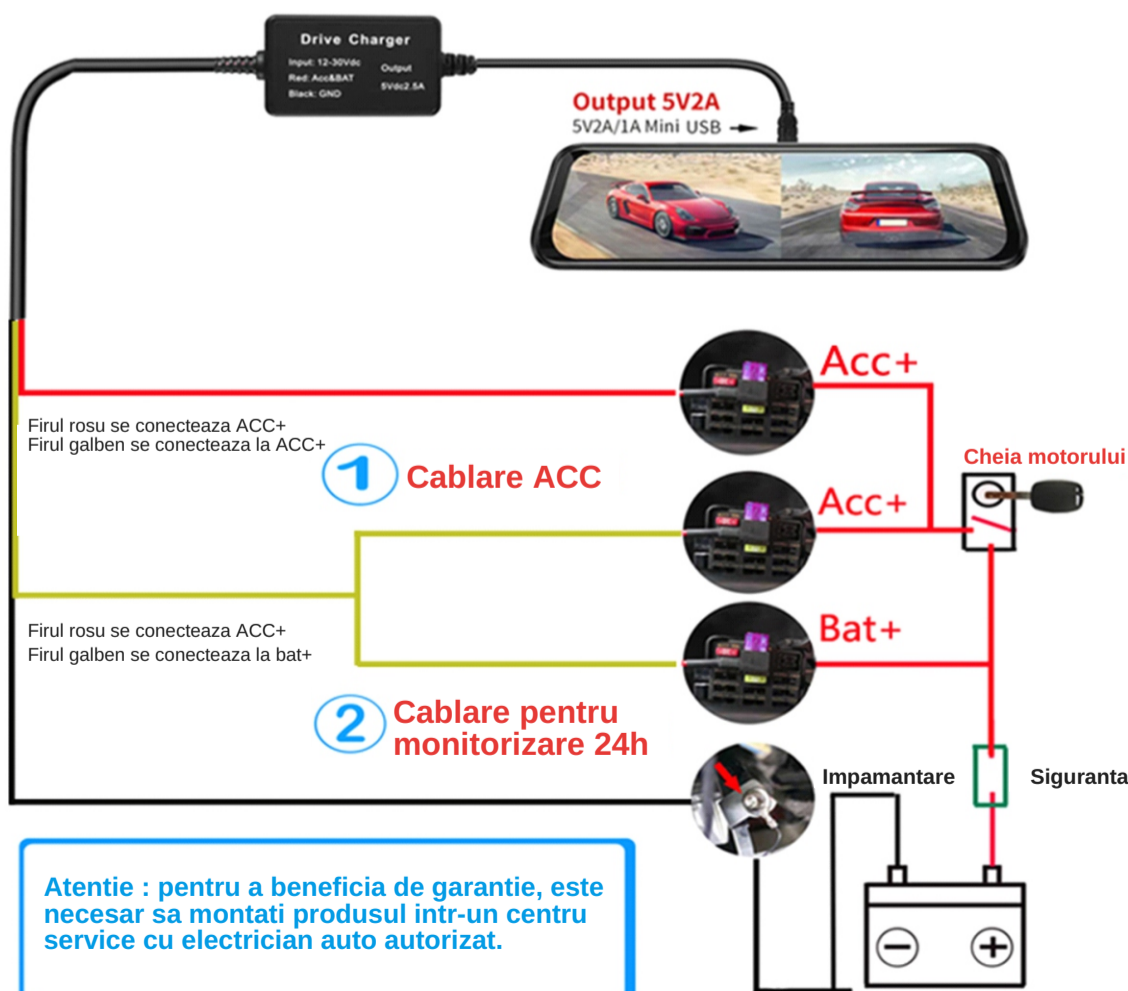

Nota:

**Daca camera de bord nu are nevoie de monitorizare 24h,  
Firul rosu se conecteaza ACC+  
Firul galben se conecteaza la ACC+**