

Încărcător / Tip C


Volum+

Volum-

Putere



Microfon

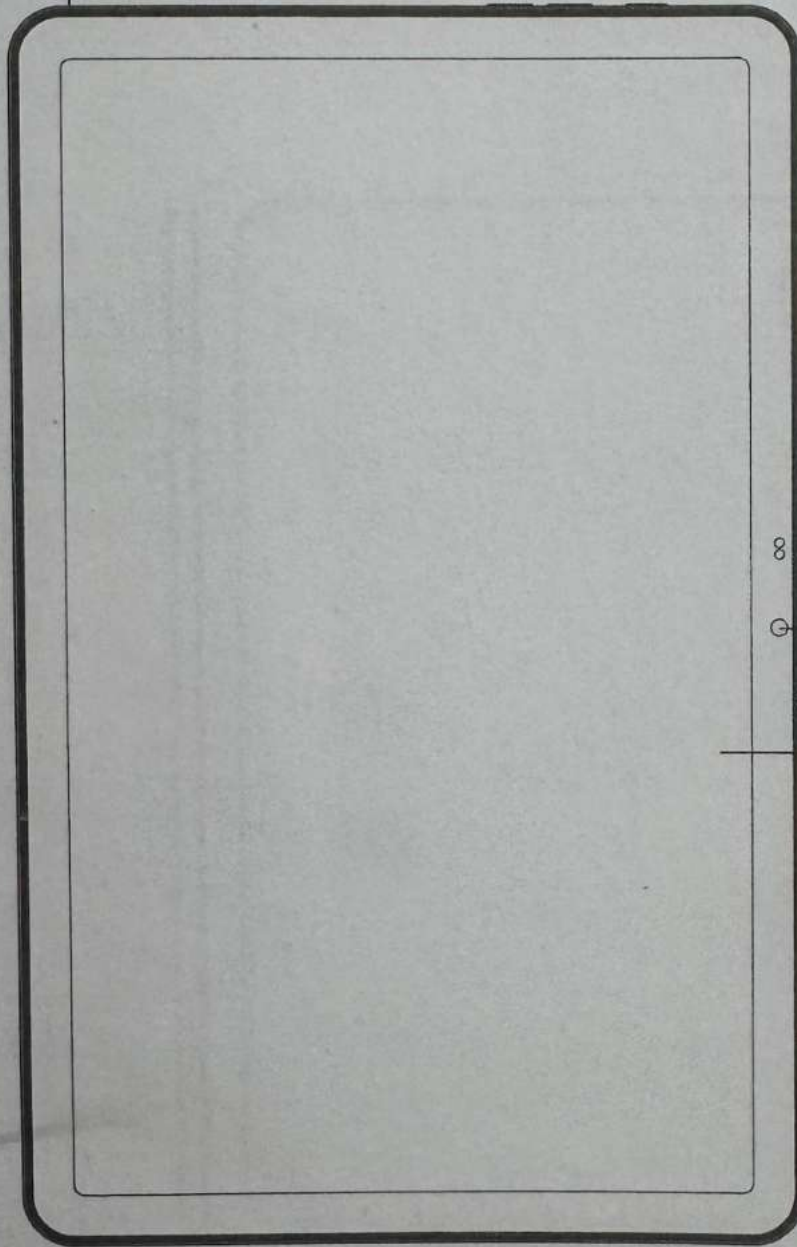



8

Camera Frontală

8

Ecran




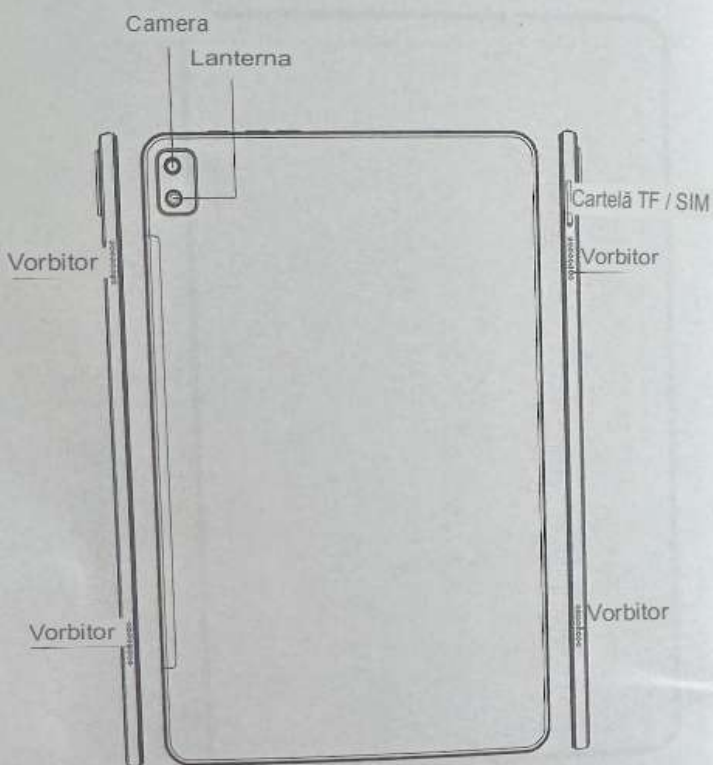


## Cum se introduce cardul

Pentru a vă asigura că pad-ul dvs. poate apela, puneți Cartela SIM în următoarea ordine.


- \* Apăsați știftul cardului în orificiul lateral și apoi cardul tava apare și scoate-l.

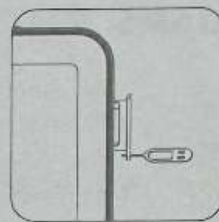

- \* Scoateți slotul pentru card și plasați cardul Nano sau cardul Nano și cardul TF cu partea metalică orientată în jos. Asigurați-vă că unghiul conic este aliniat cu unghiul conic al slotului pentru card și plasat în slotul pentru card corespunzător.

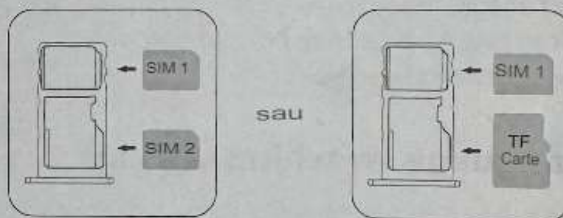

- \* Cu tamponul orientat în sus, introduceți suportul cardului în pad în direcția săgeții.

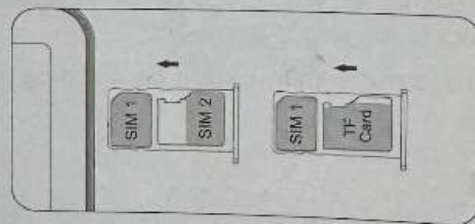

## 2 Cum să boot

### Baterie nedemontabilă

Apăsați butonul de alimentare timp de 3-5 secunde pentru a porni

### Cum se trimite SMS, MMS

#### SMS

- \* Deschideți aplicația SMS
- **Selectați Informații Noi**
- Introduceți un număr de telefon sau răsfoiți contactele
- **Selectați Editati informațiile și introduceți textul**
- \* Trimite ➔

#### MMS-video

- \* Când scrieți un mesaj text
- \* **Selectați imagini, videoclipuri sau alte fișiere pe care doriți să le adăugați, chiar**  
Puteți face imediat o nouă fotografie sau un videoclip.
- \* **Selectarea sau trimiterea** ➔

### Setările de comutare a limbii

- \* **Meniul principal-setări-Setarea sistemului - limbași**  
metoda de introducere
- \* **Limba și metoda de introducere -- language -- language adăugare**
- \* **Selectați limba de care aveți nevoie, sistemul va automat**  
reveniți la interfața lingvistică
- \* **Selectați pictograma după bara de limbă și trageți-o în**  
primul.

### Sar-ul

- \* Raportul maxim de absorbție a radiațiilor electromagnetice (SAR) din acest produs este de 2.0 W/kg.
- \* În conformitate cu cerințele standardului național GB 21288-2007.

Siguranța în circulație-pentru a asigura utilizarea în condiții de siguranță produsul, trebuie să respectați cu strictețe următoarele reguli

- \* Tamponul trebuie să fie la cel puțin 15 cm distanță de orice implant medical sau Ajustor de ritm și nu puneți niciodată dispozitiv în buzunarul hainei.
- \* Nu expuneți dispozitivul și alte baterii împreună cu temperaturi ridicate sau echipamente generatoare de căldură cum ar fi lumina soarelui, încălzitoare, Cuptoare cu Microunde, Cuptoare sau apă încălzitoare. Supraîncălzirea bateriei poate provoca o explozie.
- \* Când încărcarea este completă sau nu se încarcă, deconectați încărcătorul de pe dispozitiv și deconectați încărcătorul de la 1 priza de curent.
- \* Dacă dispozitivul este echipat cu o baterie nedemontabilă, nu înlocuiți singur bateria pentru a evita deteriorarea baterie sau dispozitiv.
- \* Utilizarea unei surse de alimentare neaprobate sau incompatibile, încărcătorul sau bateria pot provoca incendii, explozii sau alte pericole.
- \* Nu dezasamblați sau reseați bateria, introduceți alte obiecte, scufundați în apă sau alte lichide pentru a evita scurgerile bateriei, supraîncălzire, incendiu sau explozie.
- \* Nu scăpați, zdrobiți, zgâriați sau perforați bateria la evitați supunerea bateriei la o presiune externă excesivă, care rezultă în scurtcircuit intern și supraîncălzirea baterie.
- \* Compania nu poartă responsabilitatea pentru accidente cauzate de echipamente de încărcare non-standard.
- \* Dacă doriți să citiți complica CE completă, vă rugăm să verificați acest link: <http://www.blackview.hk/ce/>