


Manual de utilizare iSEN Watch i8

 **iSEN WATCH**



Citiți cu atenție manualul de utilizare

I. Instrucțiuni privind aspectul

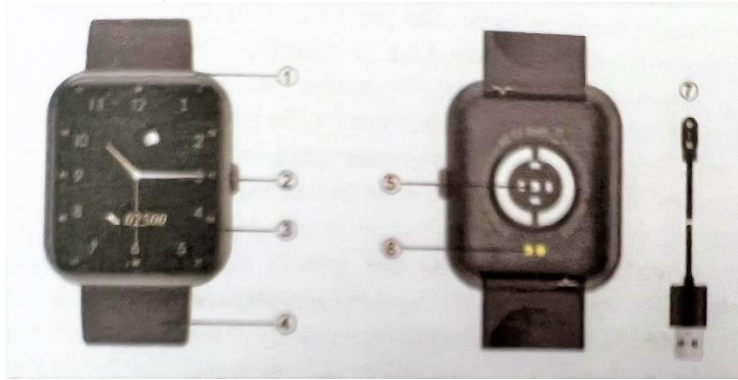

1. Carcasă ceas
2. Buton de pornire
3. Afișaj tactil
4. Curea ceas
5. Senzor
6. Contact de încărcare
7. Cablu de încărcare

II. Descărcați, instalați aplicația și împerecheați

1. Apăsăți lung butonul de pornire a porni; vă rugăm să vă asigurați că bateria este plină pentru prima dată. Dacă bateria este descărcată nu poate fi alimentat normal.
2. Folosiți telefonul mobil pentru a scana codul QR alăturat pentru a descărca și instala aplicația, sau căutați „Qwatch” în Apple Store sau Android Market pentru a descărca și instala aplicația.



Sisteme compatibile: Android 4.4 și versiuni ulterioare, Bluetooth

4.0 telefon mobil: Iphone iOS 9.0 și versiuni ulterioare

Când instalați aplicația vă rugăm să acordați toate permisiunile, în caz contrar nu va funcționa normal.

3. Porniți aplicația pe telefon, asigurați-vă că aveți Bluetooth și GPS active, faceți clic pe „Gestionare dispozitive” Gestionare împerechere, și căutați dispozitivul care urmează să fie împerecheat.

La potrivire, vă rugăm să confirmați că este în concordanță cu adresa MAC Bluetooth afișată pe brățară.

III. Instrucțiuni operaționale

1. Pornire: apăsați lung butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porniți, apoi intrați în ecranul principal.
2. Oprire: în ecranul principal, apăsați lung pe butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a intra în interfața de oprire, apoi apăsați lung butonul de pornire de pe ecranul pentru a confirma oprirea; sau glisați de sus în jos pentru a deschide comenzile rapide și selectați „Oprire”.
3. Luminozitatea ecranului: Apăsăți butonul de pornire pentru a lumina ecranul, sau selectați rotirea încheieturii mâinii în setările aplicației, astfel încât rotirea încheieturii mâinii luminează ecranul
4. Afișaj tactil: glisați la stânga și la dreapta pentru a comuta interfața, glisați sus și jos pentru a întoarce paginile, faceți clic pe Enter pentru a confirma și glisați spre dreapta pentru a reveni sau a ieși.



IV. IV. Instrucțiuni pentru funcțiile principale

1. Interfață ceasului: 1 interfață personalizată (selectați imaginea preferată ca fundal în „interfața personalizată” de pe aplicație) + 3 interfațe fixe + interfață push APP (selectați interfața preferată în Dial Marker din aplicație pentru înlocuire): Glisați la stânga și la dreapta sub interfața ceasului în meniul principal pentru a comuta interfața după bunul plac.
* La lumină puternică, vă rugăm să selectați interfața corespunzătoare și luminozitatea ecranului.
2. Setări de limbă: După ce ceasul este conectat la aplicație pe telefonul mobil, va sincroniza automat limba telefonului. Dacă este necesar, se poate seta și limba ceasului și, în prezent are 20 limbi;
3. Numărarea pașilor: Înregistrează numărul de pași, kilometrajul când faceți sport și căldura consumată în timpul zilei și sincronizează datele cu aplicația;
4. Somn: Detectează automat timpul și starea somnului de la 22:00 până la 8:00 și sincronizează datele cu aplicația. Pentru asta e nevoie să purtați brățara în timp ce dormiți;
5. Măsurarea ritmului cardiac: Faceți clic pe interfața brățării pentru măsurarea ritmului cardiac, pentru a începe măsurarea. Măsurați ritmul cardiac toată ziua: activați „Măsurarea ritmului cardiac” în „Managementul dispozitivelor” din aplicație;
6. Modul sport: mers pe jos/ alergare/ drumeții/ exerciții fizice/ călărie/ înot. După ce Bluetooth-ul s-a conectat cu succes la aplicația de pe telefon, datele vor fi sincronizate în aplicație; Faceți clic pe „Începeți măsurarea” în interfața de sport pentru a selecta sportul de care aveți nevoie și intrați în interfața modului sport, vor fi afișate datele sportive: kilometraj/ consum/ ritm cardiac și glisați ecranul spre dreapta pentru a ieși din modul sport.
7. Măsurarea tensiunii arteriale: introduceți tensiunea arterială interfață de măsurare, vă rugăm să vă mențineți corpul relaxat în timpul măsurării, iar valoarea tensiunii arteriale va se afișează după 5 secunde;
8. Măsurarea oxigenului din sânge: Introduceți oxigenul din sânge Interfața de măsurare vă rugăm să vă mențineți corpul relaxat În timpul măsurării și saturația de oxigen din sânge va fi afișat după 30 de secunde;
9. Setări de memento: porniți aplicația, setați „Ceas cu alarmă Memento”, „Memento pentru apă potabilă”, Șezut excesiv Memento,

Memento de mesaj, Memento de apel și Social Memento software (QQ, WeChat, Twitter, Facebook, Whatsapp, etc.) în interfața „Device Management” – „Setări de memento”.

10. Fotografiere cu telecomandă: Android: sistemul pornește aplicația pentru telefonul mobil. Iar ceasul intră în funcția de fotografiere cu telecomandă și face clic pe „Start Photographing” pentru a finaliza fotografia: IOS: enter **Controlul fotografierii” de pe ceas, porniți telefonul mobil și faceți clic pe „Start Fotografierea” pentru a finaliza fotografia

11. Controlul muzicii: Păstrați conexiunea între ceas și aplicația pentru telefonul mobil. Intrați în meniul de muzică pentru ceas, și faceți clic pe Redare pentru a reda cu succes muzica de pe telefonul mobil. Clic pentru a întrerupe sau a relua, faceți clic pentru a reda melodia anterioară. Faceți clic pentru a reda melodia următoare);

12. Joc: intrați în meniul jocului și faceți clic pentru a intra în joc, și poate fi controlat de senzori de atingere și gravitație;

13. Modul Nu deranjați: faceți clic pe „Modul Nu deranjați** în meniul derulant cu comenzi rapide al ceasului și nu va fi primiți orice memento de vibrații de pe telefonul mobil.

14. Ajustarea luminozității: faceți clic pe Luminozitate Ajustare” din meniul derulant cu comenzi rapide al ceasului la reglați luminozitatea ceasului: „ecran de afișare în funcție de mediul,

15. Cronometru: Poate realiza funcția de cronometru.

16. Resetarea datelor din fabrică: Datele din fabrică pot fi resetate în meniul de setare al ceasului.

V. Precauții

1. Conectarea Bluetooth:

1.1 Asigurați-vă că Bluetooth-ul și GPS-ul telefonului mobil sunt pornite și ceasul este pornit;

1.2 Când căutați Bluetooth, vă rugăm să vă asigurați că ceasul nu a fost legat de alte conturi;

1.3 Când căutați Bluetooth, încercați să păstrați ceasul și telefon mobil la aproape;

2. Dacă este instalat alt software, cum ar fi managerul de dispozitive, pe telefonul mobil al utilizatorului, pentru a asigura funcționarea normală a aplicației de fundal vă rugăm să porniți notificările și să permiteți operare în fundal pe telefonul mobil, altfel notificările nu pot fi afișate.

3. Cerințe de încărcare: utilizați cablul cu un încărcător cu specificația de 5V 0.5-1A pentru încărcare, vă rugăm să utilizați cablul dedicat pentru încărcare. După încărcare, deconectați cablul de date de la încărcător pentru a evita pericolul de scurtcircuit prin adsorbție pe metal. Dacă nu îl folosiți mult timp, vă rugăm să îl opriți și să îl reîncărcați cel puțin o dată pe lună.

Parametri

Cip de control principal	nFR52832
Senzor ritm cardiac	VC31
Transmitere date	BLE 5.0
Tip baterie	Baterie litiu polimer
Capacitate baterie	230mAh
Voltaj de încărcare	150mA
Curent de încărcare	5.0V
Temperatura de functionare	-5°C~45°C
Impermeabilitate	Rezistent la stropi

Disclaimer

Avertisment: Acest produs nu este un dispozitiv medical, iar brățara și funcțiile acesteia nu trebuie utilizate pentru diagnosticul, tratamentul sau prevenirea bolilor și simptome. Dacă vreți să schimbați obiceiurile sportive, somn etc., vă rugăm să consultați un medic profesionist calificat personalului pentru a evita accidentele majore. Compania noastră își rezervă dreptul de a modifica și îmbunătăți orice funcție descrise în această instrucțiune fără notificare prealabilă. În același timp, compania noastră își rezervă dreptul de a actualizați în mod constant conținutul produsului și tot conținutul va fi supus obiectelor materiale.

