

Manual de utilizare

SMARTWATCH STAR X3



Asociere dispozitiv prin Bluetooth

1. Porniți dispozitivul
2. Porniți bluetooth-ul pe telefonul mobil
3. Scanați codul QR de mai jos



Google Play



iOS



Android

4. Deschideți aplicația, selectați dispozitivul corect care începe cu "X3". După conectare data și ora dispozitivului vor fi sincronizate cu telefonul mobil.

Deconectare bluetooth

1. Deconectați bluetooth-ul din aplicație.
2. Închideți aplicația de pe mobil.
3. Din setările mobilului ștergeți dispozitivele.

Interfață și funcții



1. Ora și data



2. Meteo



3. Pedometru, calorii și distanță



4. Monitorizare somn




5. Monitorizare puls



6. Monitorizare tensiune



7. Test ECG

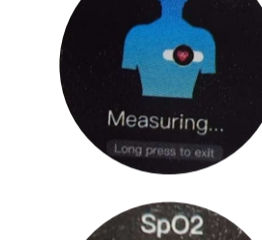

8. Ritm cardiac PTT



9. Test oxigen din sânge



10. Mod Sport

Modalitate poziționare dispozitiv pe piept




În funcție de sex dumneavoastră, folosiți dispozitivul conform desenului de mai sus

Disponerea corectă a centurii pe piept



Urmează pașii pentru o bună acuratețe a tensiunii arteriale

1. Așteaptă 5 minute înainte de test și menține postura corectă
2. Ceasul trebuie să fie strâns pe încheietură
3. Dă click pe butonul de măsurare a presiunii arteriale în partea dreaptă de jos a ceasului
4. Ține mâna pe care este ceasul la aceeași înălțime cu inima
5. Inspiră adânc, stai liniștit și așteaptă rezultatul.

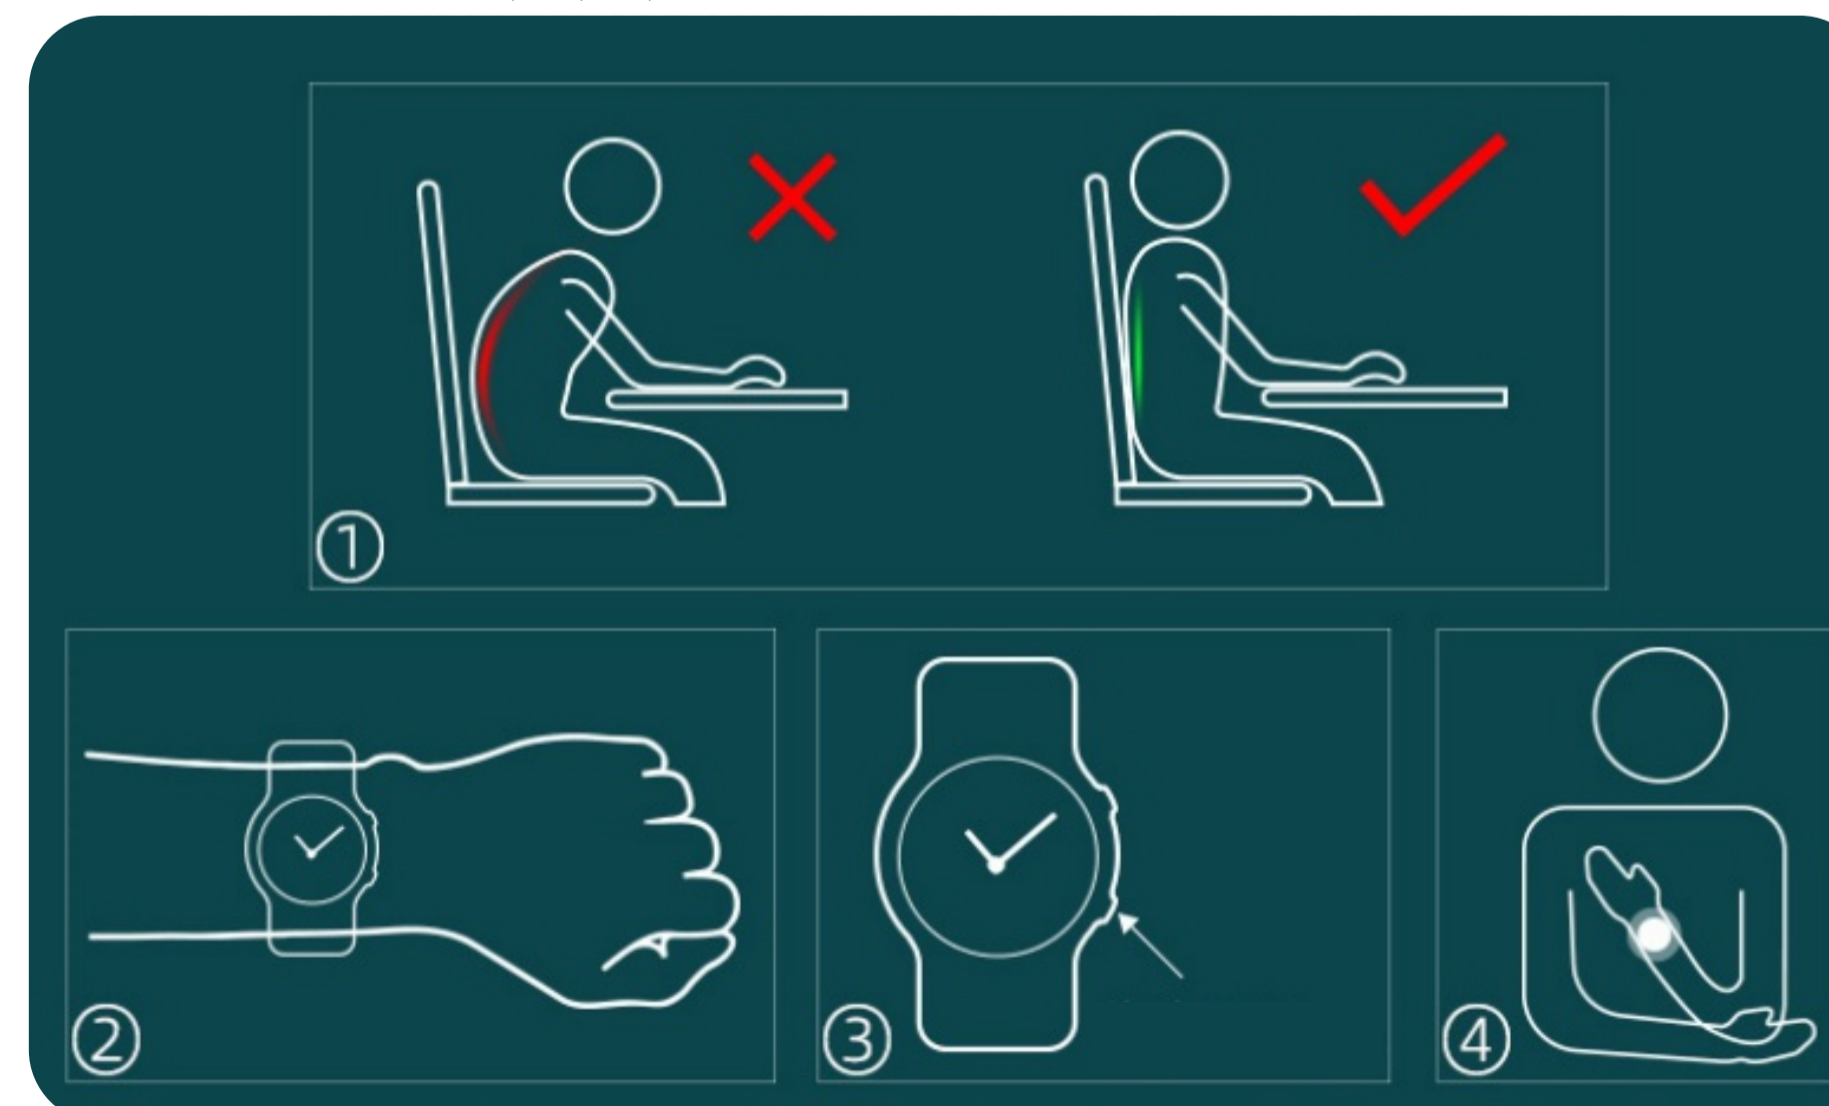

NOTĂ:

- 1) Acest produs nu este un dispozitiv medical, se folosește doar ca un produs inteligent auxiliar. Datele măsurate și rezultatele sunt doar de referință și nu trebuie luate ca un diagnostic medical.
- 2) Datele pot varia în funcție de mediul înconjurător în care este folosit.
- 3) Unele animații de pe pagină sunt doar de referință
- 4) Vă rugăm să luați aminte că limba de pe ceas este sincronizată cu cea a aplicației de pe telefonul mobil.

Bine de știut

1. Lumina verde a senzorului se pornește la fiecare 10 minute pentru a detecta și aduna datele despre calitatea somnului și ritmul cardiac.

2. Acest smartwatch nu detectează bolile cardiace. Dacă aveți dureri puternice în piept sau alte semnale care duc la un preinfarct sunați de urgență la 112.

Notă: Vă informăm că datele de pe acest dispozitiv sunt doar de referință. A nu se confunda cu un dispozitiv medical.